




PM-5000C リファレンスガイド ~必要に応じてお読みください~

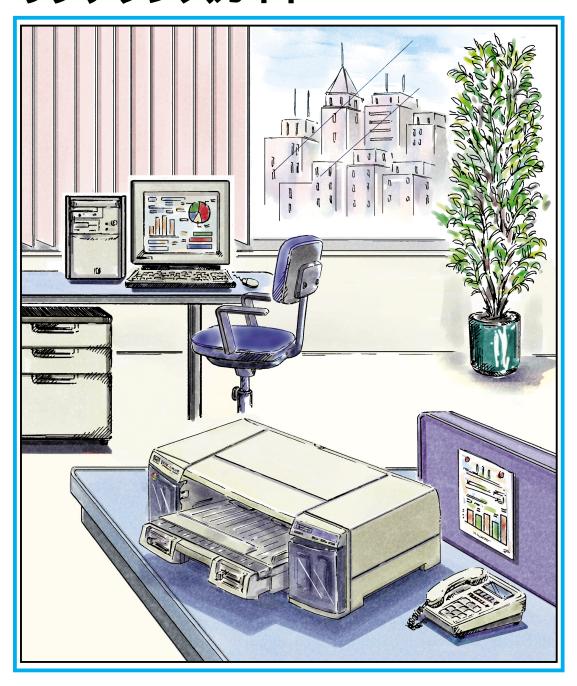

- 本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください -

取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が付属しています。



印刷までの手順ガイド

プリンタを梱包箱から取り出したときにお読みください。 同梱物の確認、保護具の取りはずしから、印刷するまでの 手順を簡単に説明しています。



セットアップガイド

必ずお読みください。

プリンタの設置や付属品の取りつけから、プリンタドライバのインストールまでの手順が記載されています。



リファレンスガイド~必要に応じてお読みください

機能、操作方法など、本プリンタを使用していく上で必要 となる情報を詳しく説明しています。

お客様の目的や必要に応じて、必要な章をお読みください。



今読んでる

取扱説明書



困ったときにお読みください

各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの 多い項目の対処方法を説明しています。

「印刷できない」などのトラブルでインフォメーションセンターにお問い合わせいただく前に、お読みください。



色の概念

ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、色の表現方法や、コンピュータでのカラー画像の扱い、コンピュータと画像の解像度の関係などを説明しています。


色の要素

一般に「色」というと赤や青などの**色相(色合い)**を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相の他に**彩度、明度**という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーになります。

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。

右の図(色立体と呼びます)は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。

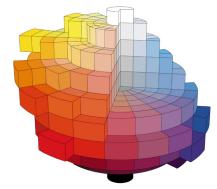




A: 色相 B: 彩度 C: 明度

ディスプレイの発色プロセス < 加法混色 >

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明 します。

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで良く見ると、赤(R)、緑(G)、青(B) の3 色の光が見えます。これば「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。この方法は、どの色も光っていない状態(全てが0:黒)を起点に、全ての色が光っている状態(全てが100:白)までを色を加えることで表現するため、CRTディスプレイで表現される色は、加法混色(加色法)と呼ばれます。

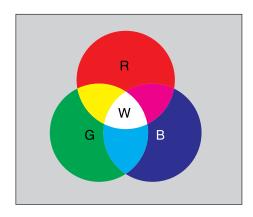


R:赤 G:緑 B:青 W:白

プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 >

加法混色で色が表現できるのは、そのもの 自らが光を発することができる場合です。 しかし多くの場合、自ら光を出すことは ないため、反射した光で色を表現するこ とになります。

正確には、当たった光のうち一部の色を 吸収(減色)し、残りの色を反射することで 色を表現します。

このような方法を減法混色(減色法)と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色のRGBではなく、混ぜると黒(光を全く反射しない色)になるシアン(C)、マゼンタ(M)、黄色(Y)の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。

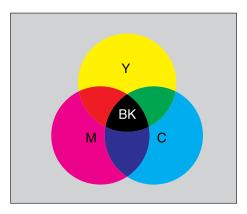


Y:黄 M:マゼンタ C:シアン BK:黒

理論的にはCMYの3色を混ぜると黒になります。 しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現 するために黒 (BK) インクを使用し、CMY BKの4色で印刷します。

出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜならば、CRTディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

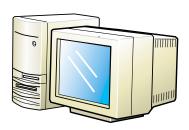

" 光 " の三原色で表示



"色"の三原色で印刷

このRGB CMY変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。これらの差異をできる限り合わせこむことも可能です。 ∠ℱ「より高度な色合わせについて (12)ページ

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 (CMY) ディスプレイ (RGB) 印刷(CMY)の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリプレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものもあります。

カラー印刷のポイント

カラー印刷の中でも、文字に色をつけたり、8~16色のイラストを印刷する場合は、「プリンタドライバでカラー印刷を行う指定」や「アプリケーションソフトでカラー印刷を行う指定」さえしておけば、ほかに特別な準備は不要です。しかし、本書の出力サンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行うには、画像データを加工できるアプリケーションソフトを使用して印刷データを準備したり、パソコンの環境を整備する必要があります。

スキャナから取り込む場合のポイント

ハイライト/シャドウ/ガンマの設定に注意する

ハイライトは画像の階調を有して最も明るい部分、シャドウは階調を有して最も暗い部分です。ガンマはこれらの傾きです。この3点を適切に設定して取り込むだけで、おおむねきれいな画像が得られます。

スキャナの取扱説明書を参照し、ハイライト/シャドウ/ガンマを正しく設定した上で画像を取り込んでください(シャドウを黒ベタ(0/255)にしないように、ハイライトを白(255/255)としてとばさないように注意してください)。 詳しくは、お使いのスキャナの取扱説明書をご覧ください。

スキャニング時の画素数(または解像度の設定)は印刷サイズを考慮する

スキャニング時の画素数(または解像度の設定)は、印刷品質に影響を与えます。また、最終的に印刷するサイズに応じて適した画素数が変化します。次項を参考にして最適な設定を行ってください。

印刷サイズと画素数の関係

最終的に印刷するサイズに応じて、適した画素数は変化します。つまり、少ない画素数の画像データを用いて大きなサイズの印刷を行った場合には、好ましい画像品質が得られません。逆に、多すぎる画素数の画像データを用いて小さなサイズの印刷を行っても、画像品質の向上はあまり認められません。

下表の印刷サイズと画素数の関係を目安にしてください。下表は、画像解像度(画像ファイルのサイズ) 縦横の長さ を印刷するサイズに設定したときの画像解像度)の大きさによって、「推奨外サイズ」から「オーバースペック」までの4段階に分類しています。

360dpi~ : * オーバースペック 180~360dpi : 推奨サイズ 100~180dpi : 許容サイズ

0~180dpi : 許容サイズ ~100dpi : 推奨外サイズ

| | | | | | | 推 | 達 | リサイン | ズ | | | |
|-----------|------------|---------|------------|------|-------|----|----------|------|----|----|---|---|
| 入力装置/品質 原 | | 原稿サイズ | 画素数画像データ容量 | | A6 | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | | |
| デジタルカメラ | 350,000 画素 | _ | 640 | 480 | 900 | KB | | | | | | |
| | 870,000 画素 | _ | 1024 | 768 | 2.3 | MB | | | | | | |
| フイルムスキャナ | 1200DPI | _ | 1700 | 1100 | 5.4 | MB | | | | | | |
| フラットベッド | 300DPI | 4' × 6' | 1800 | 1200 | 6.2 | MB | | | | | | |
| スキャナ | | A4 | 3600 | 2550 | 26.3 | MB | * | * | | | * | |
| | 600DPI | 4' × 6' | 3600 | 2400 | 24.7 | MB | * | * | | | | |
| | | A4 | 7200 | 5100 | 105.1 | MB | * | * | * | * | * | * |
| Photo CD | BASE | _ | 768 | 512 | 1.1 | MB | | | | | | |
| | 4BASE | _ | 1536 | 1024 | 4.5 | MB | | | | | | |
| | 16BASE | _ | 3072 | 2048 | 18.0 | MB | * | * | | | | |

また、とくに大きな印刷サイズで出力する場合、印刷画像の品質は、画像データの容量だけでなく、原稿フィルムのサイズにも影響を受けます。プローニーフィルムなどの大きなフィルムから得られた画像データは、データ容量が35mmフィルムと同じ場合でも、その質が良くなっています。したがって、大きなフィルムサイズの原稿を用いた画像データを印刷することにより、より一層、高い印刷画像品質が得られます。

シャープネスの強調

Photo CDの画像データやスキャナから取り込んだ画像データは、多くの場合そのままでは、シャープネスが不足しています。引き締まった出力を得るためには、PhotoShopなどのアプリケーションソフトでシャープネス処理を施して印刷することをお薦めします。

環境を整える

画像解像度が360DPIのデータは、サイズによっては容量も膨大になります。大きなデータを扱うには、コンピュータの環境を整えることが必要になります。画像の読み書き・表示・印刷などの作業に影響を与える要素には、次のものが挙げられます。

メモリ・ハードディスクの容量

画像の読み書き・表示・印刷など、すべての作業効率に影響を与える重要な要素です。そのため、メモリやハードディスク(システムを起動しているドライブ、または仮想記憶領域を割り当てているドライブ)には十分な容量を確保してください。快適に作業するには、最低でも扱う画像データ容量の2倍以上の空き容量が必要です。高速なCPUを搭載していれば、さらに快適な作業が可能です。

ディスプレイアダプタの性能

フルカラーのデータを扱うには、WindowsではHighColor(65000色)以上、Macintoshでは32000色以上の色数を表示できるディスプレイアダプタおよびディスプレイドライバが必須です。さらに、表示色数だけでなく、表示速度も作業効率に影響を与える重要な要素です。

アプリケーションソフトの性能

メモリ・ハードディスクと同じく、画像の読み書き・表示・印刷など、すべての作業に影響を与える重要な要素です。画像の読み書きの速度は、アプリケーションソフトによって差があります。また、カラーマッチング(表示および印刷)の点でも、モニタキャリブレーションの機能を持つものがベストな選択と言えます。

Photoshopなどの、本格的なグラフィックス向けのアプリケーションソフトを使用されることをお薦めします。

印刷解像度と用紙種類

印刷解像度や印刷する用紙の違いによっても、プリンタ出力の結果に大きな違いがあります。フォト 印刷は、もっとも美しく印刷できますが、同時に時間もかかります。使用目的にあわせて、最適な印刷 解像度および用紙を選択してください。以下の印刷サンプルでは、印刷解像度と用紙種類による印刷 の違いを確認していただけます。



用紙サイズ: A4 印刷品質 : フォト

用紙種類 : スーパーファイン専用

光沢紙



用紙サイズ:A4

印刷品質 : スーパーファイン

用紙種類 : スーパーファイン専用紙



用紙サイズ:A4 印刷品質 : ファイン

用紙種類 : 普通紙

カラー調整

写真やコンピュータで作成したカラーデータの印刷を行う際に問題となるのが、ディスプレイ上と実際のプリンタ出力の色合いに差異があることです。これらの差異を完全に一致させることは困難ですが、できる限り合わせ込む(カラーマッチング)ことも可能です。カラーマッチングのさらに詳細な説明は(12)ページを参照してください。

プリンタドライバの設定

プリンタドライバの設定モードは、通常「推奨設定」にしておけば、標準的な出力結果が得られるように色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、あくまでも一般的かつ一律的なレベルですので、さらにより細かく調整をしたい場合には「詳細設定」で微調整(設定変更)を行ってください。

Windows ドライバ



Macintosh ドライバ



オートフォトファイン!2

(Windows3.1/NT3.51ば オートフォトファイン」ですが、以下 オートフォトファイン!2」を主体に説明します。)

オートフォトファイン! 2 とは、エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化する、業界初の機能です。

一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元データに対して何らかの「補正」がかけられています。通常、このような「補正」はフォトレタッチソフトなどを使用して行いますが、この作業には「色」に関する知識と、豊富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。このような難しい補正作業を、人の手に代わって、自動的にかつ短時間に行う機能が「オートフォトファイン!2」です。

この機能は、基本的にはどのような画像に対しても効果を発揮し、また、1ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、それぞれのイメージに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。

画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけられている画像などについては効果が薄くなります。

画像を解析しながら印刷処理を行うので、処理速度の遅いCPUを搭載しているコンピュータなどでは印刷時間が長くなります。

オートフォトファイン!2を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像全体の中から主要なオブジェクトを認識します。そして、このオブジェクトを次のように解析して処理を行います。

RGBカラーバランスの補正

オブジェクトのRGBごとのヒストグラムを分析し、RGBごとにトーンカーブ補正を行います。 ➡色かぶりが補正されます。

明るさの補正

オブジェクトの明るさを分析し、輝度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。

➡暗すぎる(露出不足)画像などが修正されます。

コントラストの強調


ヒストグラムの最小値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大し、さらにヒストグラムの分布から、トーンカープを画像に応じて適切に調整します。

→中間調のコントラストが上がり、メリハリのある画像になります。

彩度の強調

画像の彩度の程度を分析し、その程度に応じた彩度調整をかけます。

→色あせた画像が鮮やかになります。

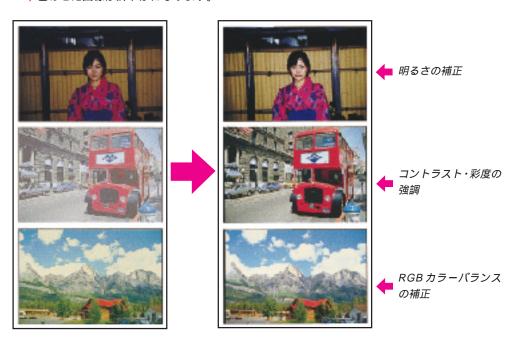

1ページの複数の画像に対して個別に適切な補正が行われます。

「主要オプジェクトの認識」と「RGBごとのヒストグラム分析」は、オートフォトファイン!2のみの機能です。オートフォトファイン(Windows3.1/NT3.51)では、画像全体を分析して、明るさ、コントラスト、彩度の補正のみを行います。また、オートフォトファインでは、1ページ内の複数画像の個別処理は行えません。

イメージ補正

明度・ブライトネスの調整

プリンタ出力の結果がディスプレイ表示に比べて、色が暗い、または色が明るくとんでしまうとき に調整します。







設定 -

設定 0

設定 +

コントラストの調整

画像全体の明暗の差がはっきりしない、プリンタ出力の結果がディスプレイ表示に比べて全体的に ぼやけているときに調整します。







設定 -

設定 0

設定 +

彩度・サチュレーションの調整

プリンタ出力の結果を、もっと鮮やかに、色の深みを増したいときに調整します。







設定 -

設定 0

設定 +

カラーコントロールの調整

シアン・マゼンタ・イエローの濃淡を調整して、色合いを変えたいときに行います。

シアンの調整

全体の青みの濃淡を調整します。







設定 0



設定 +

マゼンタの調整

全体の赤みの濃淡を調整します。



設定 -



設定 0



設定+

イエローの調整

全体の黄みの濃淡を調整します。



設定 -



設定 0



設定+

ここで使用している写真データは、ISO/JIS-SCITの画像です。

より高度な色合わせについて

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画・ディスプレイ表示・プリンタでの 印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、 階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏った色表示をする)などが原因です。 このような場合の、原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いをできるだ け一致(カラーマッチング)させるには、次の方法があります。

ディスプレイを調整する(モニタキャリブレーション)

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキャナから取り込んだ画像やPhoto CDなどの画像は適切な明るさや色合いで表示されませんし、また印刷結果が予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。ディスプレイの調整については、次項を参照してください。

カラーマネジメントシステムを使う

原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いを一致させるためのシステムとして、MacintoshではApple社の「ColorSync」、Windows95ではMicrosoft社の「ICM」があります。カラーマネージメントシステムについては、次ページを参照してください。

ディスプレイの調整

ディスプレイ調整(モニタキャリブレーション)は、本格的に行うと非常に手間のかかる作業で、また測定機器なども必要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介します。ディスプレイの調整方法については、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは、原稿または印刷結果に近づけることができますが、全てを近づけることはできません。最も気になる部分(肌色など)を合わせ、その他の部分は多少目をつぶるくらいの気持ちで調整してください。

- ↑ ディスプレイの電源をオンにし、30分以上おいてディスプレイの表示を安定させます。
- **室内の照明環境を一定にします。** 自然光は避けて、なるべく一定の照明条件になるようにし、さらにフードを装着すると良いでしょう。
- ディスプレイの白調整を行います。
 ディスプレイで表示される「白」が、「印刷に使用する紙の白」に近くなるように調整します。
- 4 ディスプレイの黒調整を行います。 ディスプレイで表示される「黒」が、「真っ黒」に近くなるように調整します。
- Macintoshをお使いで、コントロールパネルに「ガンマ」が登録されている(Adobe Photoshop がインストールされている)場合は、ディスプレイのガンマ(グレー)調整を行います。 ガンマ補正の値は、一般的な 1.8 に設定するのが良いでしょう。
- 「ディスプレイでカラーバランスを調整できる場合は、スキャナで取り込んだ画像の色が原稿またはプリンタの出力結果に近くなるように微調整しても良いでしょう。 一般的なディスプレイは、やや青みが強くなっています。
- **1** 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。

カラーマネージメントシステム

以下に、「ColorSync」や「ICM」を使用しての、画像の取り込みから印刷までの流れを示します。

「ColorSync」の場合

「ColorSync」を利用するには、Macintoshに「ColorSync™ 2.0」がインストールされている必要があります。

- スキャナから画像を取り込む場合は、 TWAIN(スキャナの画像取り込み用ソ フト)で、「ColorSync™」を使用して 画像を取り込みます。





3 プリンタドライバで「ColorSync™」 を選択して、印刷します。



「ColorSync」を選択して色合わせを行う場合は、RGBの画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせができません。

一部のアプリケーションソフトでは、ソフトウェア上で ColorSync の設定が行えます (Adobe Page Maker 6.5 J、Photoshop 4.0 J、Illustrator 7.0 J など)。ソフトウェア上で Color Sync の設定を行う場合は、プリンタドライバでは「Color Sync™」を選択せず、[ドライバによる色補正] - [色補正なし]を指定してください。

High level color matching

「ICM」の場合

印刷します。

1 スキャナから画像を取り込む場合、 TWAIN(スキャナの画像取り込み用ソ フト)で、「ICM」を使用して画像を取 り込みます。

プリンタドライバで ICM を選択して、





こんなこともできます

回覧

本機のプリンタドライバには、便利な印刷機能がついています(Windows95/NT4.0/Macintosh)。お客様の自由な発想でさまざまな使い方をしてください。


スタンプマーク



文書に**秘**などのイメージを重ねて印刷することができます。

お客様のオリジナルのイメージを保存し、 印刷することも可能です。


180 度回転印刷



印刷イメージを180度回転して印刷します。これにより用紙下部にできる14mmのマージン(余白)が3mm*になり、用紙の下部を欠かずに印刷することができます。*ただし、上部のマージンが14mmになります。

割り付け印刷

(Windows95/Macintosh)

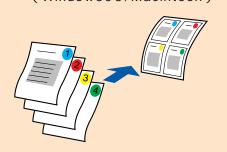

2ページまたは4ページ分の連続データ を1ページにまとめて印刷できます。

拡大 / 縮小印刷



プリンタにセットした用紙サイズを設定することで、自動的に倍率が設定されます。 また任意の倍率*を設定することも可能です。

* Windows 10% ~ 400%, Macintosh 25% ~ 400%

本書のご案内

詳しいもくじは次のページにあります。

Win 95/NT4 0

Win 3 1/NT3 51

Mac

| 71 | 1111 | 4 | とラ | , > , | 7 |
|------------|------|---|----|-------|---|
| ^ 1 | | | | | |

給紙の方法

さまざまな用紙への印刷

インクカートリッジの交換

Windows95/NT4.0 での印刷

Windows3.1/NT3.51 での印刷

Macintosh での印刷

ユーティリティの使い方

オプションと消耗品について

付録

索引

| スイッチとランプ スイッチとランプについて | インクカートリッジの交換 インクカートリッジについて 36 使用上のご注意 36 保管上のご注意 36 インク消費について 36 交換時のご注意 36 インクカートリッジを 交換します 37 プリントヘッドの保護 40 |
|---|---|
| 用紙カセット2への用紙のセット 12 手差しスロットからの給紙 13 手差しスロット(前)からの給紙 13 手差しスロット(後)からの給紙 14 | Windows95/NT4.0 での印刷 印刷までの流れ |
| FD刷 印刷できる用紙について | 印刷を実行すると(Windows95) 46 スプールマネージャ |
| ı | u e |

| 便利な印刷機能について | 61 |
|--|--|
| スタンプマーク | 61 |
| 割り付け印刷(Windows95 のみ) | 63 |
| 拡大 / 縮小印刷 | 64 |
| 180 度回転印刷 | 66 |
| プリンタドライバの削除 (Windows95) | 67 |
| プリンタ接続先の設定 (Windows95) | 70 |
| ネットワーク接続について | 74 |
| ピアトゥピア接続でのプリンタの 共有方法 | 75 |
| WindowsNT4.0 をお使いの方へ | 80 |
| Windows3.1/NT3.5 | 1 |
| | |
| Willdows3.1/N13.5 での印 | |
| | 削 |
| での印 | 制 82 |
| での印が の での 印刷までの 流れ | 制 82 83 |
| での印が 印刷までの流れ 印刷の設定と実行 | 制 82 83 85 |
| での印が 印刷までの流れ 印刷の設定と実行 印刷を実行すると (Windows3.1). | 制 82 83 85 85 |
| での印が 印刷までの流れ 印刷の設定と実行 印刷を実行すると (Windows3.1). スプールマネージャ | 82 83 85 85 |
| での印が 印刷までの流れ | 82 83 85 85 86 86 |
| での印が 印刷までの流れ | 82 83 85 86 86 87 |
| での印が 印刷までの流れ | 82 83 85 85 86 86 87 |
| での印が 印刷までの流れ | 82 83 85 85 86 86 87 87 |
| での印がいる。 での印がいる での印がいる での での での での での での での での でいます いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい でいます いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱ | 82 83 85 86 86 87 87 88 |
| での印がいる。 での印がいる での印がいる での での での での での での での での でいます できます いっぱい いっぱい いっぱい できます いっぱい でいます いっぱい できます いっぱい でいます いっぱい できます いっぱい できます いっぱい できます いっぱい できます いっぱい できます いっぱい できます いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱ | 82 83 85 86 86 87 87 88 89 |

| ユーティリティ 90 |
|------------------------------|
| lacintosh での印刷 |
| 印刷までの流れ |
| 印刷の設定と実行 93 |
| 用紙設定の手順93 |
| 用紙サイズの登録 / 変更96 |
| 印刷の手順 97 |
| 高度な印刷設定について99 |
| 設定の手順 |
| 便利な印刷機能について 106 |
| フィットページ106 |
| スタンプマーク107 |
| 割り付け108 |
| 印刷順序109 |
| 180 度回転印刷110 |
| ColorSync 2.0 について111 |
| ColorSync とは111 |
| ColorSync を使用するときの準備作業 . 111 |
| バックグラウンドプリントに ついて113 |
| バックグラウンドプリントとは 113 |
| EPSON Monitor3 の機能113 |
| 印刷の中止方法 115 |
| バックグラウンドプリント 使用時の場合115 |
| バックグラウンドプリント 未使用時の場合116 |
| プリンタドライバの削除 117 |

ユーティリティの 使い方 |

| EPSON プリンタウィンドウ!2 | |
|---------------------|-------|
| (Windows95/NT4.0) | . 120 |
| 動作環境 | 120 |
| インストール | 121 |
| 単独でインストールする場合 | 124 |
| 初期設定を変更する場合 | 126 |
| お使いになる前に | 126 |
| 停止の方法 | 128 |
| 削除の方法 | 129 |
| 操作手順 | 130 |
| プリンター覧ウィンドウ | 132 |
| プリンタの詳細をみるには | 133 |
| 環境を設定するには | 136 |
| 監視アイコンと簡易表示 | 137 |
| EPSON プリンタウインドウ | |
| (Macintosh) | . 138 |
| 起動と設定 | 138 |
| 目詰まりパターン印刷 | . 141 |
| ヘッドクリーニング | . 143 |
| ユーティリティでのクリーニング方法 | .143 |
| パネル操作でのクリーニング方法 | 144 |
| ギャップ調整 | . 145 |
| プリンタ情報(Windows) | . 148 |
| プリンタ ID 情報の取得 | |
| (Windows95/NT4.0) | |
| オプション性担の取得 | 150 |

オプションと 消耗品について


| オプションと消耗品の紹介 156 |
|---------------------------------|
| インクカートリッジ156 |
| インターフェイスケーブル156 |
| インターフェイスカード157 |
| ダブルカセットユニット 159 |
| 用紙カセット159 |
| PostScript ソフトウェア インタープリタ160 |
| PostScript ハードウェア インタープリタ160 |
| EPSON 製スキャナ接続用オプション 160 |
| 通信販売のご案内161 |
| 消耗品FAX注文書(代引き専用) 162 |
| インターフェイスカードの 取りつけ163 |
| ダブルカセットユニットの 取りつけ 165 |
| 増設メモリの取りつけ167 |
| 付録 |
| 紙詰まりのときは 172 |
| 印刷を高速化するには 174 |
| Windows95 をお使いの場合175 |
| Macintosh をお使いの場合 179 |
| プリンタを輸送するときは 181 |
| 輸送後のプリンタの使用について 182 |
| プリンタのお手入れ 183 |
| 日生生ロチェックパターンに同し 104 |

| パネル設定の詳細 186 |
|---|
| 用紙チェック切り替え186 |
| ECP モード切り替え (Windows95)187 |
| 手差し紙厚切り替え188 |
| ギャップ調整189 |
| プリンタドライバの インストール方法191 |
| プラグアンドプレイによるインストール (Windows95)191 |
| デバイスドライバウィザードでの インストール193 |
| プリンタの追加によるインストール (Windows95)196 |
| プリンタの追加によるインストール (WindowsNT4.0)198 |
| プリンタアイコンからのインストール (WindowsNT3.51)200 |
| フロッピーディスクの作成方法 202 |
| プリンタドライバの バージョンアップ203 |
| 最新のプリンタドライバ入手方法 203 |
| Windows でのインストール手順 204 |
| Macintosh でのインストール手順 205 |
| プリンタの仕様 206 |
| 用語の解説 217 |
| アルファベット217 |
| 数字219 |
| マノウエナ 220 |

索引

| 索引 | 226 |
|------------|-----|
| 数字・アルファベット | 226 |
| アイウエオ | 226 |

スイッチェランプ

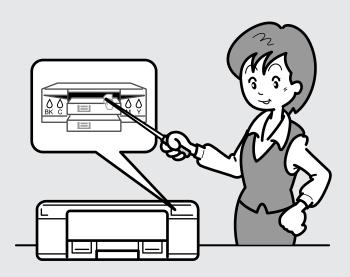


ここでは、スイッチとランプの説明をしています。

| スイッチとランプについて | 2 |
|---------------------|---|
| 電源スイッチと各種スイッチの組み合わせ | 4 |

スイッチとランプについて

操作パネル上のスイッチ操作により、各種機能の設定や実行ができます。 また、操作パネル上のランプによりプリンタの状態を知ることができます。

スイッチ

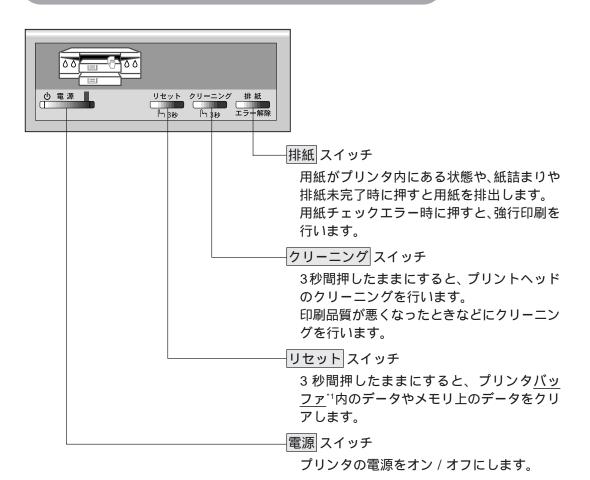

ランプ

BK(ブラック)インクエンド ランプ


ブラック(黒)インクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。

C(シアン/ライトシアン)インクエンド ランプ

シアン/ライトシアンインクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。(シアンまたはライトシアンのインク残量の少ない方を表示します。)

用紙チェック(用紙カセット1)ランプ

用紙カセット1の用紙がないときに点灯します。ランプ表示の 詳細は∠の困ったときにお読みください(4ページ)

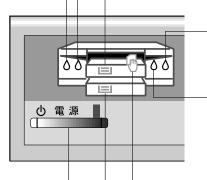

Y(イエロー)インクエンド ランプ

イエローインクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。

M(マゼンタ/ライトマゼンタ)インクエンド ランプ

マゼンタ/ライトマゼンタインクが残り少なくなる と点滅し、インクがなくなると点灯します。 (マゼンタまたはライトマゼンタのインク残量の少 ない方を表示します。)

用紙チェック(手差し)ランプ

手差し給紙(前または後)時に用紙がないときに点灯します。 ランプ表示の詳細は∠雰困ったときにお読みください (4ページ)

用紙チェック(用紙カセット2)ランプ

用紙カセット2(オプション)の用紙がないときに点灯します。 ランプ表示の詳細は/
ったときにお読みください(4ページ)

電源 ランプ

印刷可能状態の時に点灯し、データの受信・処理中やクリーニング中に は点滅します。

電源スイッチをオフにしたときは、電源が落ちるまで点滅しています。



エラーが発生したときは、いくつかのランプが点滅します。 ∠字困ったときにお読みください

「エラーが発生していないか確認しましょう」4ページ


電源スイッチと各種スイッチの組み合わせ

特定のスイッチを押しながら電源を入れることにより、以下の機能を実行します。

| 機能 | スイッチの組み合わせ | 内 容 |
|--------------------|-------------------------|--|
| 目詰まりチェック パターン印刷 | リセット + 電源オン | 目詰まりチェックパターンや設定状態などを印刷します。 ②「目詰まりチェックパターン印刷」 184 ページ |
| 用紙チェック 切り替え | クリーニング + 電源オン | 双方向通信ができない環境下ではプリンタドライバ上で用紙チェックが行われないため、プリンタ本体で用紙チェックを行います。この際の用紙エラーをパネル上で表示するかどうかの設定をします。 |
| ECP モード 切り替え | リセット + クリーニング + 電源オン | パラレルインターフェイスの ECP モードを有効にするかどうかの設定 をします。 ☑ パネル設定の詳細 」187ページ |
| 手差し紙厚切り替え | 排紙 + 電源オン | 手差し給紙で厚紙に印刷した場合に、インクこすれなどが発生したときに設定します。 ∠3~パネル設定の詳細」188ページ |
| ギャップ調整 モード | リセット + 排紙 + 電源オン | 印刷していて、縦の罫線がずれたり、 ぼけたような印刷結果になるときや、 画像の中に白いすき間が出るときに プリントヘッドのギャップ調整を行います。 ∠♂「パネル設定の詳細」189ページ |

現在の設定状態は、目詰まりチェックパターン印刷時に次のように印刷されます。

給紙の方法

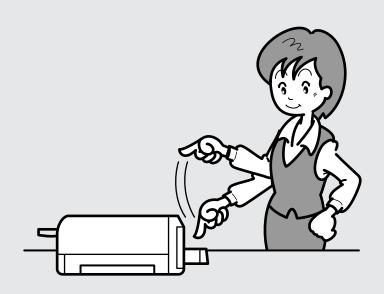

ここでは、給紙経路とセットできる用紙、給紙経路ごとの用 紙のセット方法について説明しています。

| 給紙経路とセットできる用紙 | 6 |
|---------------|----|
| 用紙カセットからの給紙 | 8 |
| 手差しスロットからの給紙 | 13 |


給紙経路とセットできる用紙


本機には4つの給紙経路があります。

用紙力セットからの給紙

[用紙カセット1]





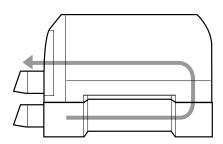



- 用紙の種類によっては用紙カセット2(オプション)にセットできないものがあります。次ページを参照してください。

手差しスロットからの給紙 (手差し給紙)

「 前 1

[後]





- 手差しスロットにセットできる用紙は1枚のみです。
- 用紙によっては手差し給紙にしか対応していないものがあります。
 A3ノビより長い用紙(44インチ以下): 手差し給紙(後)のみバックライトフィルム/ラベルシート: 手差し給紙のみ
- 厚手の用紙に印刷する場合は、用紙がカールしないため手差しスロット(後)から給紙することをお薦めします。

どの給紙経路から給紙するかは、プリンタドライバの「用紙設定」の[給紙方法]で設定します。ただし、手差しスロットに用紙がセットされているときは、プリンタドライバの設定や用紙サイズ/用紙種類に関係なく、手差しスロットからの給紙が優先されます。

プリンタドライバの[給紙方法]の設定内容と、給紙の関係は以下のとおりです。

| 設 定 | 給 紙 | | | |
|---------|--|--|--|--|
| 用紙カセット1 | 用紙カセット1のみから給紙します。 ただし、用紙カセット1から給紙される前に手差しスロットに用 紙をセットした場合は、手差しスロットから給紙されます。 | | | |
| 用紙カセット2 | 用紙カセット2のみから給紙します。 ただし、用紙カセット2から給紙される前に手差しスロットに用 紙をセットした場合は、手差しスロットから給紙されます。 | | | |
| 自動選択 | プリンタドライバで設定した「用紙種類」「用紙サイズ」がセットされている用紙カセットから給紙します。 ただし、用紙カセットから給紙される前に手差しスロットに用紙をセットした場合は、用紙の種類やサイズの設定に関係なく、手差しスロットから給紙されます。 | | | |
| 手差し | 手差しスロットのみから給紙します。 用紙カセットからは給紙しません。 | | | |

給紙経路別セット可能な用紙の一覧

お使いになる用紙のサイズや種類によっては、セットできない給紙経路があります。下表を参考にして、セット可能な給紙経路に用紙をセットしてください。

:セット可能 x:セット不可


| 用紙の種類/サイズ | 用紙カセット1 | 用紙カセット2 | 手差し給紙 | |
|---------------------|---------|---------|-------|---|
| | | (オプション) | 前 | 後 |
| A3 ノビ / A3 / B4 | | | | |
| A4 縦長 / B5 縦長 | | | | |
| A4 横長 / B5 横長 | | | × | |
| A5 縦長 / A6 縦長 | | × | × | |
| リーガル縦長/レター縦長 | | | | |
| フォトカード | | × | × | |
| ハガキ/往復ハガキ | | × | × | |
| バックライトフィルム | × | × | | |
| ラベルシート | × | × | | |
| A3ノビより長い用紙(44インチ以下) | × | × | × | |

用紙力セットからの給紙

用紙カセット1または2(オプション)への用紙のセット手順は次のとおりです。 ただし、用紙カセット2にセットできる用紙サイズには制限があります。詳細は 「用紙カセット2への用紙のセット」(12ページ)を参照してください。


用紙力セット1への用紙のセット

用紙カセット 1 を軽くロックされるところまで手前に引きます。 用紙カセットを少し上に持ち上げながら手前に引いてください。

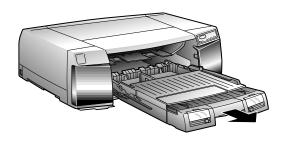


用紙カセットを引き抜いてから用紙をセットすることもできます。

排紙トレイを持ち上げ、紙押さえローラのカバーを開けます。

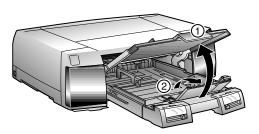

B4/A3/A3 ノビサイズの用紙をセットする場合は、用紙カセットのロックを解除して延長部を引き出します。


B4 サイズ未満の場合はこの操作は不要です。

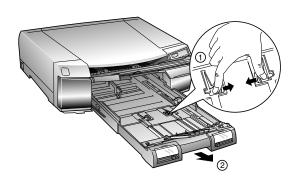



エッジガイド(左)とエッジガイド(後)をいっぱいに広げます。

エッジガイドは、青色のストッパーを押したままスライドさせます。

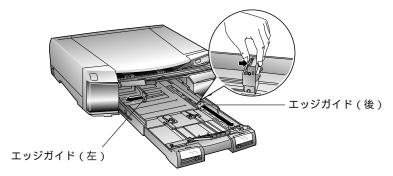

5

用紙を図のようによくさばいてから端を揃えます。



6

用紙は印刷面を「下」にして、右へ寄せて奥につきあててセットして ください。


エッジガイド(左)のマーク()は、普通紙の最大セット枚数(250枚)位置です。

セットできる用紙枚数は用紙の種類によって異なります。

☑ 使用できる用紙の種類」20ページ


用紙のセットに関する詳細な説明は、以下の該当ページをお読みください。

- 普通紙・スーパーファイン紙・光沢紙 ∠ 3~24ページ
- 八ガキ(用紙カセット1のみ) 27ページ
- OHPシート・光沢フィルム・フォトカード 230ページ

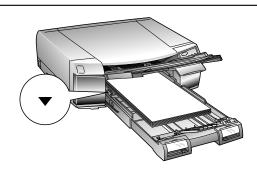

7


エッジガイド(左)を用紙の左端に、エッジガイド(後)を用紙の後端に合わせます。

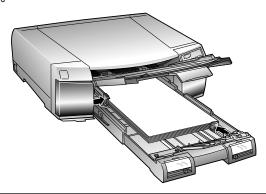

エッジガイドは用紙端に軽く当たる程度に合わせてください。エッジガイドの位置が用紙サイズに対して狭すぎたり広すぎると、給紙エラーの原因となります。

8


ツマミの矢印の位置をセットした用紙サイズに合わせます。

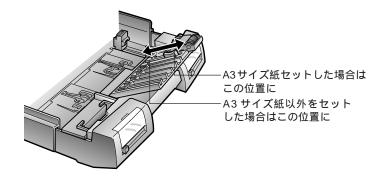


9

排紙トレイを元に戻します。

[B 4 サイズ未満の場合] そのまま下ろします。

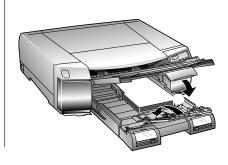


[B4/A3/A3 ノビサイズの場合] トレイの延長部を引き出してから下ろし ます。

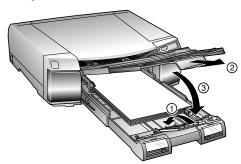




用紙力セットを突き当たるまで奥に差し込みます。

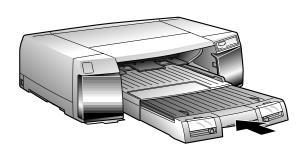

1

セットした用紙に合わせて、用紙種類スイッチと用紙サイズスイッチ を設定します。

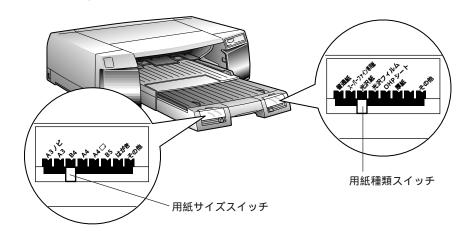


- 「その他」は、表示のない種類やサイズの用紙をセットしたときに設定します。
- 用紙カセットのスイッチの設定とプリンタドライバでの設定が異なると、印刷実 行時にメッセージが表示されます。
- 多量のインクを使用するような印刷を通常の厚さの用紙に行うときに、印刷汚れが 発生する場合があります。このような場合には、用紙カセットの「用紙種類スイッチ」を「厚紙」に設定してください。

以上で用紙のセットは終了です。

用紙カセット2への用紙のセット

用紙カセット2(オプション)に用紙をセットする場合は、用紙カセットを必ず プリンタ本体から引き抜いて行ってください。用紙カセットを少し上に持ち上 げながら引き抜くと容易に取りはずせます。

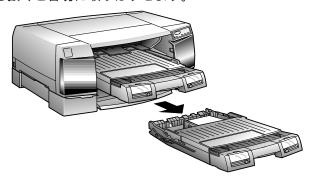


用紙は、用紙カセット1の場合の手順3~

⑩と同じ手順でセットします。



- 用紙カセット 2 にセットできる用紙には制限があります。用紙長が B 5 横 (182mm)以上の用紙をセットしてください。ハガキはセットできません。
- 用紙カセット2からB4サイズ以上の用紙を給紙する場合は、排紙トレイの延長 部を引き出してお使いください。

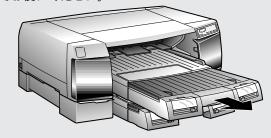

用紙力セット2からの給紙

用紙カセット2にセットした用紙に印刷をする場合は、プリンタドライバの「用紙設定」の[給紙方法]の設定で「用紙カセット2」を選択してください。または、[給紙方法]の設定が「自動選択」になっているときにプリンタドライバで設定した「用紙種類」と「用紙サイズ」が、用紙カセット2にセットした用紙種類と用紙サイズに一致している場合は、用紙カセット2から自動的に給紙します。



プリンタドライバの[給紙方法]が「自動選択」になっている場合で以下のいずれかの条件を満たしたときに、用紙カセット1にセットしてある用紙がなくなると自動的に用紙カセット2から給紙を行います。

- 用紙サイズスイッチと用紙種類スイッチの設定が、用紙カセット1と2で同じ場合。
- 用紙カセット2の用紙サイズスイッチと用紙種類スイッチが「その他」の設定になっている場合。

手差しスロットからの給紙


手差しスロットの前または後のどちらか一方のスロットに用紙をセットしてください。両方のスロットに用紙をセットすると、同時に給紙されたり、2枚続けて排紙するおそれがあります。

手差しスロット(前)からの給紙

手差しスロット(前)にセットできる用紙は1枚のみです。 用紙のセット手順は次のとおりです。

A4 サイズを超える用紙に印刷する場合は、あらかじめ排紙トレイの延 長部を引き出しておきます。


A4 サイズ以下の用紙の場合、この操作は不要です。

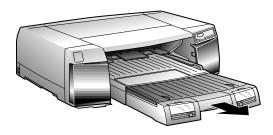

印刷面を「下」にして用紙の右端を固定エッジガイドに合わせ、突き 当たるまで差し込みます。

用紙のセットに関する詳細な説明は、以下の該当ページをお読みください。

- 普通紙・スーパーファイン紙・光沢紙 △ 24ページ
- OHPシート・光沢フィルム △〒30ページ
- バックライトフィルム・ラベルシート ☎33ページ

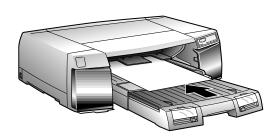

挿入後、約2秒後に自動的に用紙が引き込まれます。引き込み始めた ら用紙から手を離します。

用紙が引き込まれないときは、用紙が奥に突き当たらずに途中で引っかかっている可能性があります。用紙をセットし直してください。



給紙中の用紙は、手前に引っぱらないでください。

多量のインクを使用するような印刷を通常の厚さの用紙に行うときに、印刷汚れが発生する場合があります。このような場合には、パネル設定の「手差し紙厚切り替え」で「厚紙 (Fixed thick paper)」に設定してください。


△ プ「パネル設定の詳細」188ページ

手差しスロット(後)からの給紙

手差しスロット(後)にセットできる用紙は1枚のみです。 用紙のセット手順は次のとおりです。

A4サイズを超える用紙に印刷する場合は、あらかじめ排紙トレイの延 長部を引き出しておきます。

A4 サイズ以下の用紙の場合、この操作は不要です。

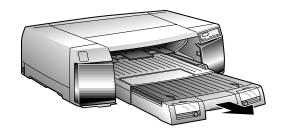

手差しスロットカバー中央のくぼみに指をそえて、手差しトレイを開けます。





印刷面を「上」にして用紙の左端を固定エッジガイドに合わせ、突き 当たるまで差し込みます。




用紙のセットに関する詳細な説明は、以下の該当ページをお読みください。

- 普通紙・スーパーファイン紙・光沢紙 △〒24ページ
- ハガキ ②27ページ
- OHPシート・光沢フィルム・フォトカード △〒30ページ
- バックライトフィルム・ラベルシート △〒33ページ



エッジガイドを用紙の幅に合わせます。

とくにA3ノビ以上の長さの用紙をセットする場合は、エッジガイドの位置を用

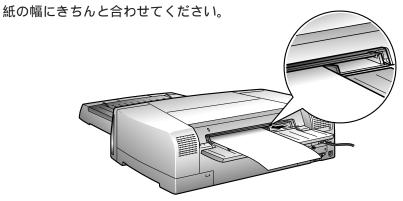



挿入後、約2秒後に自動的に用紙が引き込まれます。引き込まれ始めたら用紙から手を離します。



注 音

給紙中の用紙は、手前に引っぱらないでください。

多量のインクを使用するような印刷を通常の厚さの用紙に行うときに、印刷汚れが発生する場合があります。このような場合には、パネル設定の「手差し紙厚切り替え」で「厚紙 (Fixed thick paper)」に設定してください。 △♂「パネル設定の詳細」188ページ

さまざまな用紙への印刷




ここでは、本機で印刷できる用紙の詳細と、各用紙への印刷の手順について説明しています。

| 印刷できる用紙について | 18 |
|---------------------------|----|
| 普通紙・スーパーファイン紙・光沢紙への印刷 | 24 |
| ハガキへの印刷 | 27 |
| OHP シート・光沢フィルム・フォトカードへの印刷 | 30 |
| バックライトフィルム・ラベルシートへの印刷 | 33 |

印刷できる用紙について


本機はさまざまな種類の用紙に印刷ができます。あなたのアイディアでいろいるな使い方を発見してください。

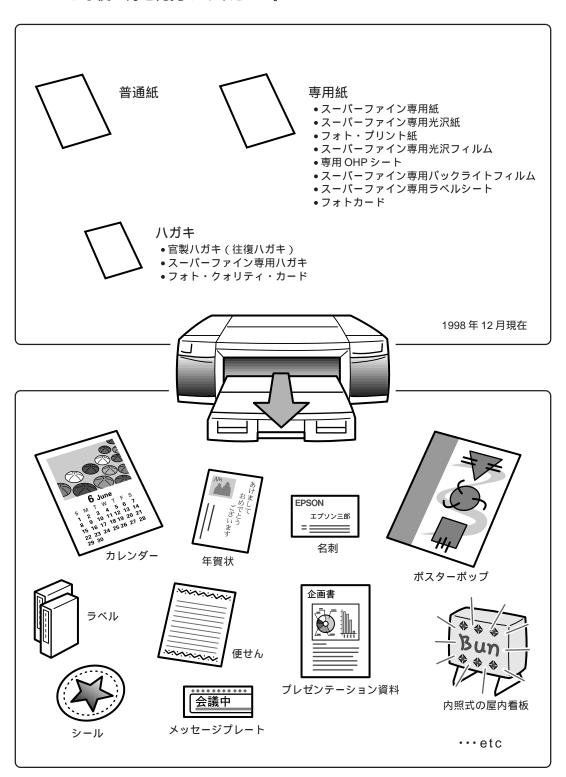

使用できる用紙サイズと印刷可能領域

用紙サイズ


印刷できる用紙のサイズは、次のとおりです。

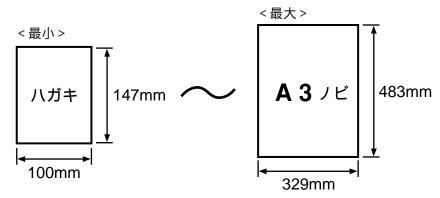

ただし、ユーザー定義できるサイズは 100 ~ 329mm x 100 ~ 1117.6mm { 44 インチ } です。

印刷可能領域

高画質印刷を保証するために上下左右にマージン(余白)を設けています。各マージンのサイズは次のとおりです。

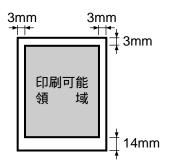

フォトカードの場合は、フォトカードの台紙に対して上記の印刷可能領域に印刷を行います。ただし、ミシン目で切り取られた用紙に対しては、上下左右のマージンは 0mm となります。

使用できる用紙の種類

用紙の種類と品質は印刷の仕上がりに大きく影響します。ご使用の前に必ず以下の説明をお読みいただき、用途に合った用紙をご使用ください。



- 各種専用紙(事務用普通紙を除く)は、一般の室温環境下(温度15~25 、湿度40~60%)で使用してください。
- 用紙の印刷面には触れないように注意してください。手についた水分や油分が、 印刷品質に影響します。

1999年5月1日現在

| | 1999年5月1日現任 | | |
|------|---|---------------|------------------|
| 印刷に使 | 用できる用紙および特長 | サイズ | EPSON 推奨製品 型番 |
| 普通紙 | 事務用普通紙 複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙または再生 紙です。 * 厚さ 0.08 ~ 0.11mm の範囲内のものを使用してください。 | B5 ~ A3 ノビ | |
| | 上質普通紙 事務用普通紙に比べ、特に黒インクでの印刷に優れた普通紙 です。 | A4 | KA4250NP |
| | 使用上のご注意 一度にセットできる用紙の最大容量は、エッジガイドの | マーク(2 | 50枚)までです。 |
| 専用紙 | スーパーファイン専用紙 | B5 | KB5100SF |
| | スーパーファインまたはフォト印刷で最良の印刷結果が得ら | A4 | MJA4SP1 |
| | れます。 | B4 | MJSP7N |
| | 10000 | A3 | MJA3SP1 |
| | | A3 ノビ | MJSP8N |
| | 使用上のご注意 一度にセットできる用紙の最大容量は、200枚です。 専用紙には裏表があります。印刷面(表)は、裏面より白 | いので区 | 別できます。 |
| | スーパーファイン専用光沢紙[フォト・クォリティ・ペーパー] | A4 | MJA4SP3 |
| | スーパーファインまたはフォト印刷で光沢のある仕上がり結 | A3 | MJA3SP3 |
| | 果が得られます。 | A3 ノビ | MJA3NSP3 |
| | 使用上のご注意 一度にセットできる用紙の最大容量は、100枚です。 用紙カセットにセットする場合、必ず用紙をよくさばいて 光沢紙には裏表があります。紙の両面を比べてより光沢のあ 専用紙に同梱されている補助シートは使用しないでくださ | る面へ印 | |
| | フォト・プリント紙2 | A4 | PMA4SP1 |
| | スーパーファインまたはフォト印刷で光沢のある仕上がり結果 | A3 | PMA3SP1 |
| | が得られます。通常の官製ハガキと同程度の厚みがあります。 | A3 ノビ | PMA3NSP1 |
| | 使用上のご注意 一度にセットできる用紙の最大容量は、100枚です。 用紙カセットにセットする場合、必ず用紙をよくさばいて 専用紙に同梱されている給紙補助シート(光沢面(説明がほして)を用紙カセットにセットしてから用紙をその上にセ | 印刷される | ている面)を下に |

| 専用紙 | スーパーファイン専用光沢フィルム | A6 | MJA6CP1 |
|-----|--|---|------------------------------|
| | フォト印刷で光沢のある仕上がり結果が得られます。(写真の | A4 | MJA4SP6 |
| | ような仕上がりイメージになります。) | A3 ノビ | MJA3NSP6 |
| | 使用上のご注意 一度にセットできる用紙の最大容量は、30枚です。 印刷面をこすらないでください。印字品質を低下させる原 印刷が終了した光沢フィルムは、印刷面に普通紙を1枚ずつ | | |
| | 専用 OHP シート 特殊加工した専用OHPシートです。ファイン印刷でお使いく ださい。 | A4 | MJOHPS1N |
| | 使用上のご注意 最高の印刷結果を得るためには、包装紙を開けてから6ヶ月ださい。 未使用のOHPシートは、元の包装に戻してください。 一度にセットできる用紙の最大容量は、150枚です。 印刷が終了したOHPシートは、印刷面に普通紙を1枚ずつ | | |
| | スーパーファイン専用バックライトフィルム 後ろから光を当てることで光沢のある鮮やかな画像を表現で きます。フォト印刷でお使いください。 | А3 | MJA3SP4 |
| | 使用上のご注意 バックライトフィルムには裏表があります。光沢のない面 手差しスロットにセットしてください。用紙カセットから フィルムが大きく反っている場合は、反りを修正してから 温度23 ~ 32 、湿度40 ~ 60%の室温環境下で使用してく 環境下で使用すると、印刷がにじむ場合があります。 印刷が終了したバックライトフィルムは、印刷面に普通紙にください。 | の給紙は セットし (ださい。 | できません。 てください。 22 以下の室温 |
| | スーパーファイン専用ラベルシート お好きな場所へ貼り付けることができるラベルシートです。 印刷後にお好きな形に切ってお使いいただくこともできます。 スーパーファインまたはフォト印刷でお使いください。用紙 種類は「スーパーファイン専用紙」を選択してください。 | A4 | MJA4SP5 |
| | 使用上のご注意 EPSON ロゴマークが印刷されていない面が印刷面です。 手差しスロットにセットしてください。用紙カセットから ラベルが大きく反っているときは、反りを修正してからセ ラベル面を上に向けて置いたときに、端面が5mm以上浮きてください。 | ットして | ください。 |
| | フォトカード2 スーパーファインまたはフォト印刷で光沢を持った仕上がり 結果が得られるフォトカードです。印刷後に用紙の周囲を切り取ることで余白のない、全面印刷が可能です。用紙種類は「専用光沢紙」を選択してください。 | 114mm x 175mm (ミシン目 切り取り後 102mm x 152mm) | PMZSP1 |
| | 使用上のご注意 一度にセットできるフォトカードの最大容量は、50枚です 紙の両面を比べてより光沢のある面に印刷してください。 ミシン目の余白の少ない短辺側を、用紙カセット1にセッ スロット(後)にセットする場合は手前にしてください。 フォトカードをセットするときは、専用紙に同梱されている | トする場合 | |

| ハガ: | 官製ハガキ/往復ハガキ/官製ハガキ(インクジェット紙) 往復ハガキは、中央に折り目のないものを使用してください。 官製ハガキ(インクジェット紙)は、用紙種類の設定を、通 信面は「スーパーファイン専用紙」に、宛名面は「普通紙」に してお使いください。 | |
|-------------------|--|--------|
| | スーパーファイン専用ハガキ スーパーファインまたはフォト印刷で最良の印刷結果が得られるハガキです。 * 宛名面に印刷する場合は、普通紙・速いモードの設定で印刷してください。 | MJSP5 |
| | フォト・クォリティ・カード2 スーパーファインまたはフォト印刷で光沢を持った仕上がり 結果が得られるハガキです。 * 宛名面に印刷する場合は、普通紙・速いモードの設定で印刷して ください。 | PMHSP1 |

使用上のご注意

一度にセットできるハガキの最大容量は、官製ハガキ 100 枚、専用ハガキ/専用光沢 紙ハガキ 50 枚です。

用紙カセット1または手差しスロット(後)にセットしてください。 市販の再生紙ハガキなどを使用すると正常に給紙できない場合があります。 専用紙をセットするときは、専用紙に同梱されている給紙補助シート(フォト・クォ リティ・カード2の場合は給紙補助シート < タイプC >)を用紙カセットにセットし てからハガキをその上にセットしてください。 専用ハガキが反っている場合は、反りを修正してからセットしてください。



用紙カセットにセットする場合はセットした用紙の種類とサイズに合わせて、 用紙カセットの「用紙種類スイッチ」と「用紙サイズスイッチ」を設定してく ださい。

保管時のご注意

- 高温、高湿、直射日光をさけて水平な状態で保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 開封後の専用紙や特殊用紙は、袋に戻して保管してください。

クリーニングシートについて

スーパーファイン専用紙やスーパーファイン専用ハガキを大量に使用したあとに給紙エラーが発生した場合は、本機あるいは専用紙に同梱されているクリーニングシートをお使いください。

クリーニングシートは、クリーニングシート上に記載されている手順でお使い ください。なお、使用したクリーニングシートの再使用はできませんので使用 後は廃却してください。

このクリーニングシートは以下の EPSON 純正専用紙に添付されております。

- フォトプリント紙 2:型番 PMA3SP1(A3サイズ紙)
- フォトプリント紙2:型番 PMA3NSP1(A3 ノビサイズ紙)

普通紙・スーパーファイン紙・光沢紙への印刷

ここでは、普通紙・スーパーファイン紙・光沢紙への印刷手順を説明します。



下表を参照し、セットしたい場所に用紙をセットします。

| セット場所 | セット方向 | 備考 |
|------------|-------|--|
| 用紙カセット1 | | 用紙によってセットできる最大容量が異なります。20ページを参照してください。光沢紙厚口の場合は、専用紙に同梱されて |
| 用紙カセット2 | 印刷面を下 | いる給紙補助シート(光沢面(説明が印刷 されている面)を下にして)を用紙カセッ トにセットしてから用紙をその上にセット してください。 |
| 手差しスロット(前) | 印刷面を下 | 1枚ずつセットします。 |
| 手差しスロット(後) | 印刷面を上 | 1枚ずつセットします。 |

用紙のセット手順の詳細は以下のページを参照してください。

- 用紙カセットにセットする場合 278ページ
- 手差しスロット(前)にセットする場合 △〒13ページ
- 手差しスロット(後)にセットする場合 2 14ページ




用紙カセットにセットする場合は、次の点に留意してください。

• 下図のように用紙をよくさばき、端を揃えてからセットしてください。



- セットした用紙のサイズに、紙押さえローラの位置を合わせてください。
- セットした用紙の種類とサイズに合わせて用紙カセットのスイッチを設定してください。スイッチのパネルに記載のない用紙をセットする場合は、「その他」にスイッチを合わせてください。

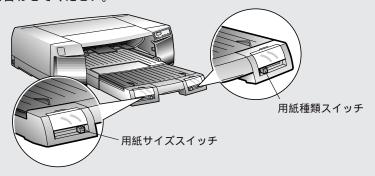


2

プリンタドライバの「用紙サイズ」を選択します。

[用紙サイズ] は、Windows の場合は「用紙設定」画面の中に、Macintosh の場合は「用紙設定」ダイアログの中にあります。



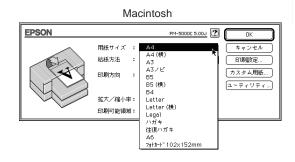


| 用紙 | [用紙サイズ] |
|---------------|------------------------|
| 事務用普通紙 | A4 · B5 · A6 · B4 · A3 |
| スーパーファイン専用紙 | A4・B4・A3・A3 ノビ |
| スーパーファイン専用光沢紙 | A4・A3・A3 ノビ |
| フォト・プリント紙 2 | A4・A3・A3 ノビ |

3

プリンタドライバの[用紙種類]を選択します。

[用紙種類] は、Windows の場合は「基本設定」画面の中に、Macintosh の場合は「印刷」ダイアログの中にあります。



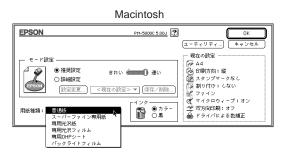

| 用紙 | [用紙種類] |
|---------------|-------------|
| 事務用普通紙 | 普通紙 |
| スーパーファイン専用紙 | スーパーファイン専用紙 |
| スーパーファイン専用光沢紙 | 専用光沢紙 |
| フォト・プリント紙 2 | 専用光沢紙 |



印刷を実行すると、自動的に用紙を給紙して印刷を開始します。

Windowsの場合は、OK ボタンをクリックして設定画面を閉じて、印刷を実行します。

Macintoshの場合は、印刷 ボタンをクリックします。

ハガキへの印刷

ここでは、ハガキへの印刷手順を説明します。

0

下表を参照し、セットしたい場所にハガキをセットします。

| セット場所 | セット方向 | 備考 |
|------------|--|---|
| 用紙力セット1 | ● 印刷面を下● 縦長(往復八ガキは横長) | セットできるハガキの最大容量は、官製ハガキ 100 枚、専用ハガキ / フォト・クォリティ・カード 2 は 50 枚です。 専用ハガキ / フォト・クォリティ・カード2の場合は、ハガキに同梱されている給紙補助シートを用紙カセットにセットしてからハガキをその上にセットしてください。 |
| 手差しスロット(後) | 印刷面を上縦長(往復八ガキは横長) | 1 枚ずつセットします。 |


ハガキのセット手順の詳細は以下のページを参照してください。

- 用紙カセット 1 にセットする場合 278 ページ
- 手差しスロット(後)にセットする場合 2 14ページ



用紙カセットにセットする場合は、次の点に留意してください。

 ハガキは下図のように3~4回さばいてから、反りをなくしてセットしてく ださい。反りがなくならない場合は、印刷面が凸になるようにセットしてく ださい。






• 専用ハガキの場合は、ハガキをセットする前に用紙カセットに給紙補助シートをセットしてください。

スーパーファイン専用ハガキ: ハガキに同梱されている給紙補助シートフォト・クォリティ・カード2: ハガキに同梱されている給紙補助シート<タイプC>

- 紙押さえローラの位置を「A3以外」にしてください。
- セットしたハガキの種類とサイズに合わせて用紙カセットのスイッチを設定してください。

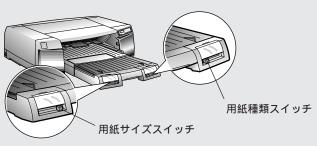


2

プリンタドライバの [用紙サイズ] の項目で「ハガキ (100 x 147mm)」または「往復ハガキ (200 x 147mm)」を選択します。

[用紙サイズ]は、Windows の場合は「用紙設定」画面の中に、Macintoshの場合は「用紙設定」ダイアログの中にあります。



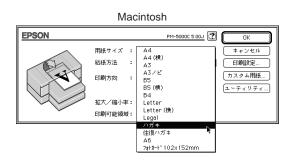


3

「用紙種類]を選択します。

[用紙種類] は、Windows の場合は「基本設定」画面の中に、Macintosh の場合は「印刷」ダイアログの中にあります。



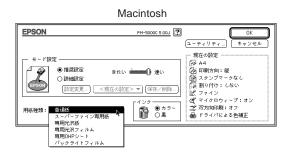

| 用紙 | [用紙種類] |
|----------------------|-------------|
| 官製ハガキ (通信面・宛名面) | 普通紙 |
| 官製往復八ガキ(通信面・宛名面) | 普通紙 |
| 官製ハガキ(インクジェット紙)(通信面) | スーパーファイン専用紙 |
| 官製ハガキ(インクジェット紙)(宛名面) | 普通紙 |
| スーパーファイン専用ハガキ (通信面) | スーパーファイン専用紙 |
| スーパーファイン専用ハガキ (宛名面) | 普通紙/速いモード |
| フォト・プリント紙2(通信面) | 専用光沢紙 |
| フォト・プリント紙2(宛名面) | 普通紙/速いモード |



印刷を実行すると、自動的にハガキを給紙して印刷を開始します。

Windows の場合は、OK ボタンをクリックして設定画面を閉じて、印刷を実行します。

Macintoshの場合は、印刷 ボタンをクリックします。

OHPシート・光沢フィルム・フォトカードへの印刷

ここでは、OHPシート・光沢フィルム・フォトカードへの印刷手順を説明し ます。



下表を参照し、セットしたい場所に用紙をセットします。

用紙によってセットできる給紙経路が異なりますので注意してください。 ∠〒7ページ

| セット場所 | セット方向 | 備考 |
|------------|--|---|
| 用紙カセット1 | 印刷面を下切り欠きのある 用紙は切り欠き | ● 用紙によってセットできる最大容量が異なります。21ページを参照してください。 ● A6 サイズの光沢フィルムの場合(用紙カカット1の3)は、東田紙に同梱され |
| 用紙カセット2 | が手前右側になるようにセット | カセット1のみ)は、専用紙に同梱されている給紙補助シートを用紙カセットにセットしてから用紙をその上にセットしてください。 |
| 手差しスロット(前) | 印刷面を下切り欠きのある用紙は切り欠ぎが手前右側になった | 1枚ずつセットします。 |
| 手差しスロット(後) | 印刷面を上切り欠きのある 用紙は切り方右が向になるよが向になるようにセット | 1枚ずつセットします。 |


用紙のセット手順の詳細は以下のページを参照してください。

- 用紙力セットにセットする場合 278ページ
- 手差しスロット(前)にセットする場合 △〒13ページ
- 手差しスロット(後)にセットする場合 ∠〒14ページ



用紙力セットにセットする場合は、次の点に留意してください。

- セットした用紙のサイズに、紙押さえローラの位置を合わせてください。
- セットした用紙の種類とサイズに合わせて、用紙カセットのスイッチを設定して ください。フォトカードは用紙種類スイッチを「光沢紙」に設定してください。

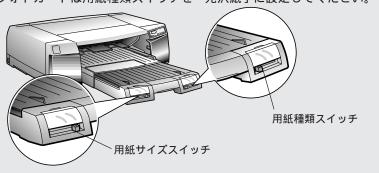

2

プリンタドライバの[用紙サイズ]を選択します。

[用紙サイズ]は、Windowsの場合は「用紙設定」画面の中に、Macintoshの場合は「用紙設定」ダイアログの中にあります。





| 用紙 | [用紙サイズ] |
|------------------|--------------------|
| スーパーファイン専用光沢フィルム | A4・A6・A3 ノビ |
| 専用 OHP シート | A4 |
| フォトカード2 | フォトカード 102 x 152mm |

3

プリンタドライバの「用紙種類] を選択します。

[用紙種類] は、Windows の場合は「基本設定」画面の中に、Macintosh の場合は「印刷」ダイアログの中にあります。





| 用紙 | [用紙種類] |
|------------------|------------|
| スーパーファイン専用光沢フィルム | 専用光沢フィルム |
| 専用 OHP シート | 専用 OHP シート |
| フォトカード 2 | 専用光沢紙 |



印刷を実行すると、自動的に用紙を給紙して印刷を開始します。

Windowsの場合は、OK ボタンをクリックして設定画面を閉じて、印刷を実行します。

Macintoshの場合は、印刷 ボタンをクリックします。



- 印刷が終了した光沢フィルムは1枚ずつ取り出して、重ねないように置いておきます。
- 印刷後に光沢フィルムまたはOHPシートを保管する場合は、用紙と用紙の間に 普通紙をはさんでおいてください。

バックライトフィルム・ラベルシートへの印刷

ここでは、バックライトフィルム・ラベルシートへの印刷手順を説明します。

1

下表を参照し、セットしたい場所に用紙をセットします。

| セット場所 | セット方向 | 備考 |
|------------|-------|----------------|
| 手差しスロット(前) | 印刷面を下 | 1枚ずつセットしてください。 |
| 手差しスロット(後) | 印刷面を上 | 1枚ずつセットしてください。 |

用紙のセット手順の詳細は以下のページを参照してください。


- 手差しスロット(前)にセットする場合 △〒13ページ
- 手差しスロット(後)にセットする場合 △〒14ページ

2

プリンタドライバの「用紙サイズ」を選択します。

[用紙サイズ] は、Windows の場合は「用紙設定」画面の中に、Macintosh の場合は「用紙設定」ダイアログの中にあります。



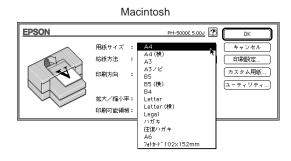

| 用紙 | [用紙サイズ] |
|----------------------|-----------|
| スーパーファイン専用バックライトフィルム | A3 |
| スーパーファイン専用ラベルシート | A4 |

プリンタドライバの[用紙種類]を選択します。

[用紙種類]は、Windows の場合は「基本設定」画面の中に、Macintosh の場 合は「印刷」ダイアログの中にあります。





| 用紙 | [用紙種類] |
|----------------------|-------------|
| スーパーファイン専用バックライトフィルム | バックライトフィルム |
| スーパーファイン専用ラベルシート | スーパーファイン専用紙 |



バックライトフィルムを選択すると、自動的に左右反転印刷されます。



印刷を実行すると、自動的に用紙を給紙して印刷を開始します。


Windowsの場合は、OK ボタンをクリックして設定画面を閉じて印刷を実行し ます。

Macintoshの場合は、印刷ボタンをクリックします。



- 印刷が終了したバックライトフィルムは1枚ずつ取り出して、重ねないように置 いておきます。
- 印刷後にバックライトフィルムを保管する場合は、用紙と用紙の間に普通紙をは さんでおいてください。

インクカートリッジの交換

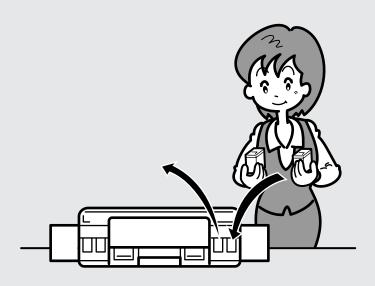

ここでは、インクカートリッジの交換方法と、プリントヘッドの保護について説明しています。

| インクカートリッジについて | 36 |
|-----------------|----|
| インクカートリッジを交換します | 37 |
| プリントヘッドの保護 | 40 |

インクカートリッジについて

インクカートリッジを交換する前に、インクカートリッジ使用上の注意をご確認ください。

使用上のご注意

インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温 に放置してから使用してください。

インクカートリッジは、個装箱に印刷されている期限までに使用してください。 期限を過ぎたものをご使用になると、印字品質に影響を与える場合があります。 インクカートリッジを分解しないでください。

インクカートリッジは強く振らないでください。強く振ったり振り回したり すると、カートリッジからインクがもれることがあります。

インクが手などについてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなるので、すぐに石けんや水で洗い流してください。インクが目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

プリンタを輸送する際には、インクカートリッジをプリンタから取りはずしてください。 取りはずし方は 37 ページを参照してください。



- インクカートリッジは EPSON 純正品のご使用をお薦めします。
- インクカートリッジへのインクの補充は、絶対にしないでください。場合によって正常に動作、印刷ができなくなるおそれがあります。

保管上のご注意

インクカートリッジは、冷暗所で保存してください。 インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。 また、インクは飲まないでください。

インク消費について

各色のインクは、印刷時以外に次の場合にも消費されます。

- 1. 電源オンなどのセルフクリーニング*1時
- 2. プリントヘッドのクリーニング操作時

交換時のご注意

インクカートリッジの取りつけや交換時には、新品のインクカートリッジを使用してください。使いかけのインクカートリッジを取りつけるとインク残量を正しく表示できなくなります。

インクカートリッジの交換作業中は、プリンタの**電源**スイッチをオフにしたり、電源コードをコンセントから抜いたりしないでください。

インクカートリッジを交換します

インクエンドランプが点滅したときは、インクカートリッジ内のインクが残り少ないことを示しています。インクが完全になくなるまで印刷を続けることはできますが、早めに新しいインクカートリッジに交換してください。



4つのインクカートリッジのうち1つでもインクが終わると印刷ができなくなります。また、マゼンタ/ライトマゼンタおよびシアン/ライトシアンのインクカートリッジは、どちらか一方のインクが終わるとインクエンドランプが点灯して印刷ができなくなります。印刷の途中でインクが終わってしまった場合は、インクエンドランプが点灯しているインクカートリッジを交換することにより印刷を続行することができます。



注 音

- インクカートリッジは必ず新しいものに交換してください。途中まで使用したインクカートリッジを取りつけるとインク残量を正しく表示できなくなります。
- インクカートリッジの交換は電源が入っている状態で行ってください。
- インクカートリッジの当社純正品は、下記のとおりです。

 黒
 : MJIC9BK

 イエロー
 : MJIC9Y

 マゼンタ / ライトマゼンタ
 : MJIC9LM

 シアン / ライトシアン
 : MJIC9LC

- *1 本製品に付属のプリンタドライバは、純正インクカートリッジのご使用を前提に色調整がなされています。
- *2 純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジへのインクの補充は、絶対にしないでください。場合によって正常に作動・印刷ができなくなるおそれがあります。



プリンタの電源スイッチがオンになっていることを確認します。



新しいインクカートリッジを袋から取り出します。




! 注意

インクカートリッジを取り扱うときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意してください。目に入ったり皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。そのまま放置すると、目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。 万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。


インクカートリッジを交換する側のインクカートリッジカバーを開けます。

黒とシアン/ライトシアンインクの交換は左のカバーを開けてください。 イエローとマゼンタ/ライトマゼンタインクの交換は右のカバーを開けてください。 (以降のイラストは、イエローインクカートリッジの交換を例にしています。)

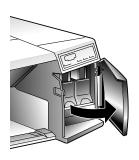

交換するスロットの固定カバーを引き上げ、古いインクカートリッジ を取りはずします。

> 交換するインクカートリッジだけを取りはずしてください。間違えて他のカー トリッジを取りはずさないように注意してください。

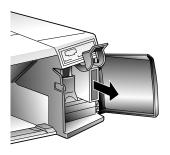




交換後のインクカートリッジは、インク供給部からインクが漏れることがあり ます。

使用済みのインクカートリッジは、ビニール袋などに入れて、地域の条例や自 治体の指示に従って廃棄してください。

インクカートリッジのマークを上にし、プリンタ側に向けてセット します。

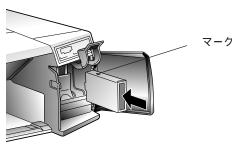

インクカートリッジ固定カバーを下ろします。 インクエンドランプが消灯します。



インクカートリッジカバーを閉じます。

通常のインクカートリッジの交換の場合は、続けて印刷を行うことができます。

プリントヘッドの保護


本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を 得るための「セルフクリーニング機能」と「キャッピング機能」があります。

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、 自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、プリンタの電源投入時 (ウォーミングアップ時)などに定期的に行われます。(6色すべてのインクを 微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。)

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリント ヘッドにキャップ(フタ)をする機能です。キャッピングは、次のタイミン グで行われます。

印刷終了後(印刷データが途絶えて) 数秒経過したとき 印刷停止状態になったとき

プリントヘッドが図のようにプリンタカバーを開けても見えない右奥にあれ ば、キャッピングされています。

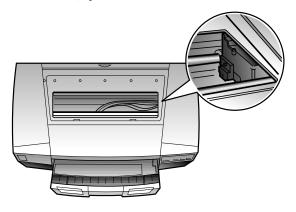



- キャッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因になりま す。プリンタを使用しないときは、プリントヘッドがキャッピングされているこ とを確認してください。
- 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キャッピングされていないま。 ま 電源 スイッチをオフにした場合は、再度 電源 スイッチをオンにしてくださ い。しばらくすると、自動的にキャッピングが行われますので、キャッピングを 確認した後で電源スイッチをオフにしてください。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。
- プリンタの電源がオンの状態でコンセントを抜かないでください。キャッピング されない場合があります。電源スイッチをオフにして電源ランプが消灯したこ とを確認してから、コンセントを抜いてください。

Windows95/NT4.0 での印刷



ここでは、Windows95/NT4.0で印刷する場合の手順や、ドライバの詳細な内容などについて説明しています。

| 印刷までの流れ | 42 |
|-------------------------|----|
| 印刷の設定と実行 | 43 |
| 設定のポイント | 45 |
| 印刷を実行すると (Windows95) | 46 |
| 印刷の中止方法 | 48 |
| プリンタドライバの設定 | 50 |
| 便利な印刷機能について | 61 |
| プリンタドライバの削除 (Windows95) | 67 |
| プリンタの接続先の設定 (Windows95) | 70 |
| ネットワーク接続について | 74 |

印刷までの流れ

Win 95/NT4.0



印刷データの作成

アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。





プリンタの電源をオンにします。

インク残量は充分ですか?操作パネルのランプでプリンタ の状態がわかります。





用紙をセットします。

△「さまざまな用紙への印刷」17ページ





印刷条件を設定します。

プリンタドライバで印刷条件を設定します。

☞「印刷の設定と実行」43ページ

△ つ「設定のポイント」45ページ

△ プ「プリンタドライバの設定」50ページ

△「便利な印刷機能について」61ページ






印刷を実行します。

△「印刷を実行すると」46ページ △「印刷の中止方法」48ページ

印刷の設定と実行

設定画面の開きかたは、各アプリケーションソフトによって異なります。詳細は、各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここではWindowsに添付の「ワードパッド」を例に説明します。


Win 95/NT4.0

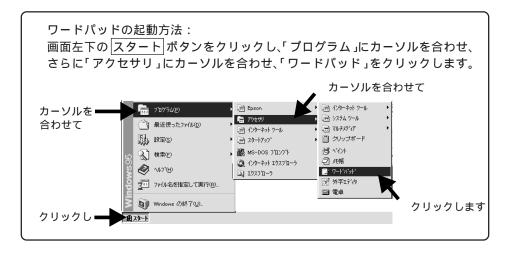

「ファイル」メニューをクリックし、 書式② ヘルプŒ ファイル(E) 編集(E) 「印刷」をクリックします。 新規作成(<u>N</u>)... Ctrl+N 開((0) Ctrl+O 上書き保存® Ctrl+S ▼ 9 ▼ B 名前を付けて保存(<u>A</u>).. .1.6.1.7.1.8. クリックして ページ設定(<u>U</u>). 最近のファイル クリックします 送信(D)... ワードパッドの終了◎

PM-5000C が選択されていることを確認し、各項目を設定して、 プロパティ ボタンをクリックします。

PM-5000C が選択されていない場合は、リストボックスの中から選択します。

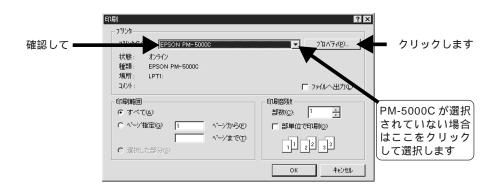

各項目を設定し、OKボタンをクリックします。

各項目を設定して から



クリックします

各項目の詳細については以下のページをご覧ください。

「基本設定」――――51 ページ 「用紙設定」―――52 ページ「レイアウト」―――53 ページ 「ユーティリティ」――59 ページ

OKボタンをクリックします。



印刷が実行されます。

設定のポイント


プリンタドライバの「用紙設定」画面で「用紙サイズ(Z)」を選択します。

用紙サイズは、印刷データを作成したア プリケーションソフトで設定したサイズ を入力してください。



「基本設定」の設定をします。

- 用紙種類を選択します。
- インク(カラーまたは黒) を選択します。
- **そードの設定をします。** 以下のABC いずれかの方法で設定して ください。
 - A おまかせ設定をしたい場合は 「推奨設定」を選択します。 「きれい/速い」のどちらかのモード を選択します。
 - B お好みで用途設定をしたい場合は 「詳細設定」を選択します。 リストボックス内の<u>プリセット</u> またはユーザー設定した内容から選択 します。
 - C こだわって設定をしたい場合は
 「詳細設定」を選択します。
 設定変更 ボタンをクリックします。
 「手動設定」の項目を設定します。
 ☞「手動設定」54ページ

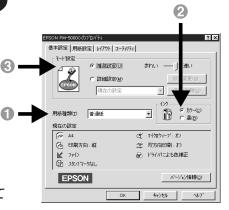







印刷を実行すると (Windows95)

Win 95/NT4.0 印刷を実行すると、 $\underline{スプールマネージャ}^*1$ が起動し、 $\underline{プログレスメータ}^*2$ が表示されます。

スプールマネージャ

印刷データは、印刷実行とともにいったんスプールマネージャに蓄積されて、そこからプリンタに出力されます。これによってコンピュータ本体は、印刷実行中も別の作業をすることができます。

印刷を実行すると、タスクバー上に EPSON PM-5000C ボタンが表示されます。 EPSON PM-5000C ボタンをクリックして画面を開くと印刷するデータの名称や用紙サイズなどが表示されます。





印刷ジョブ一覧: 印刷中のデータの名称、用紙サイズ、用紙種類、状

態、進行状況、印刷実行日時が表示されます。

[削除] : 印刷を中止して削除します。削除する印刷データを

クリックしてから <u>削除</u> ボタンをクリックしてくだ さい。印刷データをクリックしない場合は、一番上

に表示されている印刷データが削除されます。

「一時停止/再開] : 印刷を一時停止/再開します。中止する印刷データ

をクリックしてから 一時停止/再開 ボタンをクリッ

クしてください。

[再印刷]:現在印刷中のページを再印刷します。

「ヘルプ] : ヘルプ情報を表示します。スプールマネージャの詳

細はこのボタンをクリックし、ヘルプを参照してく

ださい。

*1 スプールマネージャ : 印刷データを蓄積し、印刷の順番を管理する機能のこと。

*2 プログレスメータ : 印刷の進行状態などを表示させるもの。

プログレスメータ

印刷を実行するとプログレスメータが表示されます。



プリンタ名と接続先が表示されます。 アイコンによって現在の状態を表示します。

| 通常の印字状態です。 |
|----------------------------|
| 一時停止状態です。 |
| エラー停止状態です。 |
| インクが少なくなった、またはなくなった状態です。 |
| 紙詰まりや用紙なしなど用紙についてのエラー状態です。 |

印刷の進行状況をグラフィックで表示します。

印刷データ名、印字枚数、予測残り時間を表示します。予測残り時間は、複数枚印刷する場合、または印刷時間が一定時間を超えると予測された場合に表示されます。

印刷を制御するボタンです。

「」: 印刷を中止して削除します。「Ⅱ」: 印刷を一時停止します。「▶」同じ データをもう一度印刷します。

インク残量を表示します。

現在給紙している用紙カセットの番号と、その用紙カセットの用紙残量を表示します。

クリックすると「EPSONプリンタウィンドウ!2」のステータス詳細シートが表示されます。

~ の項目は「EPSONプリンタウィンドウ!2」がインストールされていないと表示されません。

「EPSONプリンタウィンドウ!2 (Windows95/NT4.0)」120ページ

印刷の中止方法

印刷を中止する場合の手順について説明します。

VVIN 95/NT4.0

Windows95



プリンタの電源スイッチをオフにします。

印刷途中であっても、プリンタの

電源

スイッチをオフにします。印刷中の用紙は排紙されます。




プリンタの電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータがクリアされます。必ずプリンタの電源をオフにしてください。




キャンセル ボタンをクリックします。

以下の画面が表示されるまでに少し時間がかかります。

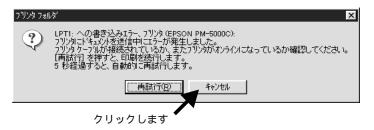



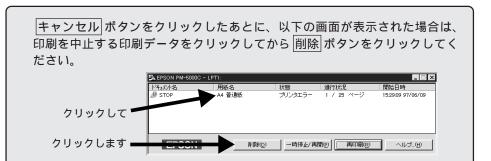



プリンタの電源スイッチをオフにします。

印刷途中であっても、プリンタの **電源** スイッチをオフにします。印刷中の用紙は排紙されます。



プリンタの電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータがクリアされます。必ずプリンタの電源をオフにしてください。



プリンタフォルダを開き、PM-5000Cアイコンをダブルクリックします。



3

印刷を中止する印刷データをクリックし、プリンタメニュー内の「印刷ドキュメントの削除」をクリックします。






プリントマネージャからプリンタへのデータ転送が終了している場合、プリントマネージャに印刷データは表示されません。その場合はプリンタの 電源スイッチをオフにするだけで印刷は正常に中止されます。 印刷の中止方法

プリンタドライバの設定

Win 95/NT4.0

プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニュー(ダイアログボックス)に分れています。ここではそれらのメニューの関係と項目の概要を説明しています。



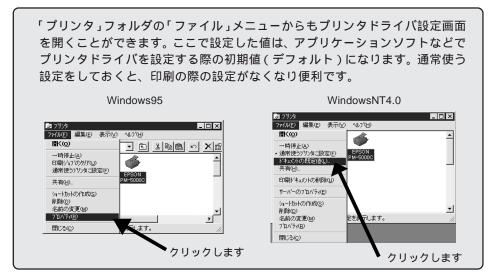



基本設定 51 ページ 用紙設定 52 ページ レイアウト 53 ページ ユーティリティ 59 ページ

[手動設定]で設定した値を保存すると きにクリックします。

「印刷品質」「用紙種類」「ハーフトーン」「インク」などの設定の組み合わせで、 選択できる項目がかわります。

基本設定



モード設定 : 印刷の設定を自動的に行う「推奨設定」か、手動で行う

「詳細設定」かを選択します。

設定変更 ボタン : 詳細設定を選択してクリックすると「手動設定」メ

ニューが開きます。詳細な設定はこの画面で行います。

△ 「手動設定」54ページ

保存/削除 ボタン : 設定した内容を名前をつけて保存したり、または削除す

るための[ユーザー設定]メニューを開きます。

△ プ「ユーザー設定」58ページ

用紙種類 : 印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択し

ます。

インク : インクの種類を「カラー」と「黒」から選択します。「黒」

を選択するとモノクロ印刷になります。

現在の設定 : 現在設定されている内容が確認できます。

その他のボタン

バージョン情報ボタン : 著作権、商標およびプリンタドライバのバー

ジョン情報を表示します。

OKボタン : 設定の内容を保存して、設定メニューを終了

します。

キャンセル ボタン : 設定の変更内容を保存せずに、設定メニュー

を終了します。

ヘルプボタン : EPSON PM シリーズヘルプを開きます。 プリンタドライバの設定



用紙サイズ : 印刷する用紙のサイズをリストボックスの中から選択し

ます。

給紙方法 : 給紙経路を指定します。

「自動選択」 : プリンタドライバが指定する用紙種類/サイズの用紙が

セットしてある用紙力セット(1または2)から自動的

に給紙します。通常はこの設定にします。

「用紙カセット1」: 常に用紙カセット1から給紙します。

「手差し」 : 常に手差しスロット(前または後)から給紙します。 「用紙カセット2」: オプションの用紙カセット2を装着してある場合に、常

に用紙カセット2から給紙します。

印刷部数: 印刷の部数(コピー数)を入力します。また2部以上印

刷する場合の印刷方法を選択します。

「部単位で印刷」 : 入力した部数を1ページずつ印刷します。

「逆順印刷」 : 最終ページから印刷します。



WindowsNT4.0/NT3.51用プリンタドライバには [部単位で印刷] [逆順印刷] 機能がありません。

印刷方向 : 印刷データを「縦」/「横」どちらで印刷するか選択し

ます。

「180 度回転印刷」: 印刷イメージを180 度回転して印刷します。

√√√ 180 度回転印刷 166 ページ


印刷可能領域 : 印刷する領域(位置)を選択します。

「通常」
: 左上に寄せて印刷します。

「センタリング」 : ページの中央に印刷します。ただし、物理的な印刷領域

は狭くなります。

レイアウトメニューの詳細は「便利な印刷機能について」(61ページ)を参照してください。

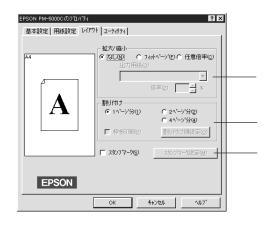

拡大 / 縮小 : 拡大 / 縮小印刷を設定します。 「なし」 : 等倍 (100%) で印刷します。

「フィットページ」: プリンタにセットした用紙を設定することで、自動的に

倍率を設定して印刷します。

「任意倍率」 : 10~400%の倍率を指定して印刷します。



カラー印刷時に拡大/縮小印刷を行うと、カラーの色合いが変わることがあります。カラー印刷は等倍(100%)で印刷することをお薦めします。

割り付け : 2ページまたは4ページ分の連続データを、1枚の用紙に

割り付けて印刷することができます。(Windows95のみ)

スタンプマーク: あらかじめ用意したパターンを印刷データに重ねあわせ

て印刷する機能です。

手動設定

「基本設定」の「詳細設定」を選択し、設定変更ボタンをクリックします。



「印刷品質」「用紙種類」「ハーフトーン」「インク」などの設定の組み合わせで、 選択できる項目が変わります。

「印刷品質」

印刷の品質を、リストボックスの中から選択します。

「ファイン」 : ファイン(解像度:360DPI)で印刷します。印刷スピー

ド、品質、ランニングコストのバランスが良く、日常

的に印刷する場合には最も適した印刷です。

「スーパーファイン」 : スーパーファイン (解像度:720DPI)で印刷します。

「フォト」 : フォト(解像度:1440DPI×720DPI)で印刷します。印刷

時間はかかりますが、最も高い品質で印刷できます。

[用紙種類]

印刷する用紙の設定できる種類を、リストボックスの中から選択します。 用紙の種類は、印刷品質の設定に合わせる必要があります。[用紙種類] の設定 の前に「印刷品質] を設定してください。



[インク]

インクの種類を選択します。印刷の目的にあわせて、[カラー]か[黒]のどちらかをクリックします。

[ハーフトーン*1]

ハーフトーンの種類を選択して、中間色の印刷方法を指定します。[印刷品質]の設定によって、リストボックスの中に表示されるハーフトーン方法の種類が異なります。以下のいずれかを選択します。

「ハーフトーンなし」 : ハーフトーンの処理をしません。グレースケールや

中間色を表現できないので、濃淡や階調のない画像になります。「インク」で「黒」を選択した場合に選

択できます。

「高速ハーフトーン」 : 誤差拡散法でデータを処理して印刷します。「高画質

ハーフトーン」を選択したときよりも印刷スピード

が速くなります。

「高画質ハーフトーン」: 「高速ハーフトーン」よりも緻密な誤差拡散処理をし

ます。写真やグラデーションなどの階調(色調)のある画像を表現するのに適しており、細かい部分まで

表現できます。

「マイクロウィーブ]

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現できる 機能です。

「スーパー」 : フォト印刷時に、さらに高精細に印刷する場合に

チェックします。印刷時間は長くなります。

「双方向印刷]

このチェックボックスをオンにすると、プリントヘッドが左右どちらへ移動する ときにも印刷します。より高速に印刷できますが、印刷品位は多少低下します。

[左右反転]

左右を反転させて印刷する場合に、このチェックボックスをオンにします。

[スムージング](文字/輪郭)

テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少長くなります。

Win 95/NT4.0

[ドライバによる色補正]

「色補正方法」の中から選択した設定内容に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。ポップアップメニューからは、次の4項目が選択できます。通常は「自動」を選択してください。

「自動」 : 文書内のオブジェクド1 に対して最適な色処理をしま

す。通常はこの設定でご使用ください。ただし、データを解析しながら印刷しますので、印刷時間が長くな

る場合があります。

「自然な色あい」 : より自然な発色状態になるように色処理を行います。

「あざやかな色あい」:彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする処理を行

います。

「色補正なし」 : ドライバによる色補正を行いません。ICM 用プロファ

イル*2を作成する際の、基準色を印刷するときに選択

します。通常は選択しないでください。

各スライドバーについて

ポップアップメニューの下にある6つのスライドバーを調整することにより、お好みに合わせて色バランスを変更することが可能です。

「カラーコントロールの調整」(11)ページ

「明度」 : 画像の明るさをスライドバーで調整できます。調整範囲は、

標準を0として、-25~25%の間で、マイナス(-)方向には暗く、プラス(+)方向には明るくなります。明度は画像全体の明るさを調整しますので、全体的に暗い画像や明るい

画像に対して有効です。

「コントラスト」:画像の明暗比をスライドバーで調整できます。調整範囲は、

標準を 0 として、 - 25 ~ 25% の間です。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少なくなります。明暗の差をはっきりさせたいときや、逆に明

暗の差をなくしたいときに有効です。

「彩度」 : 画像の彩度(色のあざやかさ)をスライドバーで調整できます。

調整範囲は、標準を0として、-25~25%の間です。 彩度を上げると、色味が強くなります。逆に彩度を落とすと、 色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 色をはっきりさせたいときや、逆に色味を落としたいときに 有効です。「インク」で「黒」を選択した場合は調整できま

せん。

*1 オブジェクト: 色補正を行う際に対象となるもの。

*2 プロファイル : 色補正データが記録されているファイル。

「イエロー」
「インク」で「黒」を選択した場合は調整できません。

| | <-> | ————————————————————————————————————— |
|------|------------|---------------------------------------|
| シアン | 赤みが強くなります。 | 青緑(シアン)が強くなります。 |
| マゼンタ | 緑色が強くなります。 | 赤紫(マゼンタ)が強くなります。 |
| イエロー | 青色が強くなります。 | 黄色(イエロー)が強くなります。 |

[オートフォトファイン!2] - カラー印刷の場合のみ -

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像やPhotoCDのデータなどを自動的に補正して印刷したい場合にクリックします。コントラスト、彩度、カラーバランスが適切でないデータに最適な補正を加え、高画質化して印刷します。ただし、画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が長くなります。

詳細な説明と印刷サンプルを巻頭カラーページに掲載してありますので、参照 してください。


△ 予巻頭カラーページ「オートフォトファイン!2」(8)ページ

[ICM](Image Color Matching)(Windows95) - カラー印刷の場合のみ - ディスプレイ上の表示と実際の印刷出力の色合いを合わせるときに選択します。 色合わせについての説明を巻頭カラーページに掲載してありますので、参照してください。

△で巻頭カラーページ「より高度な色合わせについて」(12)ページ

ユーザー設定

設定した各項目は、アプリケーションソフトを終了させると初期設定値に戻ってしまいます。ユーザー設定で、名前をつけて保存しておくと再度設定する必要がなく便利です。(最大保存数 10 件)

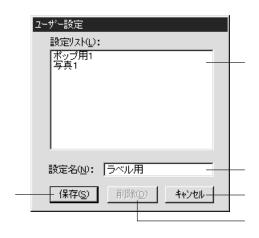

設定名 : 手動設定にて設定した内容を保存する名称を入力します。

設定リスト:保存した設定名の一覧を表示します。


|保存||ボタン : 設定した内容を保存します。「設定名」を入力してから

クリックしてください。

削除 ボタン : 設定リストの中から削除したい設定名を選択し、クリッ

クします。

キャンセル ボタン : ユーザー設定を保存せずに終了します。

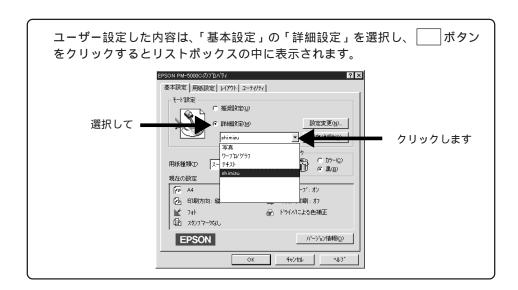

ユーティリティの詳細は「ユーティリティの使い方」(119ページ)を参照してください。



「EPSONプリンタウィンドウ!2」

プリンタの状態を監視できる「EPSON プリンタウィンドウ!2」が起動します。

「目詰まりパターン印刷」

ヘッドの目詰まりを確認するパターンを印刷します。

「ヘッドクリーニング」

プリンタのヘッドをクリーニングするときにクリックします。

「ギャップ調整」

双方向印刷時に縦の罫線がずれたり、ピントがボケたような印刷結果になる場合に調整します。

「プリンタ情報」

色の再現性を向上させるためのプリンタID情報を取得するときにクリックします(Windows95/NT4.0のみ)。また、オプションの用紙カセットユニットや増設メモリ(SIMM)を装着したときにクリックします。

「環境設定」(Windows95)

印刷速度や進行表示、EPSON プリンタポートに関する設定をします。

[環境設定]は、コントロールパネルのプリンタフォルダからプリンタドライバ 画面を開いて設定してください。

△ 環境設定」60ページ

Win 95/NT4.0

環境設定(Windows95)



環境設定する場合は、「スタート」メニューの[設定]から[プリンタ]を開き、PM-5000Cをクリックしてファイルメニューのプロパティから実行してください。



「部数印刷高速化」

1部目の印刷処理データをハードディスクに保存し、2部目以降はそのデータを使用することによって印刷速度を高速化します。チェックをはずすとハードディスクの使用量が減ります。 通常はチェックした状態で使用してください。

「プログレスメータ表示」

印刷実行時に印刷の進行状況を表示します。

「EPSONプリンタポート使用」(DOS/V機のみ)

EPSON プリンタポートドライバを使用して、印刷を高速化します。通常はチェックした状態で使用してください。

「DMA 転送」(DOS/V 機のみ)

「DMA 転送で印刷します」 : DMA 転送がご利用になれます。

「DMA 転送の設定を行うと、 : DMA転送を利用するためには、設定が必要

より高速な出力が可能になります」 です。

何も表示されないとき: DMA 転送はご利用になれません。

△「印刷を高速化するには」175ページ

「フォルダ選択」

ハードディスクのドライブが複数存在するときに表示されます。スプールファイルや部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的に印刷データを保存するフォルダを選択できます。通常は、変更の必要はありません。


便利な印刷機能について

Win 95/NT4.0

スタンプマーク



印刷データに「秘」などのイメージを重ね合わせて印刷します。「スタンプマーク」のチェックボックスをチェックして スタンプマーク設定 をクリックするとスタンプマークの設定が行えます。

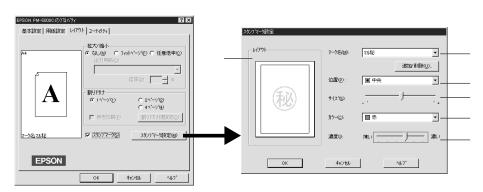

レイアウト:設定したイメージを表示します。

マーク名:マークをリストボックスから選択します。

<u>追加 / 削除</u> ボタンをクリックすると、新たに作成したマーク(<u>BMP</u>*1画像ファイル)の登録または削除ができま

す。(最大保存数 10)

位置 : マークをレイアウトする位置をリストボックスの中から選

択できます。

サイズ: 選択したマークを拡大/縮小します。

カラー: マークの印刷カラーが選択できます。ただし、新規に登録

したマークの色指定はできません。


濃度: 印刷する際のマークの濃さを調整できます。

^{*1} BMP : 画像データを保存する際のファイル形式のひとつ。



オリジナルマークの登録方法


- アプリケーションソフトでオリジナルマークを作成し、BMP 形式で保存します。
- 追加/削除 ボタンをクリックし、参照 ボタンをクリックします。

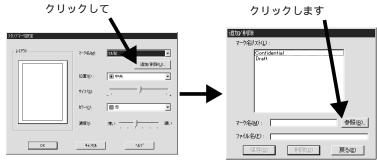


マークを保存したディレクトリを選択し、登録するマークをクリック して、OK ボタンをクリックします。



[マーク名]を入力し、保存 ボタンをクリックして、戻る ボタンをク リックします。

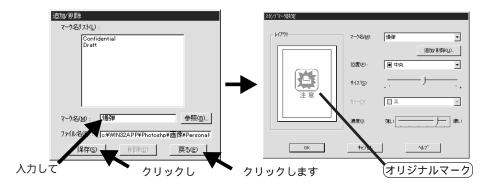


これでマーク名のリストにオリジナルマークが登録されました。

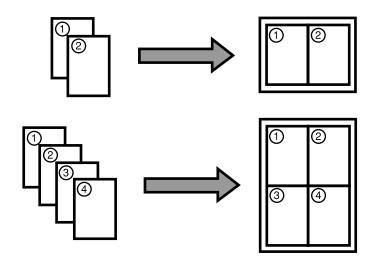


2ページまたは4ページの連続したデータを、1ページにまとめて印刷できます。 割り付け順設定 ボタンをクリックすると割り付け順の設定ができます。



- 拡大 / 縮小印刷をする場合は、ご利用になれません。
- 印刷可能領域いっぱいに印刷データを作成すると、レイアウトが変わる場合がありますのでご注意ください。

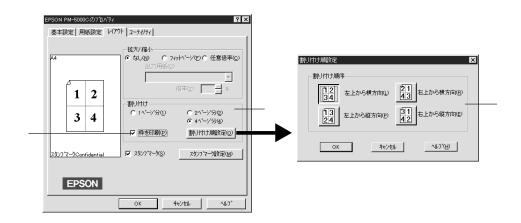

1ページに2ページまたは4ページのどちらを割り付けるか選択します。 割り付けたページごとに枠線を描くかどうかを選択します。 割り付ける順番を選択できます。

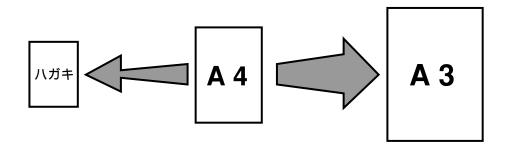




- 拡大/縮小印刷をした場合、カラーの色合いが変化することがあります。
- 割り付け印刷時は、拡大 / 縮小印刷はできません。
- 印刷可能領域いっぱいに印刷データを作成すると、レイアウトが変わる場合がありますのでご注意ください。
- プリンタの電源スイッチをオンにして、用紙をセットします。
 - プリンタドライバの設定画面を 開き、「用紙設定」メニューで 「用紙サイズ」を選択します。

用紙サイズは、印刷データを作成したアプリケーションソフトで設定したサイズを入力してください。

アプリケーションソフトから、

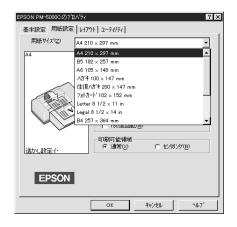

便利な印刷機能について

「レイアウト」メニューの [拡大/縮小] を設定します。

チェックボックスをチェックして選択します。

• 指定した用紙サイズに倍率 :「フィットページ」をクリックして「出力用紙」

を自動変更するとき のリストボックスの中から、プリンタにセット されている用紙サイズを選択します。印刷デー

タを用紙の中央に配置して印刷します。

刷データを用紙の左上に配置して印刷します。






印刷を実行します。

便利な印刷機能につい

Win 95/NT4.0

180 度回転印刷

本プリンタは、紙送りの機構上、印刷データの下部に14mmの余白が必要です。「180 度回転」させて印刷することにより下部の余白を3mmにして印刷することができます(ただし上部の余白が14mmになります)。

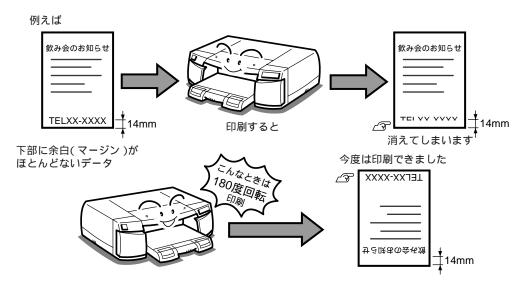

アプリケーションソフトから、 プリンタドライバの設定画面を 開き、「用紙設定」メニューで 用紙サイズを設定し、「180度 回転」を選択します。

「180度回転」をクリックし、チェックボックスをチェックします。

選択します



印刷を実行します。

プリンタドライバの削除 (Windows95)


プリンタのバージョンアップや再インストールを行う場合は、まず最初にすでにインストールされているドライバを削除 (アンインストール) する必要があります。







- WindowsNT4.0のプリンタドライバの削除方法については、WindowsNT4.0 の取扱説明書をご覧ください。
- 画面左下のスタートボタンをクリックし、「設定」にカーソルを合わ せます。次に「コントロールパネル」をクリックします。

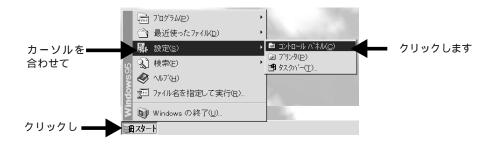


「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。



「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

Win 95/NT4.0

一覧の中から「EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ」をク リックし、追加と削除ボタンをクリックします。

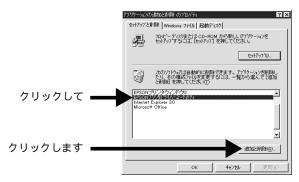

「EPSON プリンタユーティリティアンインストール」 ダイアログボックスが表 示されます。

「EPSON PM-5000C」のアイコンをクリックし、OK ボタンをク リックします。



はいボタンをクリックします。

EPSON PM-5000C プリンタドライバの削除を行います。



はいボタンをクリックします。

EPSON PM-5000C に関するファイルの削除を行います。



7

終了のメッセージが表示されたら OK ボタンをクリックします。



これでプリンタドライバの削除 (アンインストール) は終了です。

プリンタドライバの削除(Windows95)


プリンタ接続先の設定 (Windows95)

Win 95/NT4.0

プリンタを接続しているコンピュータ側の<u>ポート 1の設定を、必要に応じて変更します。ここでは、プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。</u>



- プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能設定を確認してください。
- ◆ ここで設定した内容が、アプリケーションソフトなどからプリンタドライバの設 定画面を開いた場合の初期設定値になります。
- 画面左下のスタート ボタンをクリックし、「設定」にカーソルを合わせます。次に「プリンタ」をクリックします。

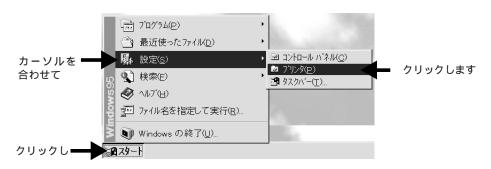

EPSON PM-5000Cを選択し、「ファイル」メニュー内の「プロパティ」をクリックします。




「詳細」メニューのタブをクリックし、設定を変更して OK ボタンをクリックします。

これで接続先の設定は終了です。

*1 ポート :プリンタなどの周辺機器とコンピュータを接続するためのコネクタやソケット。

「詳細」メニューの詳細は次のとおりです。

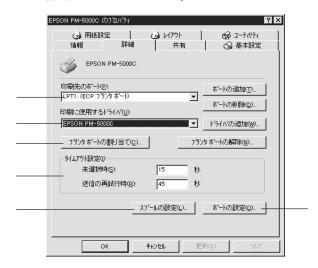

印刷先のポート/接続先

プリンタを接続したボート(インターフェイス)を選択します。コンピュータ のプリンタポートに接続した場合は、LPT1のままでお使いください。

PRN : EPSON PCシリーズ/NEC PC-9800シリーズ標準の14ピンプリン

タポートに接続している場合の設定です。「PRN」が表示されない

場合はLPT1を選択します。

LPT : 通常のプリンタポートの設定です。DOS/Vシリーズなどの標準パラ

レルプリンタポートに接続している場合は、この中のLPT1を選択し

ます。

COM : シリアルポートに接続している場合に選択します。このポートに接続

する場合は、シリアルポートの通信設定とプリンタの通信条件を合わ

せる必要があります。

FILE : 印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

ポートの追加 ボタン:

新しいポートを追加したり、新しいネットワークパスを指定したりするときに クリックします。

ポートの削除 ボタン:

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。

プリンタ接続先の設定(Windows95



印刷に使用するドライバ

プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの機種のプリンタドライバが選択されていることを確認してください。 通常は、設定を変更しないでください。

ドライバの追加 ボタン:

プリンタドライバを追加するときにクリックします。

プリンタポートの割り当て/解除

ネットワークプリンタと接続している場合に使用できます。

プリンタポートの割り当て ボタン:

ポートをネットワークドライブに割り当てるときにクリックします。

プリンタポートの解除 ボタン:

ネットワークドライブに割り当てたポートを削除するときにクリックします。

タイムアウト設定 / タイムアウト時間の設定

[未選択時][送信の再試行時]の時間を設定します。通常は変更する必要はありません。

ポートによってはこのタイムアウト時間は変更できません。

未選択時:

プリンタが印刷できる状態になるまで待つ時間を設定します。

ここで指定した時間を経過してもプリンタが印刷できる状態にならないと、エラーが表示されます。

送信の再試行時:

プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったときに、データの送信を繰り返す時間を設定します。


ここで指定した時間を経過してもプリンタがデータを受信できないと、エラーが表示されます。

通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合やネットワークなど複数のコンピュータで共有している場合、エラーが表示されることがあります。そのようなときは、タイムアウト時間(とくに[送信の再試行時])を長く設定してください。

Win 95/NT4.0

スプールの設定 ボタン

印刷データのスプール方法の設定を変更する場合にクリックします。通常は変更する必要はありません。

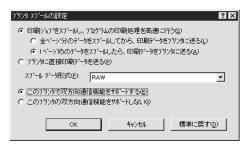

印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う:

印刷データのスプール方法を設定します。どちらの方法を選択しても印刷速度 は変わりません。

プリンタに直接印刷データを送る:

印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。

*このプリンタで双方向通信機能のサポートする:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように指定します。

本プリンタに添付の EPSON プリンタウィンドウ!2 は、双方向通信機能により動作可能なユーティリティのため、使用する際は必ず「サポートする」をクリックしてください。

- * このプリンタで双方向通信機能のサポートしない: プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使わないように指定します。
 - * 双方向通信機能のサポートに関するラジオボタンは、プリンタドライバをインストールしたあとにEPSONプリンタウィンドウ!2をインストールした場合にのみ有効となります。選択ができないときはEPSONプリンタウィンドウ!2が正常にインストールされていない可能性があります。EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしてください。

∠ ② 「単独でインストールする場合」 124 ページ

ポートの設定ボタン

通常は設定を変更する必要はありません。

MS-DOSの印刷ジョブをスプール:

MS-DOS アプリケーションの印刷データを Windows にてスプールします。

印刷前にポートの状態をチェック:


印刷先のポートが印刷可能な状態かどうかを、印刷を行う前にチェックします。

ネットワーク接続について

本機は以下の方法によりネットワーク上での共有が可能です。


95/NT4.0

オプションのインターフェイスカードによる共有

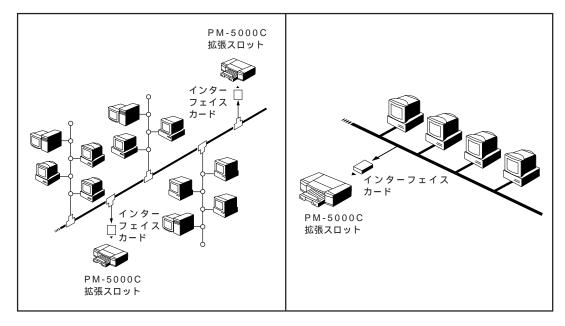

本機の拡張スロット(本体背面コネクタカバーの中)にオプションのインターフェイスカードを装着することにより、異なるネットワーク環境の混在や特定のネットワーク上で本機を共有することが可能です。詳細はオプションのインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

ピアトゥピアによる共有(Windows95)

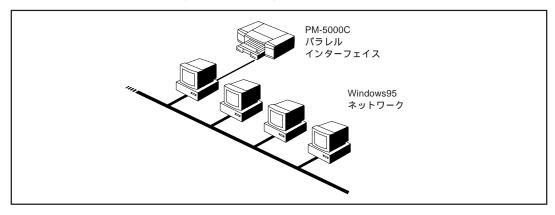


ピアトゥピア接続の環境にあるコンピュータに、本機を1対1で接続することで共有することが可能です。ピアトゥピア接続環境の構築については、お使いのコンピュータの取扱説明書やWindows95の取扱説明書を参照してください。

ピアトゥピア接続では、プリンタを接続するコンピュータが<u>サーバ</u>*1の役割をします。ここでは、そのコンピュータをプリントサーバ、プリンタを利用するユーザーをクライアントと呼びます。


- 以下の設定方法は、すでにピアトゥピア環境が構築されていること、プリント サーバとクライアントが同一のネットワーク管理下にあることと、プリンタを使 用するすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされていること が前提となります。
- 画面は Microsoft ネットワークの場合です。

プリントサーバ側の設定

画面左下のスタートボタンをクリックし、「設定」にカーソルを合わ せます。次に「コントロールパネル」をクリックします。

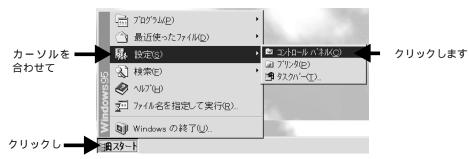


「ネットワーク」アイコンをダブルクリックし、 ファイルとプリンタの共有... ボタンをクリックします。

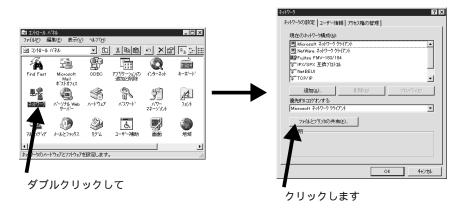


^{*1} サーバ : ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能をもつハード ウェアやソフトウェア。



「プリンタを共有できるようにする」のチェックボックスをチェックし、 OK ボタンをクリックします。



OK ボタンをクリックし、「プリンタ」のアイコンをダブルクリックします。

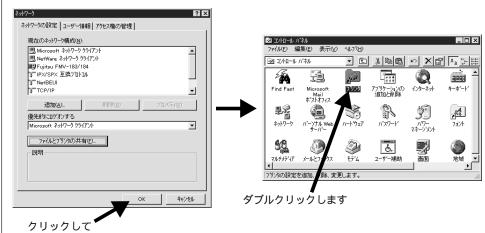



• 以下の画面が表示された場合は、Windows95CD-ROMをコンピュータにセットし、 \bigcap OK ボタンをクリックして画面の指示に従ってください。




再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後①の 手順でプリンタフォルダを開き⑤から設定してください。 5

PM-5000C アイコンを選択し、「ファイル」メニュー内の「共有」を クリックします。



「共有する」をクリックして、必要に応じて各項目を入力し、OK ボタンをクリックします。

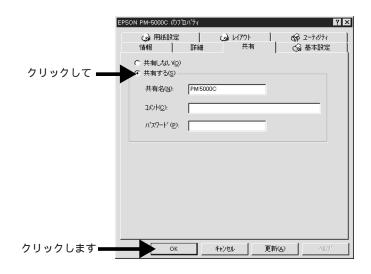



エラーが発生する場合がありますので、共有名にスペース()や-(ハイフォン)を使用しないでください。

<例> × PM 5000 C PM-5000C PM_5000C


これでプリントサーバ側の設定は終了です。

ネットワーク接続について




クライアント側の設定

画面左下のスタート ボタンをクリックし、「設定」にカーソルを合わせます。次に「プリンタ」をクリックします。

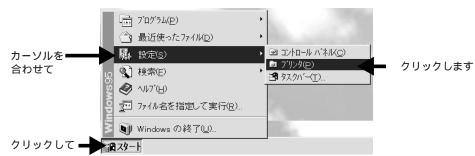


「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックし、次へ ボタンをクリックします。

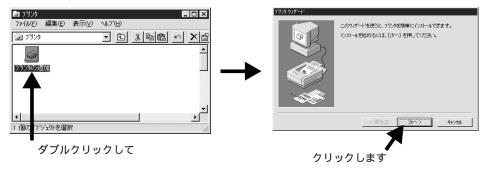


「ネットワークプリンタ」を選択し次へボタンをクリックして、参照 ボタンをクリックします。

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。

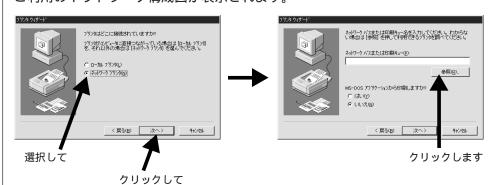

共有する PM-5000C を接続しているコンピュータをダブルクリックし、「PM5000C」をクリックして、OK ボタンをクリックします。

プリントサーバ側の設定で共有名をPM5000C以外にしている場合があります。 プリントサーバの設定を確認してください。

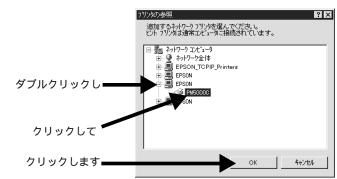

5

このあとは、画面の指示に従ってプリンタの追加を進めてください。 これでクライアント側の設定は終了です。

ネットワーク接続について

_____ WindowsNT4.0 をお使いの方へ

プリンタドライバのバージョンアップなどにより、プリンタドライバを再インストールする場合は、インストール終了後、必ずコンピュータを再起動してください。

また、添付の WindowsNT 用プリンタドライバにて、ネットワーク経由で印刷を行う場合にデータの一部が印刷されないことがあります。このようなときは、以下の操作を行うことで回避できる場合があります。

インストールしたプリンタのプロパティ画面を表示し、印刷するポートを「LPT1:」以外のポートに設定します。

「LPT2:」など、他に使用していないローカルポートに設定してください。

コマンドプロンプトを起動し、NETコマンドにより設定したローカル ポートをネットワークプリンタに割り当てます。

net use" ローカルポート名"" 出力するプリンタのネットワークパス "<例 > C:¥>net use lpt2:¥¥epserver¥pm-5000c

この設定を解除する場合には"出力するプリンタのネットワークパス"の部分を"/d"に変えて NET コマンドを実行します。


net use"ローカルポート名"/d <例> C:¥>net use lpt2:/d

コンピュータを再起動します。

コンピュータの再起動後、印刷結果をご確認ください。

Windows3.1/NT3.51 での印刷

Win 3.1/NT3.51

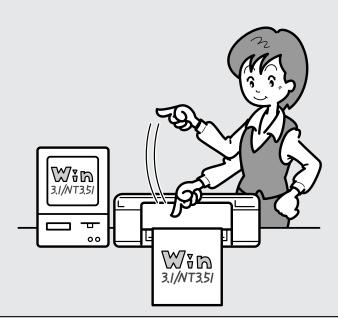

ここでは、Windows3.1/NT3.51で印刷する場合の手順や、 ドライバの詳細な内容などについて説明しています。

| 印刷までの流れ | 82 |
|-----------------------|----|
| 印刷の設定と実行 | 83 |
| 印刷を実行すると (Windows3.1) | 85 |
| 印刷の中止方法 | 87 |
| プリンタドライバの設定 | 89 |

印刷までの流れ

Win 3.1/NT3.51



印刷データの作成

アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。





プリンタの電源をオンにします。

インク残量は充分ですか?操作パネルのランプでプリンタ の状態がわかります。





用紙をセットします。

△ つてさまざまな用紙への印刷」17ページ





印刷条件を設定しましょう。

プリンタドライバで印刷条件を設定します。

△「印刷の設定と実行」83ページ

△ プ「プリンタドライバの設定」89ページ





印刷を実行します。

△ 「印刷を実行すると」85ページ △ 「印刷の中止方法」87ページ

印刷の設定と実行

設定画面の開きかたは、各アプリケーションソフトによって異なります。詳細 は、各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここではWindows3.1 に添付の「ライト」を例に説明します。


ライトの起動方法:

「プログラムマネージャ」の「アクセサリ」グループ の「ライト」アイコンをダブルクリックします。



「ファイル」メニューをクリック ファイル(F) 編集(E) 検索(N) 文字(C) 書式(P) し、「印刷」をクリックします。 新規作成(N) 上書き保存(S) クリックし 名前を付けて保存(A)... ED刷(P)... プリンタの設定(<u>R</u>)... 改ページ位置の設定(E).. クリックします

PM-5000C が選択されている ことを確認し、各項目を設定し てから、プリンタの設定ボタン をクリックします。

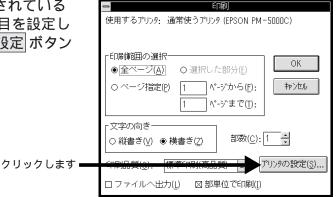

Windows3.1 WindowsNT3.51 オプション ボタンをクリックし プロパティ ボタンをクリックし ます。 クリックします ます。 クリックします プリンタ名(N): FPSON PM-5 プロパラィ(P)... ンタの選択・ 状態: 通常使うプリンタ:準備完了 ● (通常使うプリンタ(D)) (現在 EPSON PM-5000C - LPT1:) EPSON PM-5000C (3.x) 種類: 場所: EPSON PM-5000C - LPT1 用紙の選択 サイズ (Z): Letter 8 1/2 x 11 in ± ● 縦(0) 用紙がズ(Z): A4 210 × 297 mm ± A A)_{〇横迎} 給紙方法(S): 自動選択 給紙方法(S): 自動選択 <u>*</u> OK キャンセル

Win

4

各項目を設定し、OKボタンをクリックします。


各項目の詳細については以下のページをご覧ください。

「基本設定」―――― 51 ページ 「 用紙設定 」――― 52 ページ 「手動設定 」 ――― 54 ページ 「 ユーティリティ 」―― 59 ページ



5

OK ボタンをクリックし、次の画面で OK ボタンをクリックします。

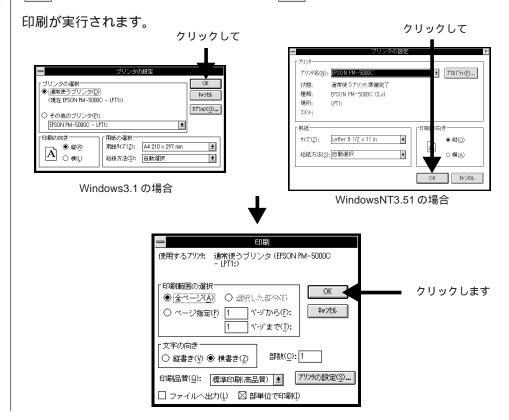


印刷を実行すると(Windows3.1)

印刷データはスプールマネージャからプリントマネージャを経由してプリンタに送られます。印刷を実行すると、スプールマネージャが起動し、ディスプーラが画面右下に表示されます。

Win 3.1/NT3.51

スプールマネージャ

印刷を実行すると、「スプールマネージャ」アイコンが表示されます。「スプールマネージャ」アイコンをダブルクリックして画面を開くと、印刷するデータの名称や用紙サイズなどが表示されます。



プリントキューメニュー : プリントキュー(各プリンタドライバに割り当

てられた、印刷データを一時的に保持する領域) を一旦停止したり、プリントキューの条件を設 定します。セットアップをクリックすると次 ページのキューセットアップ画面が開きます。

印刷文書メニュー : プリントキューの出力データをコントロールし

ます。印刷の中止や再印刷などはここで実行で

きます。

表示メニュー : スプールマネージャが表示する情報を選択/変

更します。

オプションメニュー : スプールディレクトリ先の初期値とスプール

ディレクトリの印刷文書リストを更新するまで

の時間を設定します。

ヘルプ : ヘルプ情報を表示します。スプールマネージャ

の詳細はこのボタンをクリックして、ヘルプを

参照してください。



スプールマネージャは、印刷実行時以外でも起動させることができます。「EPSON」グループ内の「スプールマネージャ」アイコンをダブルクリックしてください。

Win 3.1/NT3.51

キューセットアップ


プリントキューメニューのセットアップをクリックすると以下の画面が表示されます。



通常は、「プリントマネージャを使用する」のチェックボックスに ×をつけないでください。高速に印刷をすることができます。

ディスプーラ

印刷を実行すると画面右下に表示されます。

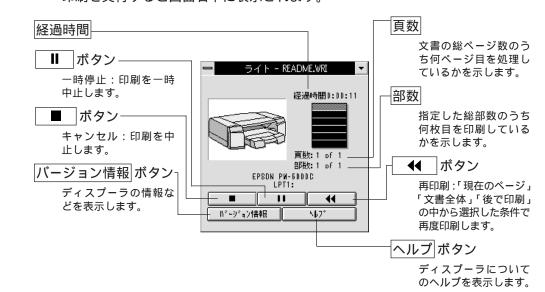

印刷の中止方法

印刷を中止する場合の手順について説明します。

Windows3.1

プリンタの電源スイッチをオフにします。

印刷の途中でも、プリンタの 電源 スイッチをオフにしてください。印刷中の 用紙は排紙されます。

タスク切替機能を使用して 「スプールマネージャ」を表示し、 「スプールマネージャ」アイコン をダブルクリックします。



| ステータス

サイス"

ダブルクリックします



タスク切替機能は

DOS-V機:「Alt」キーを押しながら「Tab」キーを押します。 PC-9800シリーズ:「GRPH」キーを押しながら「TAB」キーを押します。

印刷を中止する印刷文書を クリックします。

FEPSON MJ-810C on LPT1: クリックします =


プリントキュー/印刷文書

「印刷文書」メニューをクリックし、 「印刷中止」をクリックします。

クリックして クリックします



はいボタンをクリックします。



Win 3.1/NT3.51

WindowsNT3.51

- プリンタの 電源 スイッチをオフにします。
 - 印刷の途中でもプリンタの電源スイッチをオフにしてください。
- メイングループのプリントマネージャアイコンをダブルクリックし、 PM-5000Cアイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします

印刷を中止するデータをクリックします。



「文書」をクリックし、「文書の削除」をクリックします。 これで印刷が正常に中止されました。




プリントマネージャからプリンタへのデータ転送が終了している場合、プリントマネージャに印刷データは表示されません。その場合は、プリンタの 電源スイッチをオフにするだけで印刷は正常に中止されます。

プリンタドライバの設定

プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニュー(ダイアログボックス)に分かれています。詳細については「プリンタドライバの設定(Windows95/NT4.0)」(50ページ)を参照してください。

Win 3.1/NT3.51


基本設定 ――51 ページを参照してください

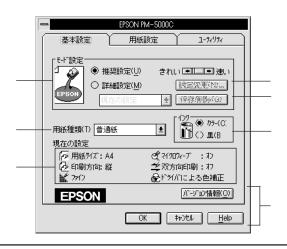

用紙カセットにセットした用紙に対して設定()を行う場合は、用紙種類の設定が用紙カセットの用紙種類スイッチの設定と合っていることを確認してください。

用紙設定――52ページを参照してください

<画面はWindows3.1の場合>

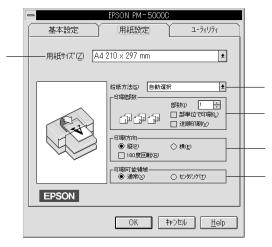


用紙カセットにセットした用紙に対して設定()を行う場合は、用紙サイズの設定が用紙カセットの用紙サイズスイッチの設定と合っていることを確認してください。

Win

手動設定 ---- 54 ページを参照してください

< 画面は WindowsNT3.51 の場合>

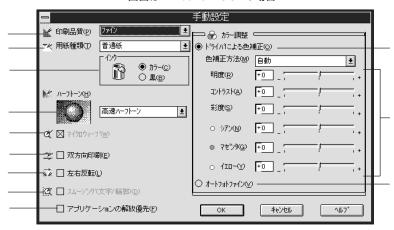

オートフォトファイン

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像を自動的に補正して印刷したい場合にクリックします。コントラストや彩度が適切でないデータに最適な補正を加え、鮮明に印刷します。ただし、画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が長くなります。


「アプリケーションの解放優先](WindowsNT3.51)

アプリケーションソフトの解放時間やトータル印刷時間が速くなります。複雑な印刷データを印刷する場合に、印刷時間が極端に長くなったり、データの一部が印刷されないようなときはチェックボックスをオフにしてください。

ユーティリティ --- 119 ページを参照してください



Macintoshでの印刷

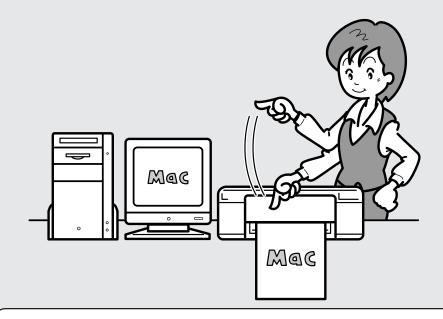

ここでは、Macintoshで印刷する場合の手順や、ドライバの詳細な内容などについて説明しています。

| 印刷までの流れ | 92 |
|--------------------|------|
| 印刷の設定と実行 | 93 |
| 高度な印刷設定について | . 99 |
| 便利な印刷機能について | 106 |
| 180 度回転印刷 | 110 |
| ColorSync 2.0 について | 111 |
| バックグラウンドプリントについて | 113 |
| 印刷の中止方法 | 115 |
| プリンタドライバの削除 | 117 |
| | |





セレクタで PM-5000C を選択して用紙 の設定をします。

☆セットアップガイド

「Macintosh側で行う印刷の準備」49ページ

△「印刷の設定と実行」93ページ






印刷データの作成

アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成し ます。






プリンタの電源をオンにします。

インク残量は充分ですか?操作パネルのランプでプリンタ の状態がわかります。





用紙をセットします。

△ 「さまざまな用紙への印刷」17ページ





印刷条件を設定します。

プリンタドライバで印刷条件を設定します。

△「印刷の設定と実行」93ページ

△ 高度な印刷設定について」99ページ

△ 「便利な印刷機能について」106ページ





印刷を実行します。

△☞「バッググラウンドプリントについて」113 ページ △☞「印刷の中止方法」115 ページ

印刷の設定と実行

ここでは、Macintoshでの印刷の設定方法や実行の手順について説明します。

用紙設定の手順

実際に書類を作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。


- アプリケーションソフトウェアによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
- 普通紙/専用紙などの用紙種類は、印刷する直前に印刷ダイアログで指定します ので、ここでは指定する必要はありません。



用紙設定をする前に、セレクタで PM-5000C を選択してください。 ∠マセットアップガイド「Macintosh側で行う準備」49 ページ

0

[ファイル]メニューから [用紙設定] (または [プリンタの設定] など) を選択します。

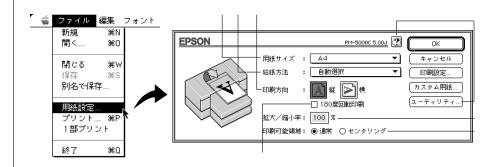

各項目の内容については、次ページを参照するか、 ② ボタンをクリックしてください。

2

各項目を設定します。

通常は、用紙サイズ と印刷方向 を設定するだけで構いません。表示されている条件で良ければ、設定する必要はありません。

3

OK ボタンをクリックして終了します。

用紙設定ダイアログ

用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをポップアップメニュー つの中から選択します。 メニュー以外の用紙サイズを使用する場合は、の中のカスタム用紙… ボタンをクリックして用紙サイズ登録ダイアログを開き、用紙サイズを登録してください。

給紙方法

給紙経路を指定します。

自動選択 : プリンタドライバが指定する用紙種類/サイズの用紙が

セットしてある用紙カセット(1または2)から自動的に

給紙します。通常はこの設定にします。

用紙カセット1:常に用紙カセット1から給紙します。

手差し : 常に手差しスロット(前または後)から給紙します。 用紙カセット2: オプションの用紙カセット2を装着してある場所に、常

に用紙力セット2から給紙します。

印刷方向

用紙の挿入方向に対する印刷方向を、縦・横のいずれかで選択します。印刷 イメージのアイコンをクリックして選択します。

180 度回転印刷

印刷実行時に 180 度回転して印刷します。 プ「180 度回転印刷」110 ページ

拡大/縮小率

印刷するときの拡大 / 縮小率を 25 ~ 400% まで 1% 単位で設定できます。ただし、特定のアプリケーションソフトと用紙サイズの組み合わせによっては、拡大 / 縮小の設定範囲が変わることがあります。

拡大/縮小率を指定して印刷した場合、カラーの色合いが変化することがあります。カラー印刷の場合は、等倍(100%)で印刷することをお薦めします。

印刷可能領域

用紙の印刷される範囲を指定します。通常は設定を変更する必要はありませんが、用紙上下のマージン(余白)を均等にしたい場合は「センタリング」を選択してください。ただし、物理的な印刷可能領域は狭くなります。

各種ボタン

OK ボタン : 変更した設定を有効にして設定を終了するボタンです。

<u>キャンセル</u>ボタン : 変更した設定を無効にして設定を終了するボタンです。

印刷設定… ボタン : 印刷オプションが設定できます。印刷する直前に印

刷ダイアログでも同様の項目が設定できますので、 通常は設定する必要はありません。設定できる内容

通常は設定する必要はありません。設定できる内容 については印刷ダイアログを参照してください。

△ □ 印刷ダイアログ」98ページ

カスタム用紙 ... ボタン: このボタンをクリックすると、用紙サイズ登録ダイ

アログが表示され、用紙サイズを登録できます。詳し くは次ページの「用紙サイズの登録/変更」を参照し

てください。

ユーティリティ ボタン:「EPSON プリンタウインドウ」や「ヘッドクリーニ

ング」などの各種ユーティリティを実行するための

ダイヤログを表示するボタンです。

△ コーティリティの使い方」119ページ

ボタン : ヘルプ情報を表示するボタンです。

用紙サイズの登録/変更

用紙サイズ登録ダイアログでは、新しい用紙サイズを登録したり、以前に登録 した用紙サイズを変更したりすることができます。

用紙設定ダイアログのカスタム用紙 ... ボタンをクリックします。

用紙サイズ名を指定し、OK ボタンをクリックします。

新しい用紙サイズを登録するときは 新規 ボタンをクリックしてから、用 紙サイズ名を入力します。以前に登 録した用紙サイズを変更するときは、 左のリストに表示されている用紙サ イズ名をクリックします。

用紙サイズを指定するボックスが現れます。





- 登録できる用紙サイズは8つまでです。
- 用紙サイズ名を指定してから 削除 削除されます。

サイズを入力します。

登録する用紙幅と用紙長をインチ単位で入力します。下の<u>ラジオボタン</u>1でcm単位に変更することもできます。



指定できるサイズの範囲は次のとおりです。

用紙幅 : 3.94 ~ 22.00 インチ (10.02 ~ 55.88cm) 用紙長 : 3.94 ~ 44.00 インチ (10.02 ~ 117.76cm)

本プリンタの最大印刷可能領域(印字幅)は323mmですので、329mmを超える幅の用紙サイズを指定する場合は、印刷を実行する前にプリンタドライバの縮小率(94ページ)を設定してください。

4

OK ボタンをクリックして終了します。

^{*1} ラジオボタン : 2つまたはそれ以上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。選択されている項目は ● で表示される。


印刷の手順

印刷する前に、印刷部数などを設定します。印刷関係の項目は、以下の印刷ダイアログで設定します。

- アプリケーションソフトウェアによっては、独自の印刷ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
- 通常は簡単な設定だけで印刷を行うことができますが、必要に応じて「高度な設定」を行うこともできます。高度な設定については、「高度な印刷設定について」をお読みください。

△ 「高度な印刷設定について」99ページ

[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。

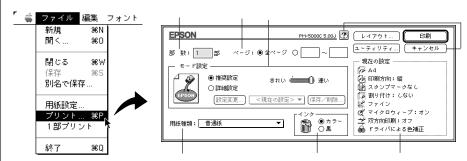

各項目の内容は次ページを参照するか、
びボタンをクリックしてください。

[印刷]ダイアログ内の各項目を設定します。

表示されている内容で良ければ設定する必要はありません。「用紙種類」の項目は、必ず実際に印刷する用紙種類に設定してください。

印刷ボタンをクリックして、印刷を実行します。

印刷ダイアログ

部数

印刷する部数を直接入力して指定します。

ページ

印刷ページを指定します。「全ページ」を選択すると、文書の全ページを印刷します。印刷するページを指定するときは、右側のラジオボタンをクリックしてページ指定ボックスに指定ページを入力します。

モード設定

印刷の設定を自動的に行う(推奨設定)か、手動で行う(詳細設定)かを選択します。通常は「推奨設定」を選択しますが、「詳細設定」を選択すると、高度な設定を行うことができます。

△ 高度な印刷設定について」99ページ

用紙種類

使用する用紙の種類をポップアップメニューの中から選択します。

インク

インクの種類を選択します。印刷の目的に合わせて[カラー]か[黒]のどちらかをクリックします。

現在の設定

現在設定されている詳細な内容が表示されます。

各種ボタン

|印刷||ボタン : 設定した内容で印刷を開始するボタンです。

キャンセル ボタン : 設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタン

です。

ユーティリティ ボタン :「EPSON プリンタウインドウ」や「ヘッドクリーニ

ング」などの各種ユーティリティを実行するための

ダイアログを表示するボタンです。

☑ ユーティリティの使い方」119ページ

レイアウト ボタン : 印刷機能を設定するためのボタンです。

△ 便利な印刷機能について」106ページ

ボタン : ヘルプ情報を表示するボタンです。

高度な印刷設定について

ここでは、高度な印刷設定(詳細設定)の設定方法や設定項目について説明 します。

設定の手順

「ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。





「モード設定」で「詳細設定」を 選択します。

選択します・



設定変更 ... ボタンをクリック して、詳細設定ダイアログを開 きます。

クリックします •



ダイアログ内の各項目を設定し ます。各項目の内容は「詳細設 定ダイアログ」を参照するか、 ヘルプボタンをクリックして ください。

∠ 詳細設定ダイアログ」101ページ



OK ボタンをクリックして、印 刷ダイアログに戻ります。



6

設定内容を保存する場合は、 <u>保存 / 削除 ...</u> ボタンをクリック します。


クリックします



7

表示されたダイアログに、任意 の名称を入力します。

名称を入力します



「ユーザ設定」のリストの中から特定の設定名を選択して<u>削除</u>ボタンをクリックすると、登録されている設定を削除することができます。

8

登録 ボタンをクリックして、 印刷ダイアログに戻ります。

クリックします



ここで保存した内容は、印刷ダイアログで「詳細設定」を指定したときに、ポップアップメニューから呼び出すことができるようになります。



9

印刷 ボタンをクリックして、 印刷を実行します。



クリックします

詳細設定ダイアログ

ダイアログ内の各項目は、「印刷品質」「用紙種類」「ハーフトーン」「インク」 の組み合わせにより、設定変更できない場合があります。設定を変更できない 項目は、薄いグレーで表示されます。



印刷品質

印刷する解像度をポップアップメニューから選択します。

「ドラフト」 : 本機では選択できません。

「ファイン」 : ファイン (解像度:360DPI)で印刷します。印刷ス

ピード、品質、ランニングコストのバランスが良く、 日常的に印刷する場合には最も適した印刷です。

「スーパーファイン」: スーパーファイン(解像度:720DPI)で印刷します。 「フォト」: フォト(解像度:1440DPI×720DPI)で印刷しま

す。印刷時間はかかりますが、最も高い品質で印刷で

きます。

用紙種類

使用する用紙の種類を選択します。

「印刷品質」で指定した解像度により、選択可能な用紙種類が異なります。

インク

インクの種類を選択します。印刷の目的に合わせて[カラー]か[黒]のどちらかをクリックします。

ハーフトーン^{*1}

ハーフトーン処理の方法をポップアップメニューから選択して、中間色の印刷方法を指定します。[印刷品質]と[インク]の設定により選択可能な項目が異なります。

「なし」 : ハーフトーン処理をしません。グレースケールや中

間調を表現できないので、濃淡や階調のない画像に

なります。

[インク]で「カラー」を選択した場合は選択できま

せん。

[スクリーン] : 本機では選択できません。

「高速ハーフトーン」 : 処理速度を重視したハーフトーン処理を行って印刷

します。「高画質ハーフトーン」を選択したときより

も印刷スピードが速くなります。

「高画質ハーフトーン」: 写真やグラデーションなど階調(色調)のある画像を

表現するのに適しており、細かい部分まで表現でき

ます。

マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現できる

機能です。

「スーパー」 : フォト印刷時に、さらに高精細に印刷する場合に

チェックします。印刷時間は長くなります。

双方向印刷

このチェックボックスをオンにすると、プリントヘッドが左右どちらへ移動するときにも印刷します。より高速に印刷できますが、印刷品質は多少低下します。

左右反転

左右を反転させて印刷する場合に、このチェックボックスをオンにします。

スムージング(文字/輪郭)

テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少長くなります。

ドライバによる色補正

「色補正方法」の中から選択した設定内容に従い、印刷する書類の色バランスを 整えます。

ポップアップメニューからは、次の4項目が選択できます。

通常は「自動」を選択してください。

「自動」 : 文書内のオブジェクト1に対して最適な色処理をし

ます。通常は、この設定でご使用ください。ただし、 データを解析しながら印刷しますので、印刷時間が

長くなる場合があります。

「自然な色あい」 : より自然な発色状態になるように色処理を行います。

「あざやかな色あい」: 彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする色処理を

行います。

「色補正なし」 : ドライバによる色補正を行いません。ColorSync用

プロファイルを作成する際の、基準色を印刷すると きに選択します。通常は選択しないでください。

各スライドバーについて

ポップアップメニューの下にある6つのスライドバーを調整することにより、お好みに合わせて色バランスを変更することが可能です。

√零巻頭カラーページ「イメージ補正」(10)ページ

「カラーコントロールの調整」(11)ページ

オートフォトファイン!2/ColorSync™を選択したときは設定できません。

「明度」 : 画像の明るさをスライドバーで調整できます。調整範囲は、

標準を0として、 - 25 ~ 25%の間で、マイナス(-)方向には暗く、プラス(+)方向には明るくなります。明度は画像全体の明るさを調整しますので、全体的に暗いものや

明るいものに対して有効です。

「コントラスト」: 画像の明暗比をスライドバーで調整できます。調整範囲は、

標準を 0 として - 25 ~ 25% の間です。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少

なくなります。明暗の差をはっきりさせたいときや、逆に

明暗の差をなくしたいときに有効です。

*1 オブジェクト: 対象物。

「彩度」 : 画像の彩度(色のあざやかさ)をスライドバーで調整できます。

調整範囲は、標準を0として - 25 ~ 25%の間です。彩度を上げると、色みが強くなります。逆に彩度を落とすと、色みが無くなり、無彩色化されてグレーに近くなります。色をはっきりとさせたいときや、逆に色みを落としたいときに

有効です。

「インク]で「黒」を選択した場合は調整できません。

「シアン」 : それぞれの強さだけをスライドバーで調整できます。「マゼンタ」 調整範囲は、標準を 0 として、 - 25 ~ 25% の間です。「イエロー」 「インク」で「黒」を選択した場合は調整できません。

| | < - > ← 0 − | →<+> |
|------|-------------|--------------------|
| シアン | 赤みが強くなります。 | 青緑(シアン)が強くなります。 |
| マゼンタ | 緑色が強くなります。 | 赤紫(マゼンタ)が強くなります。 |
| イエロー | 青色が強くなります。 | 黄色(イエロー)が強くなります。 |

オートフォトファイン!2 - カラー印刷の場合のみ -

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像やPhotoCDのデータなどを自動的に補正して印刷したい場合に選択します。コントラスト、彩度、カラーバランスが適切でないデータに最適な補正を加え、高画質化して印刷します。ただし、画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が長くなります。

詳細な説明と印刷サンプルを巻頭カラーページに掲載してありますので、参照してください。

△ 予巻頭カラーページ「オートフォトファイン!2」(8)ページ

ColorSync™ - カラー印刷の場合のみ -

ColorSync によるカラーマッチングを行います。

「<u>プロファイル</u>1」と「マッチング方法」を各ポップアップメニューから選択します。

「プロファイル」のポップアップメニューからは、次の項目が選択できます。 通常は「EPSON 標準」を選択してください。

「EPSON 標準 」 : 本機からの印刷用に最も最適化されたプロファイルです。

「その他」 : 通常は選択することができません。アプリケーションソフト

などによってはプロファイルが添付されているものがあり、 それらをインストールした場合にのみ、選択可能となります。 通常の印刷では「EPSON標準」以外を選択する必要はあり

ません。

^{*1} プロファイル: 色補正データが記録されているファイル。

「マッチング方法」のポップアップメニューからは、次の項目が選択できます。

「自然な色あい」
: より自然な発色状態になるように処理を行います。

写真などの印刷に適しています。

「あざやかな色あい」 : 画面の彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする色

処理を行います。グラフや図表などの印刷に適して

います。

「特定色マッチ」 : 特定色(例えばコーポレートカラーなど)を印刷する

際に選択します。それぞれの特定色ができる限り正

しく印刷されるような色処理を行います。

• 色合わせについての説明を巻頭カラーページに掲載してありますので、参照して ください。

△ 予巻頭カラーページ「より高度な色合わせについて」(12)ページ

各種ボタン

OK ボタン : 設定した内容を有効にして[印刷]ダイアロ

グに戻ります。

| キャンセル| ボタン : 設定した内容を無効にして[印刷]ダイアロ


グに戻ります。

ヘルプ ボタン : ヘルプ情報を表示するボタンです。

便利な印刷機能について

付属のプリンタドライバには、さまざまな印刷機能があります。印刷ダイアログのレイアウトボタンをクリックして、「レイアウト」ダイアログを開き、

設定します。

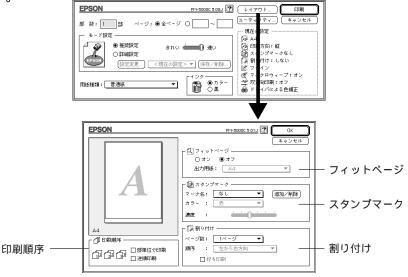

フィットページ

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小を行います。



用紙設定ダイアログ で設定したA4サイズ の印刷データ フィットページ機能を 使用して A3 サイズの 用紙をセット 自動的に倍率を 設定し、A3サイ ズで出力します。

① フィットページ ● オン ○ オフ 出力用紙: A4

オン/オフ : フィットページ機能を使用する場合はオンをチェッ

クしてください。

出力用紙 : ポップアップメニューの中からプリンタにセットし


た用紙を選択します。

#121

- カラーページ印刷時に拡大/縮小印刷を行うとカラーの色合いが変わることがあります。カラー印刷は等倍(100%)で印刷することをお薦めします。
- 割り付け印刷時は、フィットページ印刷はできません。
- 印刷可能領域いっぱいに印刷データを作成すると、レイアウトが変わる場合がありますのでご注意ください。

スタンプマーク

印刷データに「秘」などのイメージを重ね合せて印刷します。



マーク名:マークをポップアップメニューから選択します。追加/削除

ボタンをクリックすると、新たに作成したマーク(PICT画

像ファイル)の登録または削除ができます。

登録できるファイルの最大サイズは1MByteです。(最大登

録数10)

カラー:マークの印刷カラーが選択できます。ただし、新規に登録し

たマークの色指定はできません。

濃度: 印刷する際のマークの濃さを調整できます。

オリジナルマークの登録方法

[レイアウト]ダイアログを開き 追加 / 削除 ボタンをクリックします。

2

追加ボタンをクリックします。




3

アプリケーションソフトなどで作成した画像ファイル (PICT ファイル)を選択し、開く ボタンをクリックします。



4

必要があれば名称を入力して、登録ボタンをクリックします。

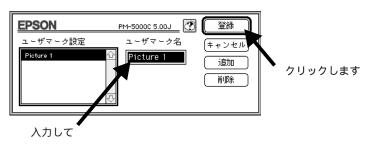

これでオリジナルマークがポップアップメニューに加わりました。

割り付け

2ページまたは4ページを、1ページにまとめて印刷できます。



ページ数: 1枚に割り付けるページ数を設定します。

順序:割り付ける順序を設定します。

枠 : チェックボックスをチェックすると、割り付けたページに枠

線を引きます。




• フィットページ(拡大/縮小)印刷をする場合は、ご利用できません。

• 印刷可能領域いっぱいに印刷データを作成すると、レイアウトが変わる場合がありますのでご注意ください。

印刷順序

同じ印刷データを複数枚印刷する際の印刷順を設定します。




「部単位で印刷」 : 1部ずつ指定した部数を印刷します。


「逆順印刷」 : 最終ページから印刷します。


180 度回転印刷

本プリンタは紙送りの機構上、印刷データの下部に 14mm の余白が必要です。 180度回転させて印刷することにより下部の余白を3mmにして印刷することができます (ただし上部の余白が 14mm になります)。

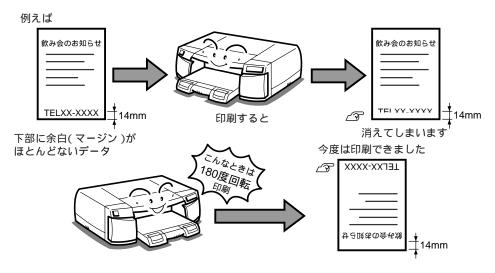

[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など)を選択します。

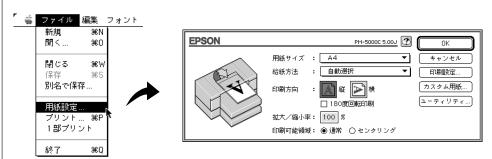

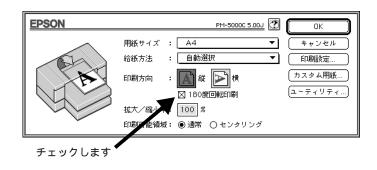

■ 180 度回転印

ColorSync 2.0 について

本機のプリンタドライバは、ColorSync 2.0 に対応しています。

ColorSyncとは

スキャナ・ディスプレイ・プリンタの色の表現は、それぞれのメーカー・モデル毎に異なるため、原画とディスプレイ表示、および印刷結果の色を一致させることは非常に困難でした。

例えば、ディスプレイには赤っぽく表示するディスプレイもあれば、逆に青っぽく表示するディスプレイもあります。これに対してプリンタは、ディスプレイの表示色に合わせて印刷をしているわけではないので、ディスプレイ上に表示される色と、プリンタから印刷される色との間で食い違いが生じてしまうわけです。

これに対応して、機器間のカラーマッチング(色合わせ)を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるための方法の1つがColorSyncと呼ばれるものです。

- 原画と印刷結果の色合わせを行うためには、画像入力機器・画像取り込みアプリケーションソフトがColorSyncに対応している必要があります。スキャナなどから画像を取り込む際に ColorSync の指定ができる場合は、指定してください。
- 参頭カラーページにカラーマッチングについての説明を記載しておりますのであ わせてご覧ください。

△ 全頭カラーページ「より高度な色合わせについて」(12)ページ

ColorSyncを使用するときの準備作業

ColorSyncを使用する場合は、以下の手順により、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。

コントロールパネル内の 「ColorSync™システム特性」ア イコンをダブルクリックします。



で使用のディスプレイタイプが 選択されているかを確認します。 選択されていない場合は、 特性の設定... ボタンをクリック します。



111

3

お使いのディスプレイタイプを 一覧の中から選択し、選ぶ ボタ ンをクリックします。

ディスプレイタイプが一覧の中にない場合は、最適なシステム特性について、ディスプレイメーカーへお問い合わせください。

新しいシステム特性ファイルを選ぶ:

② ColorSync™ 特性 ▼

■ Apple 12型 RGB 標準
■ Apple 13型 RGB 標準
■ Apple 16型 RGB ページホワイト
■ Apple 21型 RGB 標準

クリックします

以上で準備作業は終了です。

実際にColorSyncのカラーマッチングを使用して印刷をする場合は、プリンタドライバの詳細設定ダイアログで「ColorSync™」を選択して印刷を実行してください。

△ 詳細設定ダイアログ」101ページ



- ColorSyncを使用して色合わせを行う場合は、RGBの画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせを行うことができません。
- ColorSyncを使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、次の理由が考えられます。
 - 1)ディスプレイ調整(モニタキャリブレーション)が正しく行われていない。2)ディスプレイの経年変化(劣化)により、色表示にズレが生じている。このような場合は、巻頭カラーページのカラーマッチングについての記載を参照して、印刷した結果に合わせるようにディスプレイの調整(モニタキャリプレーション)を行ってください。

△ より高度な色合わせについて」(12)ページ

一部のアプリケーションソフトウェアでは、ソフトウェア上でColorSyncの設定が行えます(AdobePageMaker6.5J、Photoshop4.0J、Illustrator7.0Jなど)。ソフトウェア上でColorSyncの設定を行う場合は、プリンタドライバでは「ColorSync」を選択せず、[ドライバによる色補正]-[色補正なし]を指定してください。

バックグラウンドプリントについて

本機のプリンタドライバは印刷時にEPSON Monitor3を使用し、印刷作業をバックグラウンドで行うことができます。

バックグラウンドプリントとは

プリンタで印刷が行われている間、Macintoshで他の作業ができないのは不便です。このような時、印刷データをいったんEPSON Monitor3に送ると、EPSON Monitor3はソフトウェアの作業とは別に印刷作業を「バックグラウンド」で行い、印刷中でも Macintosh を他の作業に使えるようにします。このような印刷方法をバックグラウンドプリントといいます。バックグラウンドプリントの設定は、セレクタで「バックグラウンドプリント」を「入」にします。


/マセットアップガイド「Macintosh 側で行う印刷の準備」49ページ

バックグラウンドプリントを指定すると、Macintoshはソフトウェアの作業と印刷作業とを並列に処理します。このため、処理速度の遅い CPU を搭載している Macintosh などでは、マウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷されるまでに時間がかかるようになる場合があります。

EPSON Monitor3 の機能

EPSON Monitor3 は、バックグラウンドで印刷作業を行うほかに、書類を印刷する順番も管理しています。そのため、現在印刷している書類はもちろんのこと、これから印刷される書類を確認したり、印刷を中止することができます。
EPSON Monitor3は、印刷中に画面右上のアプリケーションメニューから < EPSON Monitor3 > を選択すると、ウインドウを開くことができます。

印刷していないときは、機能拡張フォルダにある < EPSON Monitor3 > アイコンをダブルクリックすることで開くことができます。

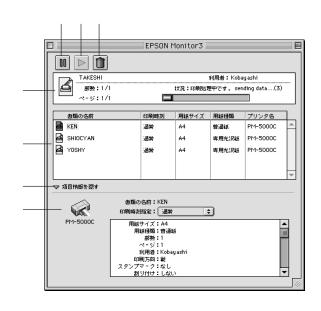

「Ⅱ」 : 印刷中の書類、または印刷待ちの書類を保留

状態にします。

「▶」 : 保留状態を解除します。

・ 印刷中の書類、または印刷待ちの書類を削除

します。印刷中の書類を選択した場合は、印 関連は確認がイスログが関きます。

刷停止確認ダイアログが開きます。

状態表示部 : 印刷中の書類の名称や進行状況などを表示し

ます。

スプールファイルリスト : 印刷待ちの書類を表示します。

「項目情報を隠す/表示」 : 項目情報(画面下部の表示)の表示/非表示

を切り替えます。

項目情報 : 選択した書類の名称などを表示します。「印

刷時刻指定」のポップアップメニューの中から「至急」「通常」「保留」を選択することができます。「至急」を選択すると他の印刷デー

タより優先的に印刷します。

印刷の中止方法

何らかの理由により、文字化けなどが発生して印刷を中止する場合の手順について説明します。

バックグラウンドプリント使用時の場合

バックグラウンドプリントで印刷作業を行っている場合は、次の手順で中止してください。

プリンタの 電源 スイッチをオフにします。

印刷途中であっても、プリンタの 電源 スイッチをオフにします。印刷中の用 紙は排紙されます。

アプリケーションメニューから「EPSON Monitor3」を選択します。

8:07 PM ② EPSON Monitor3を隠す他を隠するででを表示
クリックして
クリックします
クリックします
「EPSON Monitor3」 Finder

これで印刷が正常に中止されます。文字化けなどの原因を解明した後、再度、印刷を実行してください。

バックグラウンドプリント未使用時の場合

バックグラウンドプリントで印刷作業を行っていない場合は、次の手順で中止 してください。

プリンタの 電源 スイッチをオフにします。

印刷途中であっても、プリンタの 電源 スイッチをオフにします。印刷中の用 紙は排紙されます。

画面のメッセージに従って処理を進めます。 これで印刷が正常に中止されます。文字化けなどの原因を解明した後、再度、印刷を実行してください。


プリンタドライバの削除

プリンタドライバを削除する場合は、次の手順で行ってください。

Macintosh を起動した後、「プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM」をセットします。

フロッピーディスクをお使いのお客様は、Macintosh用ディスクをセットします。


フロッピーティスクをの反いのの各様は、WacintoSin用ティスクをピットのより。

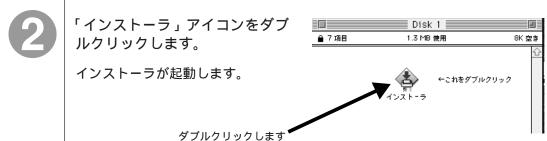

This installation was created with Installer VISE 4.5 from MindVision Software

ディスク空き容量: 661,752K

Macintosh_HD ▼

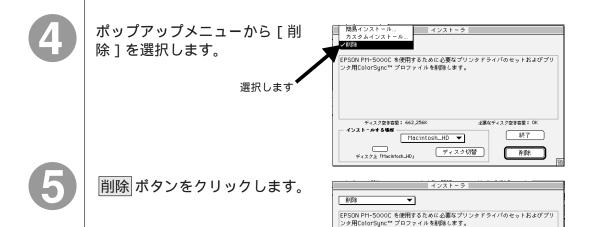

プリンタドライバの削除が実行されます。

クリックします■

必要なディスク空き容量: Ok


前服余

ユーティリティの使い方

Win 95/NT4.0

Win 3.1/NT3.51

Mad

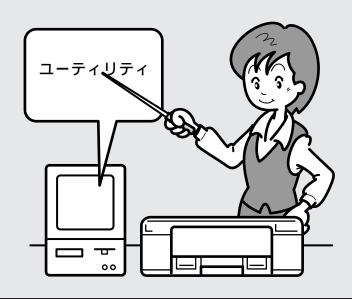

ここでは、各種ユーティリティの使い方とその内容について 説明しています。

| EPSON プリンタウィンドウ!2 (Windows95/NT4.0). | 120 |
|--------------------------------------|-----|
| EPSON プリンタウインドウ (Macintosh) | 138 |
| 目詰まりパターン印刷 | 141 |
| ヘッドクリーニング | 143 |
| ギャップ調整 | 145 |
| プリンタ情報 | 148 |

EPSON プリンタウィンドウ!2(Windows95/NT4.0)

Win 95/NT4.0

EPSONプリンタウィンドウ!2は、プリンタの状態を監視して、エラーメッセージやインク残量などを表示できるユーティリティです。常時起動させておけば、プリンタのエラーなどをお使いのコンピュータ上で知ることができます。

動作環境

対象機種

IBM PC-AT 互換機 (双方向通信機能 *1 のある機種) NEC PC-9821 シリーズ (双方向通信機能 *1 のある機種) *2

- *1 お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが、双方向通信機能に対応しているかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- *2 ケーブルは「PRCB5N」を使用してください。

EPSONプリンタウィンドウ!2は、コンピュータに標準装備されているパラレルインターフェイスの双方向通信機能をサポートし、Windows95 / NT4.0 が動作するIBM PC 互換機、NEC PC シリーズであれば使用できます。お使いのコンピュータの機種によりプリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますのでご注意ください。



NECの PC-9821 シリーズをお使いの場合、Windows NT4.0 でのローカルプリンタの監視ができません。



- ポイント
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。
- EPSONプリンタウィンドウ! 2 に関する最新情報が EPSONフォルダの「EPSONプリンタウィンドウ! 2 Readme」に記載されています。内容を確認してください。

プリンタポート

接続ポートは「LPT1」を使用してください。

☑ セットアップガイド「Windows95/NT4.0でのインストール」27ページ

プリンタドライバのインストール終了後**①**の画面が表示されたら、次の手順に 従ってインストールを進めてください。

次へボタンをクリックします。



2

次へボタンをクリックします。

インストール先のディレクトリを変更する場合は 参照 ボタンをクリックし、 ディレクトリを選択してください。

EPSONプリンタウィンドウ!2がすでにインストールされている状態で再度インストールを実行した場合、この画面は表示されません。




121

Win 95/NT4.0


3

監視するプリンタを選択し、次へボタンをクリックします。

NetWareがインストールされていない場合、この画面は表示されません。

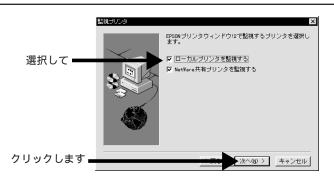





パソコンとプリンタを直接接続する形態を「ローカル接続」と呼び、ローカル接続されたプリンタをローカルプリンタと呼びます。ここでは、ローカルプリンタを監視するかどうかの設定を行います。

「NetWare共有プリンタを監視する」
 ネットワーク上にプリンタを接続して共有する形態を「ネットワーク接続」と呼び、その共有されたプリンタを監視するかどうかの設定を行います。

「ネットワーク接続」を行うためにはインターフェイスカード(PRIF8S/PRIF12)が必要です。詳細は、インターフェイス(オプション)に添付の取扱説明書を参照してください。



NetWare共有プリンタを監視するための設定です。通常は変更しないでください。次へボタンをクリックします。


- 設定を変更する場合は、必ずネットワーク管理者に相談の上変更してください。
- NetWareがインストールされていない場合、この画面は表示されません。






注 章

NetWareを使用しているお客様でネットワークの中にダイヤルアップルータなどがある場合に、回線接続がされ課金される恐れがあります。最大ホップ数を変更する場合は、以上のことに十分ご注意ください。





「はい」を選択して、終了ボタンをクリックします。

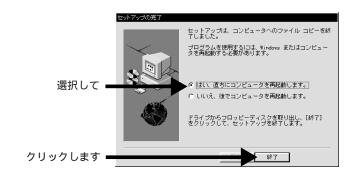

コンピュータが再起動します。

単独でインストールする場合



 ネットワーク接続をしている場合は、オプションのインターフェイスカード (PRIF8S)に添付されているEPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしてください。本機に付属のEPSONプリンタウィンドウ!2ではネットワーク対応をしていません。

インストールの詳細はインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

WindowsNT4.0の場合、ローカルマシンの管理者権限(Administrator)のあるユーザーでログオンする必要があります。

「プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM」をコンピュータにセットします。

フロッピーディスクをお使いのお客様は「EPSONプリンタウィンドウ!2セットアップディスク 1」をセットします。



CD-ROMでインストールする場合以下の画面が表示されます。
終了ボタンをクリックして②へ進みます。

EPSON この原は、エブソン製品を御利用しただきありがとうごさいます。以下の中から必要な作業をお遊びください。

ドライバ・ユーティリティのアンインストール
ドライバ・ユーティリティ セットアップディスク作成

クリックします

※ア

Copyright (C) 1997 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved.


画面左下のスタートボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実 行」をクリックします。



CD-ROMまたはフロッピーディスクをセットしたドライブ名と実行 コマンドを半角文字で入力し、OKボタンをクリックします。

| CD- | ROM | フロッピーディスク | | |
|-----------|---------------|-----------|----------|--|
| セットしたドライブ | 実行コマンド | セットしたドライブ | 実行コマンド | |
| Dドライブ | D:¥EPW2¥SETUP | A ドライブ | A:¥SETUP | |
| Eドライブ | E:¥EPW2¥SETUP | Bドライブ | B:¥SETUP | |
| : | : | : | : | |

<画面はCD-ROMをDドライブにセットした場合>

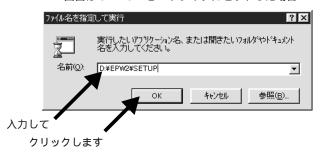



このあとは、121ページの「EPSONプリンタウィンドウ!2のインス トール」の手順に従ってインストールを進めます。





「EPSONプリンタウィンドウ!2」をインストールすると「EPSONプリンタ ウインドウ」は上書きされ、スタートアップフォルダから削除されます。

「EPSONプリンタウィンドウ!2」がインストールされている状態で、お使い のプリンタ(PM-5000C)以外のEPSON製のプリンタドライバをインストー ルすると「EPSONプリンタウィンドウ!2」が正常に動作しなくなる場合があ ります。このようなときは「単独でインストールする場合」の手順に従って再 度インストールしてください。

初期設定を変更する場合

インストール時に設定した情報を変更する場合は、以下の手順に従ってください。

「ファイル名を指定して実行」画面を開き、EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしたドライブ名と実行コマンドを半角文字で入力し、OKボタンをクリックします。

<画面は EPSON プリンタウィンドウ!2 を C ドライブにインストールした場合>





「EPW2」以外のディレクトリにEPSONプリンタウィンドウ!2をインストールした場合は、「EPW2」の代わりにインストールしたディレクトリ名を入力してください。

C ドライブにインストールした場合 C:¥インストールしたディレクトリ名¥SETUP

このあとは、画面の指示に従って設定を変更します。

お使いになる前に

EPSONプリンタウィンドウ!2は、双方向通信機能を利用して動作するユーティリティです。

Windows 95 でお使いの場合は、EPSON プリンタウィンドウ!2 を使用する前に Windows 95 の設定を確認する必要があります。

| 画面左下の スタート ボタンをクリックし、「設定」にカーソルを合わ | せます。次に「プリンタ」をクリックします。

「プリンタ」フォルダが表示されます。

2

PM-5000Cのアイコンをクリックし、「ファイル」メニュー内の「プロパティ」をクリックします。

「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。



「詳細」タブをクリックし、スプールの設定ボタンをクリックします。


「プリンタスプールの設定」ダイアログボックスが表示されます。



4

「このプリンタで双方向通信機能をサポートする」が選択されていることを確認しOKボタンをクリックします。

「このプリンタで双方向通信機能をサポートする」が選択されていない場合は、 クリックして選択します。これで Windows の設定は終了です。

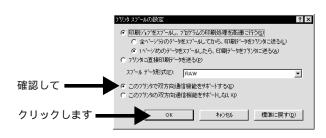

停止の方法

EPSONプリンタウィンドウ!2は、監視アイコンによって監視設定したプリンタに対して常時監視を行います。プリンタの監視を停止する場合は、以下の手順に従ってください。


タスクバーの右端にあるプリンタ の形をした「監視」アイコンをダ ブルクリックします。



2

「設定メニュー」をクリックし、 「監視アイコン起動オプション」 にカーソルを合わせて「監視を 中止する」をクリックします。

3

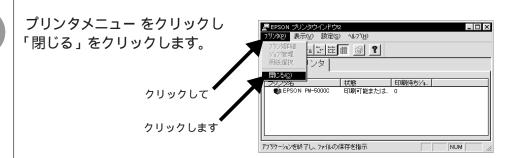

- 監視アイコンにカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックし、「監視を中止する」をクリックすることにより監視アイコンを停止させることもできます。
- 監視を中止したあとで、再度監視を行う場合は「次回起動時より監視する」または「現在より監視する」をクリックします。監視を停止するとタスクバーの監視アイコンが消去されますので、再起動する場合は「操作手順」(130ページ)の手順に従ってスタートメニューから起動してください。

削除の方法

「EPSONプリンタウィンドウ!2」を削除する場合は、次の手順に従ってください。



他のソフトウェア(ウイルス検知プログラムなど)が起動している場合は、各 ソフトウェア取扱説明書を参照のうえ停止させてから削除を行ってください。

- 「停止の方法」(128ページ)に従って EPSONプリンタウィンドウ!2 を停止させます。
- 画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせます。次に「コントロールパネル」をクリックします。

- **5** このあとは、画面の指示に従って作業を進めます。


ここでは「EPSONプリンタウィンドウ!2」の基本的な操作の手順について説明しています。

プリンタドライバのプロパティの画面でプリンタの印刷先を変更した場合は「停止の方法」(128ページ)の手順に従って停止させた後、再起動してください。

プリンタの
電源
スイッチをオンにし、タスクバーの右端にある「監視」
アイコンをダブルクリックします。





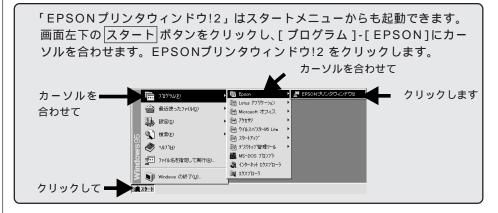

目的のプリンタをクリックして選択します。

表示された画面は「プリンタ一覧」ウィンドウです。ここでは設定されたプリンタの状態が表示されます。

∠ プ「プリンター覧ウィンドウ」132ページ



3

プリンタの詳細をみるには

「プリンタ詳細」アイコン<u></u>回をクリックします。



クリックします

プリンタの詳細な状態を確認後、 OK ボタンをクリックします。



環境を設定するには



クリックします

環境設定後 OK ボタンをクリック します。



グ詳しくは136ページへ





環境設定の監視アイコン設定で「モニタする」をチェックすると、設定した条件時に「簡易表示」が表示されるようになります。この「簡易表示」からプリンタの詳細を確認することができます。確認の方法は137ページをご覧ください。

プリンタ一覧ウィンドウ

設定されたプリンタの状態を表示しています。カラーアイコンを使用していますので、色の変化によりプリンタの状態が一目で分かります。



メニュー

プリンタ:「プリンター覧」ウィンドウの中から選択したプリンタの「プリ

ンタ詳細」「ジョブ管理(Windows95のみ)」のウィンドウを

開きます。

表示 :「プリンター覧ウィンドウ」の表示方法を設定します。「最新の情

報に更新」をクリックすると、EPSONプリンタウィンドウ!2が

プリンタの最新の状態をチェックして表示します。

設定メニュー:「環境設定」「表示プリンタの追加」「表示プリンタの削除」など

動作環境の設定をします。また、監視アイコンの登録などもこ

こで設定します。

ヘルプ : EPSON プリンタウィンドウ!2 に関する説明を表示します。

ツールバー

アイコンをクリックすることで各機能が実行されます。アイコンの上にポインタを移動させると、そのアイコンの機能が表示されます。

「プリンタ名」「状態」「印刷待ちジョ…」

監視するプリンタが複数ある場合、各ボタンをクリックするとプリンタの表示順が変わります。

- コンピュータに負担をかけるため、必要のない時は画面を閉じてください。
- プリンタドライバのプロパティシートにおいてプリンタの印刷先を変更した場合は「停止の方法」(128ページ)の手順に従って停止させたあと、再起動してください。

使用プリンタ

コンピュータにインストールされているプリンタを表示します。

プリンタ名: コンピュータにインストールされているプリ

ンタの一覧を表示します。

状態: コンピュータにインストールされているプリ

ンタの状態を表示します。

印刷待ちプリンタジョブ数:プリンタの印刷待ちの件数を表示します。

プリンタアイコン : プリンタの状態を色で表示します。

| 緑 | 印刷可能です。 |
|-----|-------------------------------|
| 黄 | 印刷可能ですが、プリンタになんらかの処置をとらないと印刷不 |
| | 可能になることがあります。 |
| 赤 | 印刷不可能です。プリンタに異常があります。 |
| グレー | プリンタが監視できない状態です。 |



通常接続しないプリンタは、コンピュータへの負担を軽減させるために「設定」 メニューの「表示プリンタ削除」で削除しておいてください。このとき、プリ ンタドライバは削除されません。

プリンタの詳細をみるには

「ステータス詳細」シート

「ステータス詳細」シートでは、選択したプリンタの状態をチェックすることができます。またプリンタに問題のある時はその対処方法も表示されます。



イメージアイコン : プリンタの状態をグラフィックで表示します。

インクカートリッジ交換 : インクカートリッジの交換方法を表示しま

す。交換の際は画面の表示に従って作業を進

めてください。


ステータス表示ウインドウ : 選択したプリンタの詳細が表示されます。

対処方法ウインドウ : プリンタに問題があるときの対処方法を表示

します。



「消耗品情報」シート

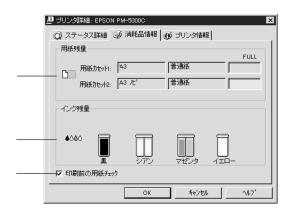

用紙残量: 用紙力セットにセットされている用紙の種類、サ

イズ、残量を表示します。

インク残量: インクカートリッジごとのインク残量を表示し

ます。

印刷前の用紙チェック : 印刷する前に、用紙カセットのスイッチの設定

(種類/サイズ)とプリンタドライバの設定が合っているかどうかをチェックします。 チェックボックスをクリックしてチェック印をつけると、用紙カセットのスイッチの設定とプリンタドライバの設定が異なる場合にエラーメッセージを表示

します。


用紙カセットのスイッチの設定とプリンタドライバの設定が異なる場合は、以下のようなエラーメッセージが表示されます。



用紙カセットのスイッチの設定をプリンタドライバの設定に合わせてから 再実行 ボタンをクリックしてください。また、設定が異なったまま強制的に印刷を実行する場合は、無視 ボタンをクリックします。

「プリンタ情報」シート

「プリンタ情報」シートでは、選択したプリンタの機能やオプション情報を表示します。

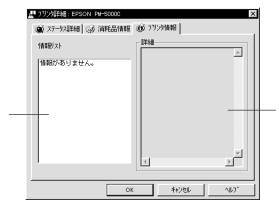

情報リスト : プリンタの情報、プリントサーバの情報など確認で

きる情報の一覧を表示します。ローカル接続の場合

には、表示される情報がありません。


詳細ウインドウ: 情報リストで選択された情報の詳細を表示します。



ローカル接続の場合、画面が変わるのに少し時間がかかることがあります。

環境を設定するには

ここでは、EPSONプリンタウィンドウ!2上における各プリンタの動作環境を設定します。

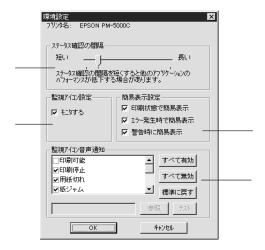

ステータス確認の間隔 : コンピュータがプリンタの状態をチェックす

る間隔を設定します。(最短設定2秒:初期設

定値 10 秒:最長設定 60 秒)

監視アイコンでの監視設定 :「モニタする」をチェックすると、選択したプ

リンタの監視が始まります。監視アイコンを

停止している場合は選択できません。

簡易表示設定 : 監視アイコンから簡易表示を表示する場合の

条件設定をします。簡易表示については137

ページをご覧ください。

監視アイコン音声通知 : プリンタの状態の チェックボックスをク

リックしてチェック印をつけると、「簡易表示」が表示されるときに音声でアナウンスす

る機能が有効になります。



- お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できません。
- プリンタの監視を停止している場合には、監視アイコン・簡易表示の設定はできません。「監視アイコンと簡易表示」(137ページ)の手順に従って監視アイコンの監視を開始してください。

監視アイコンと簡易表示

環境設定の監視アイコン設定で「モニタする」をチェックすると、選択したプリンタの監視が開始されます。監視が開始されるとタスクバー上の監視アイコンの色が選択したプリンタの状況に応じて変化し、簡易表示が表示されます。

監視アイコン

選択したプリンタの状況に応じてアイコンの色が変化します。



| 緑 | 印刷可能です。 |
|---|--------------------------------|
| 黄 | 印刷可能ですが、プリンタになんらかの処置をとらないと印刷不可 |
| | 能になることがあります。 |
| 赤 | 印刷不可能です。 |


- 監視アイコンを停止している場合は、監視アイコンと簡易表示機能はご利用になれません。「停止の方法」(128ページ)の手順で[現在より監視する]を選択して、環境設定(136ページ)の「監視アイコン設定」で「モニタする」をチェックしてください。
- 監視アイコンにカーソルを合わせて、マウスの右ボタンをクリックすると、監視 アイコンの設定が行えます。クリックして実行してください。

「手前に表示する」: 簡易表示を開いているウィンドウの一番手前に表示します。

「監視を中止する」: 監視アイコンの監視を中止します。

簡易表示

環境設定で設定した条件時のみ「簡易表示」がトレイアイコン上部に表示されます。プリンタ名をクリックし、詳細表示 ボタンをクリックすると「ステータス詳細シート」が開きます。

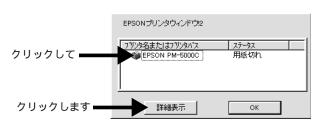

△ プ「プリンタの詳細をみるには」133ページ

EPSON プリンタウインドウ (Macintosh)

EPSON プリンタウインドウとは、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを表示するユーティリティです。

起動と設定

Mac

プリンタドライバの印刷ダイアログを開きます。


√₹ 印刷の手順 ₁97ページ

ユーティリティ ... ボタンをクリックします。



EPSONプリンタウインドウ ボタンをクリックします。


プリンタのエラー状態を確認して、エラーが発生していない場合は、プリンタウインドウのダイアログを表示します。

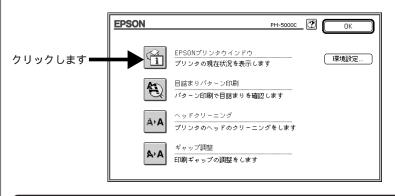




エラー表示などに関する環境設定を行う場合は 環境設定… ボタンをクリック します。

EPSON プリンタウインドウ

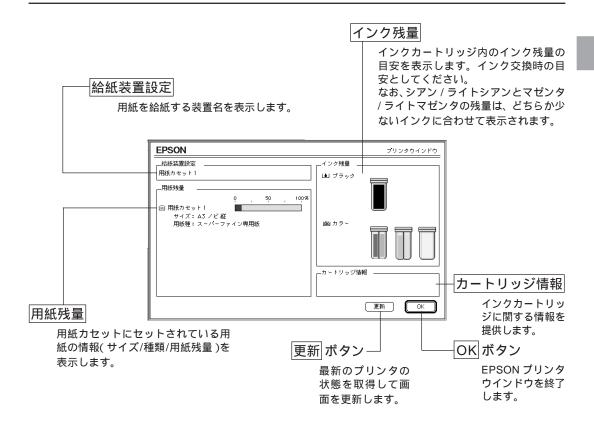

環境設定

Mac

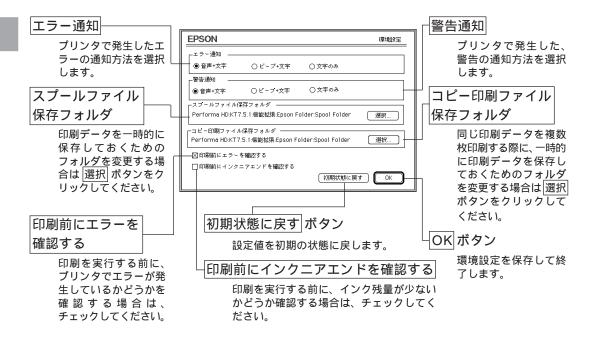

用紙カセットのスイッチの設定とプリンタドライバの設定が異なる場合は、以下のようなエラーメッセージが表示されます。



用紙カセットのスイッチの設定をプリンタドライバの設定に合わせてから ボタンをクリックしてください。また、設定が異なったまま強制的に印刷を実行す る場合は、無視 ボタンをクリックします。

目詰まりパターン印刷

目詰まりパターン印刷とは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしているか を確認するためのパターンを印刷する機能です。目詰まりパターンの印刷が かすれたり、すき間があくようになったら、ヘッドクリーニングを行ってく ださい。

Win

Win 3.1/NT3.51

Mac



目詰まりパターン印刷の手順は、Windows、Macintoshともに、ほぼ同じ手順 でできます。以下の説明では、Windows95から実行する場合の画面を使用して

• プリンタの リセット スイッチを押しながら 電源 スイッチをオンにしても目詰 まりパターンが印刷できます。

△ 「目詰まりチェックパターン印刷」184ページ

「ユーティリティ」画面 / ダイアログを開きます。

Windows : プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをクリッ


クします。(59ページ)

Macintosh: 印刷ダイアログで ユーティリティ ... ボタンをクリックします。

(98ページ)

目詰まりパターン印刷ボタン をクリックします。


> 「目詰まりパターン印刷]ダイアログ ボックスが表示されます。



クリックします

プリンタの 電源 スイッチをオンにし、A4(縦)サイズの普通紙をプ リンタにセットします。

実行ボタンをクリックします。

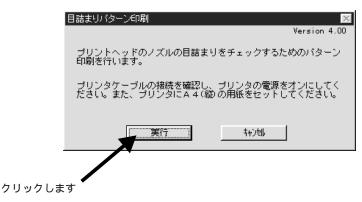

Win 95/NT4.0

Win .1/NT3.51


Mac

(5)


印刷された目詰まりパターンの線がかすれたり消えていないかを確認 します。

印刷サンプル < 良い例 > のように、チェックパターンが全て印刷されているか確認してください。

<良い例>

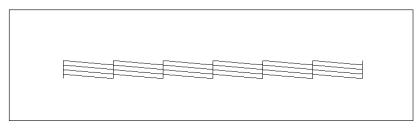


<悪い例>

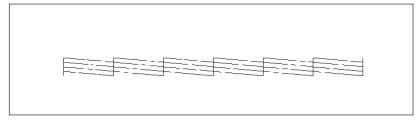

6

確認の結果、問題がない場合は<mark>終了</mark>ボタンを、問題があった場合は クリーニング実行ボタンをクリックします。

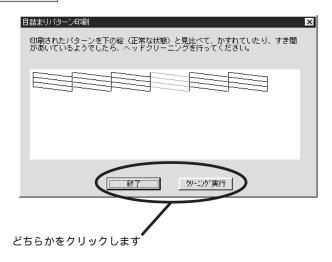

ヘッドクリーニング

クリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清掃する機能です。印刷がかすれたり、すき間があくようになったら、次の手順に従ってクリーニングしてください。また、クリーニングをしたあとは、目詰まりチェックパターン印刷などを行って、印刷結果を必ず確認してください。

Win 95/NT4.0

Win 3.1/NT3.51

Mac



- ヘッドクリーニングは黒とカラーのインクを同時に使います。文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は、必要ありません。
- クリーニングは、インクエンドランプの点滅または点灯時は行えません。そのような場合は、まずインクカートリッジを交換してください。
 インクカートリッジを交換します」37ページ
- 電源スイッチをオフにせず印刷したあとでまだかすれたりするような場合は、そのまま再度クリーニングを実行すると、より強力なクリーニングが行われます。

クリーニングは、ユーティリティで行うことも本体のパネル操作で行うこともできます。

ユーティリティでのクリーニング方法



クリーニングの手順は、Windows、Macintoshともに、ほぼ同じ手順でできます。以下の説明では、Windows95から実行する場合の画面を使用しています。

1

「ユーティリティ」画面 / ダイアログを開きます。

Windows : プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをクリッ

クします。(59ページ)


Macintosh: 印刷ダイアログで ユーティリティ ... ボタンをクリックします。

(98ページ)

2

<u>ヘッドクリーニング</u> ボタンを クリックします。

[ヘッドクリーニング] ダイアログ ボックスが表示されます。



143

Win 95/NT4.0

Win

Mac

実行ボタンをクリックします。

プリンタの電源ランプが点滅し、クリーニングが実行されます。 クリーニングは約3分間続きます。

電源ランプの点滅が点灯に変わり、 音がしなくなったら、クリーニング は終了です。

クリックします

▼ Version 4.00


ブリントヘッドの表面をクリーニングします。

印字がかすれたり、すき間があくようになったら、実行してください。
ただし、インクエンドランブ〈黒/カラー〉が点滅・点灯しているときは、クリーニングが行われない場合があります。

印刷がかすれたり、すき間があくとき以外は、クリーニングは必要ありません。クリーニングを必要以上に行うと、インクカートリッジの寿命が短くなります。

目詰まりパターン印刷 ボタン をクリックし、印刷結果を確認 します。

クリックします

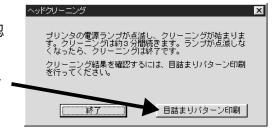

終了ボタンをクリックします。


パネル操作でのクリーニング方法

インクエンドランプが、点滅または点灯していないことを確認します。

インクエンドランプが点滅または点灯している場合は、クリーニングは行えません。インクカートリッジを交換してエラー表示を解除してください。

クリーニング スイッチを3秒間押したままにします。

クリーニングが実行されます。クリーニングは約3分間続き、その間、電源ランプが点滅します。電源ランプの点滅が点灯に変わり、音がしなくなったら、クリーニングは終了です。

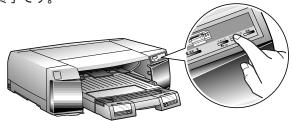

ギャップ調整

印刷していて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントヘッドのギャップを調整してください。ギャップ調整はユーティリティで行うことも、本体のパネル操作で行うこともできます。パネル操作でのギャップ調整方法は189ページを参照してください。


Win 95/NT4 0

Win 3 1/NT3 51

Mac

ギャップ調整は次のような現象が発生した場合に行います。



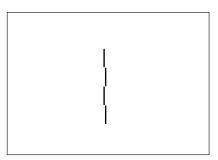





ギャップ調整の手順は、Windows、Macintoshともに、ほぼ同じ手順でできます。 ③ 以降の説明では、Windows 95 から調整を行う場合の画面を使用しています。

「ユーティリティ」画面 / ダイアログを開きます。

Windows : プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブをクリッ


クします。(59ページ)

Macintosh: 印刷ダイアログで ユーティリティ ... ボタンをクリックします。


(98ページ)

ギャップ調整 ガリンをクリックします。

> [ギャップ調整]ダイアログボックス が表示されます。



実行がタンをクリックします。

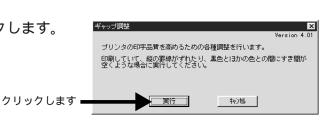


Win

Mac

プリンタの電源スイッチをオンにし、A4(縦)サイズの普通紙をプリ ンタにセットします。

続行ボタンをクリックします。

プリンタは、ギャップ調整用のシー トを印刷します。



クリックします =


印刷されたシートの#1~#4のそれぞれについて、ズレがなく直線に 見えるものの番号(例の場合は4)を探します。

| < 例 > | #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | #3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

#1~#4のそれぞれに、**6**で探 した直線に見えるものの番号を ボタンをクリックしてリス トの中から選択します。


クリックして選択します

上下の線がそろっているものがなく、 全てのパターンが同じ方向にずれて いる場合は、最もズレの少ない番号 を選択してから 再調整 ボタンをク リックしてください。

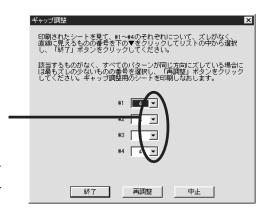

8

終了ボタンをクリックします。

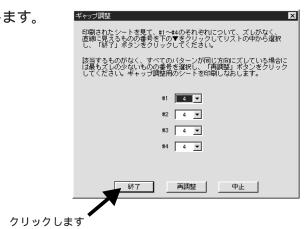

Win 95/NT4.0

Win 3.1/NT3.51

Mac

プリンタ情報 (Windows)

Win 95/NT4 0

Win 1 / NT 3 51 プリンタ情報には、オプションの装着に伴う環境の変更を取得する機能と、色の再現性を向上させるためにプリンタID情報を取得する機能があります。 EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしている場合は自動的に情報を取得します。EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしていない場合や、双方向通信ができない環境の場合は、以下の手順で情報の取得を行ってください。

プリンタ ID 情報の取得 (Windows95/NT4.0)

プリンタID情報の取得は1回実行すれば、以降再度取得する必要はありません。

プリンタの電源 スイッチをオンにします。

プリンタドライバの「ユーティリティ」画面を開きます。

クリックします

プリンタ情報 ボタンをクリック します。

フリンタ情報(P)
フリンタ情報を確認します

「現在の状態」

「現在の状態」を確認します。

< 状態 1 >



→ プリンタID情報はすでに取得されています。OK ボタンをクリックして、設定を終了してください。


< 状態 2 >



➡ 手順⑤へ進んでください。


プリンタにA4サイズの用紙をセットしてから、情報印刷実行ボタンをクリックします。

プリンタ ID と装着している SIMM (メモリ) 容量が印刷されます。

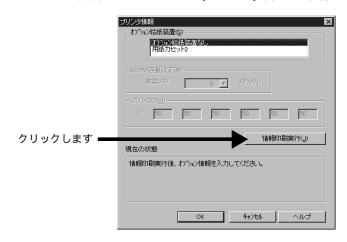

印刷例 Printer ID 50-50-50-50 SIMM 0MB

印刷されたプリンタIDを半角文字で入力し、OK ボタンをクリックします。

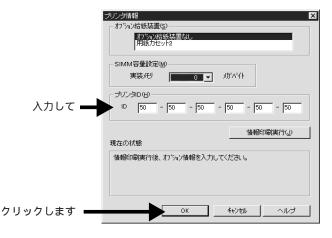

これでプリンタ ID 情報が取得されました。

Win 95/NT4.0

Win 3.1/NT3.51

オプション情報の取得

この設定は、ダブルカセットユニットや増設メモリ(SIMM)を取りつけたあとに行います。

ダブルカセットユニットを取りつけた場合

- プリンタの電源 スイッチをオンにします。
- プリンタドライバの「ユーティリティ」画面を開きます。

クリックします

プリンタ情報 ボタンをクリック します。

フツンタのオフション情報を確認します

4


「現在の状態」を確認します。

< 状態 1 >



→ オプション情報はすでに取得されています。OK ボタンをクリックして、設定を終了してください。

< 状態 2 >



➡ 手順⑤へ進んでください。



「オプション給紙装置」の「用紙カセット2」にカーソルを合わせます。

Win 95/NT4.0

Win 3.1/NT3.51





6

OK ボタンをクリックします。

これで、環境の変更が取得されました。



ポインI

ダブルカセットユニットを取りはずした場合には、上記の手順で設定の変更が必要です。

Win 95/NT4.0

Win 3.1/NT3.51

SIMM を取りつけた場合

- プリンタの 電源 スイッチをオンにします。
- プリンタドライバの「ユーティリティ」画面を開きます。
- プリンタ情報 ボタンをクリックします。 フリックは報を確認します フリックします
- 【 「現在の状態」を確認します。

→ オプション情報はすでに取得されています。
OK ボタンをクリックして、設定を終了してください。

< 状態 2 >



➡ 手順⑤へ進んでください。

5


プリンタにA4サイズの用紙をセットしてから、情報印刷実行ボタンをクリックします。

Win 95/NT4.0

Win 3.1/NT3.5

現在装着しているプリンタID(Windows95/NT4.0のみ)とSIMMの容量が印刷されます。

< 画面は Windows 95 の場合 >

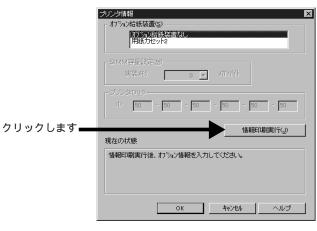

印刷例 Printer ID 50-50-50-50 SIMM 32MB

(Windows3.1/NT3.51 では、SIMM容量だけ が印刷されます。)

「SIMM 容量設定」の実装メモリの ボタンをクリックして、印刷されたメモリの容量にカーソルを合わせます。

<画面はWindows95の場合>







OK ボタンをクリックします。

これで、環境の変更が取得されました。



SIMM の容量を変更した場合には、上記の手順で設定の変更が必要です。

オプションと消耗品について



ここでは、本製品用のオプションと消耗品の紹介と購入方法、 オプションの取りつけ手順などについて説明しています。

| オプションと消耗品の紹介 | 156 |
|------------------|-----|
| 通信販売のご案内 | 161 |
| 消耗品 FAX 注文書 | 162 |
| インターフェイスカードの取りつけ | 163 |
| ダブルカセットユニットの取りつけ | 165 |
| 増設メモリの取りつけ | 167 |

オプションと消耗品の紹介

本機をより幅広くご活用いただくために、次のオプション(別売品)と消耗 品を用意しています。

専用紙については20ページを参照してください。

<u>インクカートリッジ</u>

| 型番 | 番 | 名 称 | | |
|--------|----|-----------------------|--|--|
| MJIC9E | BK | 黒インクカートリッジ | | |
| MJIC9 | Υ | イエローインクカートリッジ | | |
| MJIC9L | LM | マゼンタ/ライトマゼンタインクカートリッジ | | |
| MJIC9L | LC | シアン/ライトシアンインクカートリッジ | | |

インターフェイスケーブル

コンピュータと本機を接続するためのケーブル (別売) には数種類あります。 コンピュータや目的に応じたケーブルをお使いください。

パラレルインターフェイスケーブル

| | メーカー | 機 種 接続ケーブル | | 備 | 考 |
|-------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---|
| DOS/V | EPSON DOS/V 仕樣機 | | | | |
| | IBM、富士通、 東芝、他各社 | DOS/V 仕様機 | PRCB4N | | |
| | | EPSON PC シリーズデスクトップ | # 8238 | 1 | |
| 98 系 | EPSON | EPSON PC シリーズ NOTE | 市販品(ハーフピッチ20ピン) をご使用ください。 | | |
| | NEC | PC-9821 シリーズ (ハーフピッチ 36 ピン) | PRCB5N | 2 | |
| | | PC-9801 シリーズデスクトップ (14 ピン) | #8238 | 1 | 3 |
| | | PC-9801 シリーズ NOTE | 市販品(ハーフピッチ20ピン) をご使用ください。 | 1 | 3 |

- 1: Windows95の双方向通信機能及びEPSONプリンタウィンドウ!2はコンピュータの機能制限により対応できません。
- 2:ただし、PC-H98には対応していません。
- 3: ハーフピッチ 36 ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。



- NEC PC98LT/DOシリーズとは接続できません。
- NEC PC9801LV/LX/LS/NシリーズはNEC製の専用ケーブルをお使いください。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のため のプロテクタ (ハードウェアキー) などを、コンピュータとプリンタの間に装着す ると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。

Macintosh 用シリアルインターフェイスケーブル

次のプリンタケーブルを推奨します。

• サンワサプライ社製 プリンタケーブル (型番: KPU-MAC2)

インターフェイスカード

本機に標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インター フェイスを増設したい場合に使用します。

取りつけ方は163ページを、その他の設定などについてはカードの取扱説明書 を参照してください。

Macintosh(AppleTalk)接続用インターフェイスカードについては、次ペー ジを参照してください。

| 型番 | 名 称 | 解 説 |
|---------|--|--|
| PRIF5E | IEEE-1284 双方向 パラレル I/F カード | 本機に IEEE-1284 規格準拠の双方向パラレルインターフェイスを増設するためのオプションです。接続にはプリンタケーブルが必要です。 |
| PRIFNW1 | マルチプロトコル Ethernet I/F カード | 本機をEthernetで接続するためのオプションです。 IPX/SPX(NetWare,Windows95/NT4.0/NT3.5x)、 |
| PRIFNW2 | 100Base マルチプロトコル Ethrenet I/Fカード | TCP/IP(Windows95/NT4.0/NT3.5x)、AppleTalk (Macintosh)、 NetBEUI(Windows95/NT4.0/NT3.5x/OS2/Warp) に対応しています。 接続には次のいずれかのケーブルが別途必要です。 • PRIFNW1 Ethernet 10Base2 シン(thin)同軸ケーブル または Ethernet 10Base-T ツイストペアケーブル • PRIFNW2 Ethernet 10Base-T ツイストペアケーブル(カテゴリー5) |

Macintosh 接続用インターフェイスカード

取りつけ方は163ページを、プリンタドライバの使い方については91ページを 参照してください。



オプションのインターフェイスカードには、汎用プリンタドライバが付属していますが、本機で使用する場合は、本機に同梱されているプリンタドライバをお使いください。

| 型番 | 名 称 | 解説 |
|---------|---|---|
| LTIFS2 | Local Talk I/F セット2 | 本機をLocalTalk プリンタとして使用するためのセットです。接続には別途 LocalTalk ロッキングコネクタが必要です。 なお、大きな画像データファイルを印刷する場合には PRIFNW1、 PRIFNW2 のご使用をお薦めします。 |
| PRIFNW1 | マルチプロトコル Ethernet I/Fカード | 本機をEthernetで接続するためのオプションです。 IPX/SPX(NetWare、Windows95/NT4.0/NT3.5x) |
| PRIFNW2 | 100Base マルチプロトコル Ethernet I/F カード | TCP/IP(Windows95/NT4.0/NT3.5x) AppleTalk(Macintosh) NetBEUI(Windows95/NT4.0/NT3.5x、 OS2/Warp)に対応しています。 接続には次のいずれかのケーブルが別途必要です。 • PRIFNW1 Ethernet 10Base2 シン(Thin)同軸ケーブルまたは Ethernet 10Base-T ツイストペアケーブル • PRIFNW2 Ethernet 10Base-T ツイストペアケーブル(カテゴリー5) |

ダブルカセットユニット

プリンタ下部に装着することにより、標準装備されている用紙カセットを含めて最大2段にすることができます。取りつけ方は165ページを参照してください。ダブルカセットユニットの用紙カセットにはB5横長以上の用紙がセットできます。

| 型番 | 名 称 |
|-------|-------------|
| PMWC1 | ダブルカセットユニット |



ダブルカセットユニットに添付されている用紙カセットをプリンタ本体のスロットにセットすることはできますが、この場合以下の制限があります。

- 前から手差し給紙することができなくなります。この場合は後ろから手差し 給紙してください。前から手差し給紙をしたいときは、標準添付されている 用紙カセットの排紙トレイを取りはずしてダブルカセットユニットの用紙カ セットに取りつけてください。
- ハガキはセットできません。

用紙カセット

用紙カセットごとに異なる用紙をセットしておき、複数の用紙カセットを入れ替えて使うことができます。用紙カセットの仕様は、オプションのダブルカセットユニットに添付されている用紙カセットと同じです。

| 型番 | 名 称 |
|-------|--------|
| PMYC1 | 用紙カセット |



オプションの用紙カセットを標準添付されている用紙カセットのスロットに セットする場合には、以下の制限があります。

- 前から手差し給紙することができなくなります。この場合は後ろから手差し 給紙してください。前から手差し給紙をしたいときは、標準添付されている 用紙カセットの排紙トレイを取りはずして、オプションの用紙カセットに取 りつけてください。
- ハガキはセットできません。

PostScript ソフトウェアインタープリタ

Macintoshと接続したプリンタをPostScriptプリンタとしてお使いいただくためのソフトウェアです。ハードウェアインタープリタ(PS-5000)と比較して、安価に導入が可能ですが、すべての印刷処理をMacintoshのCPUで行わせるため、処理速度の速いCPUや一定以上のハードディスクの空き容量などが必要となります。

| 型番 | 名 称 |
|---------|---------------|
| MJCPSR4 | CPS ソフトリッパー 4 |

PostScript ハードウェアインタープリタ

PostScript プリンタとしてお使いいただくためのハードウェアです。高価ですが PS-5010 本体内部に印刷処理用の CPU やハードディスクを搭載していますので、印刷処理が高速に行えます。

| 型番 | 名 称 |
|---|-----|
| PS-5010 PostScript® Interpreter 搭載プリントサーバ | |

EPSON 製スキャナ接続用オプション

本機とES-8000(スキャナ)を接続し、カラーコピーとして利用できる装置です。コピー機感覚で操作でき(コンピュータ不要) しかもカラーコピー機よりもリーズナブルにカラーコピーをすることが可能です。

| 型番 | 名 称 |
|---------|----------|
| CS-5000 | Copy サーバ |

通信販売のご案内

EPSON製品の消耗品・オプション・マニュアルがお近くの販売店で入手困難な場合は、以下の通信販売をご利用ください。

お申し込み方法

次ページの「消耗品 FAX 注文書(代引き専用)」をコピーし、必要事項をご記入のうえ FAX にてご注文ください。また、お電話・インターネット・ニフティでのご注文もお受けしております。

エプソンOAサプライ株式会社

〒 101-0021 東京都千代田区外神田 2-5-12 タカラビル 2 F

ファックス番号:0120-55-7765(フリーダイヤルFAX)

: 03-3258-7690

ご注文電話番号:0120-25-1528(フリーダイヤル)

: 03-3255-1528

インターネット URL アドレス : http://www2.i-love-epson.co.jp/eos/home

NIFTY-SERVE GOコマンド: EPSONOAS

電話番号のお間違いにご注意ください。

また、消耗品、オプション、マニュアル以外のお問い合わせにはお答えしかねる場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。

お届け方法

宅配便の代金引き換えにてお届けしております。

商品がお手元に配達された時、その配達員にお代金を現金にてお支払いいた だくシステムです。

お支払い方法

代金引き換え(商品引き換え払い)でお願いいたします。

一部地域によって代金引き換えが不可能な場合等は、別途ご相談させていただきます。

料金システム

- 商品合計金額が1万円未満の場合 商品代金+消費税+送料 (送料は代引手数料、消費税を含み、全国一律1050円です。)
- 商品合計金額が1万円以上の場合....... 商品代金+消費税のみ

配送は国内に限らせていただきます。

なお、ご注文いただいた商品の在庫がない場合は、メーカーよりの取り寄せとなり、納品までにお時間がかかる場合がございます。

また、メーカーにて完売となりました商品につきましては、お取り寄せができませんので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。

消耗品 FAX 注文書 (代引き専用)

エプソン OA サプライ株式会社

ファックス番号:0120-55-7765(フリーダイヤルFAX)

: 03-3258-7690

発注日 年 月 日

空欄にご希望の商品名、金額等必要事項をすべてご記入ください。 また、お客様のお電話番号は弊社管理上の必要項目となっておりますので、 必ずご記入ください。

| 電話番号 TEL: (|) | | | |
|-------------|-----|------|----|--|
| 会社名/お名前 | | | | |
| | | | | |
| ご住所 | | | | |
| = - | | | | |
| | | | | |
| 品名・型番 | 数量 | 単価 | 金額 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 商品金 | 沒額合計 | | |

| 送 | | 料 | |
|-----|------|-----|--|
| 消 | 費 | 税 | |
| お支払 | 金金いた | 預合計 | |

インターフェイスカードの取りつけ

カードの取りつけにはプラスドライバが必要です。あらかじめご用意ください。

プリンタの 電源 スイッチをオフにします。

ケーブル類をはずします。


電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続しているインターフェイス ケーブルを取りはずします。



注 音

インターフェイスカードの取りつけや取りはずしは、必ず 電源 スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、ケーブル類を取りはずしてから行ってください。接続したまま作業を行うと、プリンタまたはコンピュータが故障する原因となります。

コネクタカバーのネジをプラスドライバで取りはずします。

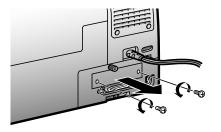


インターフェイスカード上のディップスイッチやジャンパスイッチの 設定を確認します。

詳細はインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。

インターフェイスカードの左右をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。

コネクタが接続されるまで奥にしっかり押し込んでください。

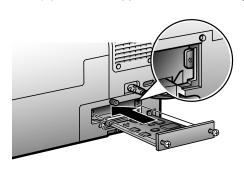



インターフェイスカードの両側をネジで固定します。



インターフェイスカードにインターフェイスケーブルを接続します。

ケーブルにFG線(グランド線)がついている場合は、電源ケーブルの右にあるFG線取りつけネジを使って固定してください。



8

はずしたケーブル類や電源プラグを元どおりに取りつけます。

以上でインターフェイスカードの取りつけは終わりです。

ダブルカセットユニットの取りつけ

ダブルカセットユニットは次の手順で取りつけます。

プリンタの 電源 スイッチをオフにします。

ケーブル類をはずします。

電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続しているインターフェイス ケーブルを取りはずします。

用紙カセット1をプリンタからはずします。

プリンタ本体を別の場所に移動させます。



<u></u> 注意

プリンタは約22kgあります。持ち運びは必ず2人以上で行い、十分注意して作業してください。


オプションのダブルカセットユニットを設置場所に置きます。

ダブルカセットユニットの 4 隅の位置に合わせながらプリンタを上に 置きます。



<u></u> 注意

指などをはさまないよう十分注意して作業を行ってください。

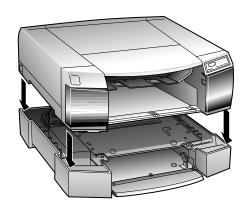



用紙カセットをそれぞれ取りつけます。

標準添付されている用紙カセットをオプションのダブルカセットユニットのス ロットに入れることはできません。取りつけるスロットをまちがえないでセッ トしてください。



はずしたケーブル類や電源プラグを元どおりに取りつけます。

以上でダブルカセットユニットの取りつけは終了です。



本書では、ダブルカセットユニットを用紙カセット2、標準装備の用紙カセッ トを用紙カセット1と呼んでいます。用紙カセット2への用紙のセット方法や 使い方は用紙カセット1と同じですが、以下の制限があります。

• セットできる用紙の用紙長はB5 横長以上となります。ハガキはセットでき ません。

Windows でお使いの場合

EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしていない場合や、双方向通信が できない環境の場合には、続いて環境の変更に伴う設定を行います。



プリンタドライバの「ユーティリティ」の プリンタ情報 ボタンをク リックして「オプション給紙装置 」の設定を行います。

設定の詳細は150ページを参照してください。



ダブルカセットユニットを取りはずしたときは、「プリンタ情報」ダイアログ ボックスのオプション給紙装置の「オプション給紙装置なし」にカーソルを合 わせて OK ボタンをクリックしてください。

増設メモリの取りつけ

本機に市販の増設メモリ(SIMM)を装着することにより、最大96MB(32MB x 3 枚)まで内部メモリを増設することができます。メモリを増設することにより、ページプリントモード(1ページを複数部印刷する)時には、1ページ分のデータをメモリに記憶させて、2部目以降はメモリ内のデータを使って印刷させることができるようになり、ホストコンピュータを早く解放することができます。



ページプリントモードが可能になる条件は、1ページ分の印刷データが装着しているメモリの合計容量より小さい場合で、コピー枚数が指定されているときのみです。

印刷データの容量の目安は以下のとおりです。

| 印刷品質 用紙サイズ | A 4 | A3ノビ | |
|-------------------|------|------|--------|
| ファイン (360DPI) | 16MB | 44MB | (注)A |
| スーパーファイン (720DPI) | 33MB | 87MB | ۱ د |
| フォト (1440DPI) | 67MB | | h |

主)A 3 ノビサイズのフォ ト印刷ではページプリ ントモードが使えませ ん。

- 印刷データがメモリ容量を越える場合、プリンタドライバが自動的に2枚目以降 もデータを送り出します。
- メモリに記憶できる印刷ページ数は、1ページ分だけです。
- ソフトリッパーおよびPS-5010使用時はページプリントモードが使えません。

増設できる SIMM の仕様は以下のとおりです。

- 容量:32MB(最大3枚まで)
- 形状: 72 ピン(70ns 以下のもの・パリティなし)

使用可能なSIMMの詳細については、FAXインフォメーションまたはインターネットでご確認ください。FAXインフォメーションまたはインターネットの詳細は本書裏表紙にてご案内しております。



プリンタの 電源 スイッチをオフにします。

2

ケーブル類をはずします。


電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続しているインターフェイス ケーブルを取りはずします。



SIMMの取りつけや取りはずしは、必ず|電源|スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、ケーブル類を取りはずしてから行ってください。接続したまま作業を行うと、プリンタまたはコンピュータが故障する原因となります。

3

プリンタ背面のカバーのネジを取りはずします。

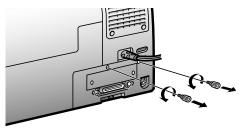




(5)


SIMM をソケットに装着します。

どのソケットに装着してもかまいませんが、SIMMに書かれている1または72の数字を、基板のソケット部分に書かれている同じ数字の位置に合わせて差し込んでください。

SIMMの切り欠き部分(1の数字が書かれている方)を左にして持ち、ソケットに傾けて差し込みます。

そのまま矢印の方向に押して固定します。

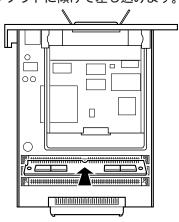

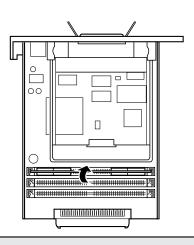



あまり力を掛けすぎると部品を損傷する原因となりますので、慎重にソケット に固定させてください。



ユニットを元どおりに装着し、ネジで固定します。



7

はずしたケーブル類や電源プラグを元どおりに取りつけます。

以上で SIMM の取りつけは終了です。

Windows でお使いの場合

EPSONプリンタウィンドウ!2をインストールしていない場合や、双方向通信ができない環境の場合には、続いて環境の変更に伴う設定を行います。

8

プリンタドライバの「ユーティリティ」のプリンタ情報 リックして「SIMM 容量設定」の設定を行います。

設定の詳細は152ページを参照してください。



ポイント

SIMM の容量を変更したときや SIMM を取りはずしたときは [プリンタ情報] ダイアログボックスの SIMM 容量設定を実際の SIMM の容量に合わせて変更 し、OKボタンをクリックしてください。

Win 95/NT4.0

Win 3.1/NT3.51

Mac

ここでは、より快適にお使いいただくための提案や、本製品をお使いいただくうえで知っておいていただきたいことなどについて説明しています。

| 紙詰まりのときは | 172 |
|-------------------|-----|
| 印刷を高速化するには | 174 |
| プリンタを輸送するときは | 181 |
| プリンタのお手入れ | 183 |
| 目詰まりチェックパターン印刷 | 184 |
| パネル設定の詳細 | 186 |
| プリンタドライバのインストール方法 | 191 |
| フロッピーディスクの作成方法 | 202 |
| プリンタドライバのバージョンアップ | 203 |
| プリンタの仕様 | 206 |
| 用語の解説 | 217 |
| | |

紙詰まりのときは

用紙が詰まったときや給紙/排紙エラー時には、プリンタの

電源

スイッチをいったんオフにして、以下の処置を取ってください。

用紙カセットからの給紙で紙詰まりした場合

手差しスロットカバー中央のく ぼみに指をそえて、手差しトレ イを開けます。




プリンタカバー(後)を開けます。 手差しスロットの中央を持って手前 に引きます。




用紙カセット 1 からの給紙で紙 詰まりした場合は、中のカバー を開けます。

> 用紙カセット2からの給紙で紙詰まりした場合は、この操作は不要です。 手順4へ進んでください。

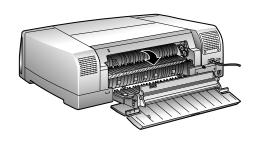

詰まった用紙を取り除きます。

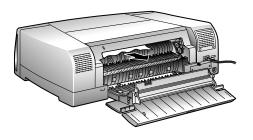

カバーを元通りに閉じます。


用紙がちぎれてプリンタ内部に残った場合

プリンタカバー(上)を開けて、ピンセットなどを使ってちぎれた用紙を取り除きます。



用紙カセットの給紙エラー

用紙カセットをプリンタ本体から取りはずします。

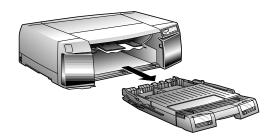

スロットの奥にはさまっている 用紙を手前に引き抜きます。



用紙カセット2の場合も、同様の手順で行ってください。

排紙エラー

排紙トレイに用紙の先端が少しでも 出ている場合は、そのまま手前に引 き出します。



印刷を高速化するには

カラー印刷には時間がかかります。とくに使用するアプリケーションソフト のデータ処理能力に大きく依存しますが、お使いのコンピュータの処理能力 によっても印刷速度は異なります。

ここでは、設定などにより印刷時間を短縮するための方法をいくつか紹介します。

下描きはファイン印刷 (360DPI) を使用する

スーパーファイン印刷(720DPI)やフォト印刷(1440DPI)は美しくきれいに 印刷できますが、印刷時間は解像度に比例して長くなります。解像度が高い分、 データ量が多くなるためにデータ処理時間がかかってしまうためです。下描き などはファイン印刷(360DPI)で出力することをお薦めします。画質は多少粗 くなりますが、出力時間を大幅に短縮することができます。

印刷品質を目的に応じて使い分けることにより、印刷時間効率が大幅に向上します。

画像データの解像度を必要以上に上げない

画像データの解像度は、出力機器の解像度に応じて決めるのが最良です。スーパーファイン印刷(720DPI)や、フォト印刷(1440DPI)の場合の最適解像度は360DPIです。これ以上データの解像度を上げても、画質はほとんど変わりません。

データの解像度、またはスキャナでの入力解像度も、上記の値を目安にしなが ら、用途に応じた解像度を利用してください。

横長画像はアプリケーションで縦長に回転して印刷する

横長画像(用紙方向も横)を印刷するときは、アプリケーションソフトで縦長に90度回転(アプリケーションソフトがこの機能に対応している場合のみ可能)してから、用紙方向も縦長にして印刷しましょう。横長画像を、印刷の画面で「縦」に設定(ローテート)して印刷するよりも高速で出力できます。

複数部コピーする場合は SIMM を増設する

本機には32MBのSIMMを最大3枚まで装着でき、ページプリントモードが使えるようになります。ページプリントモード時には、1ページ分のデータをSIMMに記憶させ、2部目以降はSIMMのデータを使って印刷することができるようになり、ホストコンピュータを早く解放できます。

△ 増設メモリの取りつけ」167ページ

√
マ困ったときにお読みください

「ページプリントモード時にプリンタ接続エラーが表示される」28ページ


データの転送方法を変更することにより、印刷を高速化することができます。

DMA 転送

パラレルポートのコントローラとして ECP コントローラチップを搭載した DOS / V機(一部の機種を除く)の場合、DMA転送¹という方法によってデータ転送が3~4倍速くなり、プリンタ性能を十分に活用することができます。



- お使いのコンピュータにECPコントローラチップが搭載されているかどうか、 またDMA転送が可能かどうかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせくだ さい。
- PC-9801/PC-9821シリーズのコンピュータではご利用になれません。
- 画面左下のスタートボタンをクリックし、「設定」にカーソルを合わせます。次に「プリンタ」をクリックします。

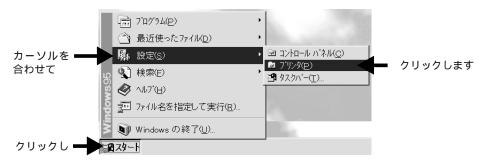

PM-5000C をクリックし、「ファイル」の「プロパティ」をクリックします。




^{*1} DMA 転送 : CPUを介さずに直接メインメモリと周辺装置間でデータをやりとりする転送方法。

Win 95/NT4.0

3


「ユーティリティ」タブをクリックし、環境設定ボタンをクリックします。

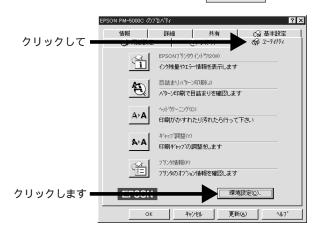

4

「DMA転送」を確認し、OKボタンをクリックします。

| 「DMA転送で印字します」 | すでにコンピュータ上で DMA 転送が 設定されています。 OK ボタンをクリッ クして設定を終了してください。 |
|-------------------|--|
| 「DMA 転送の設定を行うと、 | ⑤ に進みます。 |
| より高速な出力が可能になります。」 | |
| 何も表示されない場合 | DMA 転送はご利用になれません。 |

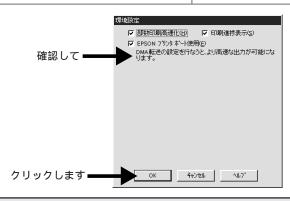





- 上記ステップで何も表示されない場合、コンピュータの BIOS 設定でパラレルポートを「ECP」または「ENHANCED」に設定することにより「DMA 転送」による印字が可能になる場合があります。各コンピュータメーカーにDMA 転送が可能かどうかお問い合わせの上、各コンピュータの取扱説明書に従ってBIOSのパラレルポート設定を行ってください。
- BIOSのパラレルポートの設定は、以下の手順で行ってください。
 - **PM-5000Cのプリンタドライバを削除します。**
 - 2 BIOS のパラレルポートを設定します。
 - ③ プリンタドライバを再インストールします。

5

画面左下のスタート ボタンをクリックし、「設定」にカーソルを合わせます。次に「コントロールパネル」をクリックします。

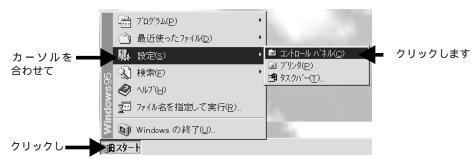


「システム」アイコンをダブルクリックし、「デバイスマネージャ」タ ブをクリックします。

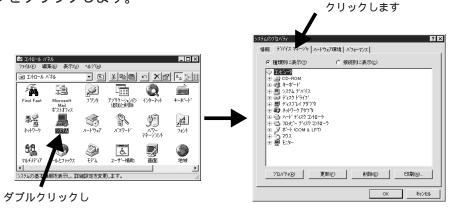

7

「ポート(COM&LPT)」アイコンをダブルクリックし、PM-5000Cが接続されているポートをダブルクリックします。

プリンタの接続先を変更していない場合は「LPT1」を選択します。

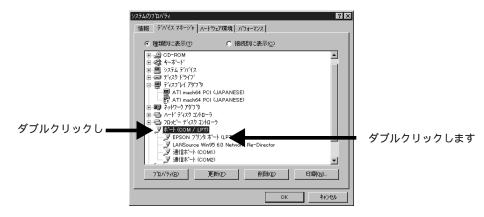


印刷を高速化するには

Win 95/NT4.0


8

「リソース」のタブをクリックし、「自動設定」のチェックボックスを クリックしてはずします。

自動設定時に設定されているI/Oポートアドレスが、次のステップで必要になります。メモ用紙などに控えておいてください。

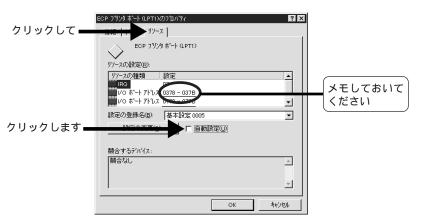

[設定の登録名]基本設定のリストボックスの中から、自動設定時に設定されていたI/Oポートが変更されずに「DMA」「IRQ」の設定が表示される基本設定を探します。

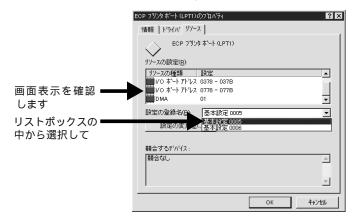

10

OK ボタンをクリックします。

これで、データの転送方法が「DMA転送」に変更されました。



- BIOSの設定を変更した場合は、プリンタドライバを削除したあと、再度インストールしてください。
- 一部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、DMA 転送がご利用になれない場合があります。お使いのコンピュータのメーカーにDMA 転送が可能かどうかお問い合わせください。

印

刷を高速化するには

パラレルインターフェイスをECPモードで使用することにより、データ転送速度の高速化を図れる場合があります。お使いの周辺装置でプリンタのモードをECPに設定する指示がある場合に、本機のモードをECPモードに設定してください。

②「ECPモードの切り替え」187ページ

Macintosh をお使いの場合

Macintosh側のデータ処理を高速化することにより、印刷時間を短縮する方法を紹介します。画像データの容量を、Macintoshのメモリ容量の約半分以下にすると、快適に印刷することができます。つまり、Macintoshのメモリ容量を扱うデータの約2倍に拡張すればよい、ということになります。ここでは、おもにメモリを確保するための方法について説明します。

システムメモリの空き容量を増やす

付属のプリンタドライバはMacintosh本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデータを処理します。

本機で快適にフルカラー画像を出力するためには、出力する画像データの半分くらいの空き容量が必要です。システムメモリの空き容量を増やすには、以下のような方法があります。

- 他のアプリケーションを終了させる。
- アプリケーションの使用メモリを小さくする(デフォルト値にする)。
- パソコン本体にメモリを増設する。

仮想メモリを使用しない

プリンタドライバはデータを印刷する際にメモリ上で画像処理を行います。その処理をメインメモリ(RAM)上で行うか、仮想メモリ(ハードディスク)を使用するかによって印刷時間に差が出ます。メインメモリが十分にある場合は、仮想メモリの機能をOFFにしてください。

仮想メモリを OFF にするには

- ① アップルメニューから「コントロールパネル」を選択し、その中の「メモリ」を選択します。
- ②「メモリ」ウィンドウの仮想メモリのラジオボタンで「切」をクリックします。

インターフェイスを替える

Macintoshとプリンタを接続するインターフェイスの種類によって印刷速度が 異なります。これは、インターフェイスによってデータの転送速度が異なるた めです。

本機に接続できるインターフェイス (I/F) には次の3種類があります。

| 高速シリアル I/F | 本機にはシリアルインターフェイスコネクタが標準装備されているため、安価で簡単に接続できます。シリアル接続する場合は、 LocalTalkより、このI/Fをお薦めします。 |
|---------------|---|
| LocalTalk I/F | ネットワーク用の I/F です。大量のデータ転送には時間がかかり ます。 |
| EtherTalk I/F | ネットワーク用の I/F です。LocalTalk I/F より高速データ転送に 適しています。 |

プリンタを輸送するときは

プリンタを輸送するときは、インクカートリッジを必ず取りはずし、プリンタを衝撃などから守るために十分に注意して梱包してください。

- プリンタの 電源 スイッチをオンにします。
- プリンタから用紙を取り除きます。
 用紙がプリンタ内に残っている場合は、排紙 スイッチを押して排出します。
 用紙カセットにセットされている用紙は取り除いてください。
- 電源スイッチをオフにします。
- 電源ランプが消灯したのを確認してから、インクカートリッジを全て 取りはずします。

取りはずしは、「インクカートリッジを交換します」(37ページ)を参照しながら作業を行ってください。

プリンタカバーを開け、キャリッジが右端のキャッピング位置にあることを確認します。

プリンタ上部の開口部より右側の奥にキャリッジがあればキャッピングされています。キャッピングされていない場合は、いったん電源スイッチをオンにして、キャリッジがキャッピング位置に移動したことを確認してから、再度電源スイッチをオフにしてください。

ケーブル類をはずします。

電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続しているインターフェイス ケーブル類をすべて取りはずします。



注意

- 輸送時には必ずインクカートリッジを取りはずしてください。
- 輸送時にはプリンタの上下を逆にしないでください。上下を逆にすると、輸送後 に正しく印刷できなくなることがあります。

輸送後のプリンタの使用について

輸送後、梱包箱から取り出して使用可能にするまでの作業は、プリンタを購入 後はじめて使用可能にする場合とほとんど同じです。『セットアップガイド』を 参照して作業を行ってください。

とくに輸送後の使用については、目詰まりチェックパターンが正常に印刷されることを確認してからプリンタを使い始めてください。

△ 「目詰まりチェックパターン印刷」184ページ



- 輸送後に取りつけるインクカートリッジは、新品を使用することをお薦めします。輸送前に取りはずしたカートリッジを使用すると、インク残量が正しく把握できなくなります。
- 輸送後に印刷の不良が発生したときは、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

△ マ「ヘッドクリーニング」143ページ

プリンタのお手入れ

プリンタをいつでも良い状態で使用できるように、定期的に(1年に数回は) プリンタのお手入れをしてください。

プリンタから用紙を取り除きます。

用紙がプリンタ内に残っている場合は、<u>排紙</u>スイッチを押して排出します。用 紙カセットにセットされている用紙があれば、取り除きます。

- 電源スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 柔らかいブラシを使って、ほこりや汚れを注意深く払います。

プリンタ外面の汚れがひどい時は、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとります。最後に、乾いた柔らかい布で水気をふきとります。



注 意

プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉めた状態でふいてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショートする恐れがあります。

プリンタ内部がインクで汚れた場合

電源 スイッチがオフになっていることを確認してから、よく絞った布でプリンタ内部を軽くふきとってください。



注意

プリンタ内部には、ギザローラーなどの突起物がありますので、けがをしないよう 注意してふいてください。



注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。 プリンタの表面が変質・変形する恐れがあります。
- プリンタメカニズムや電気部品に水がかからないように、注意深く扱ってください。
- 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷つけることがあります。
- プリンタ内部に潤滑油などを注油しないでください。プリンタメカニズムが故障 する恐れがあります。潤滑油が必要と思われる場合は、エプソンサービスセン ターにご相談ください。
 - * サービスセンターのご相談先は裏表紙にあります。

目詰まりチェックパターン印刷

目詰まりチェックパターン印刷は、プリンタ内部で持っている目詰まりチェッ クパターンを印刷する機能です。コンピュータと接続していない状態でプリン 夕の動作や印刷状態を確認できます。



- 目詰まりチェックパターン印刷には専用紙を使用する必要はありません。普通紙 または再生紙の使用をお薦めします。
- 目詰まりチェックパターン印刷は、印刷がきれいにできないときや輸送後などに プリンタの動作や印刷状態を確認したい場合にのみ行ってください。


プリンタの 電源 スイッチをオフにします。

A4 サイズの用紙を用意し、用紙カセットにセットします。

用紙のセット方法については8ページを参照してください。

リセットスイッチを押しながら、電源スイッチをオンにします。

リセットスイッチはプリントヘッドが動き出すまで押したままにしてください。 プリンタは用紙を給紙して、目詰まりチェックパターンでを印刷します。

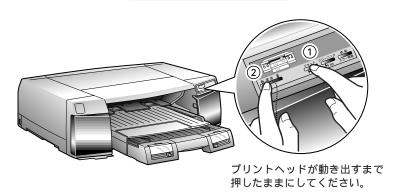


*1 目詰まりチェックパターン : プリントヘッドのノズル(インクの吐出孔)先端まで完全にイン クが充てんされているか、ノズルが目詰まりをしていないかを確 認するためのパターン。




印刷された目詰まりチェックパターンの結果を確認します。

印刷サンプル < 良い例 > のように、チェックパターンが全て印刷されているか確認します。

< 良い例 >

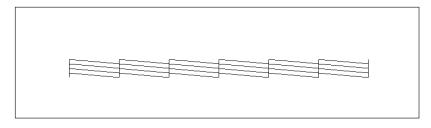

<悪い例>

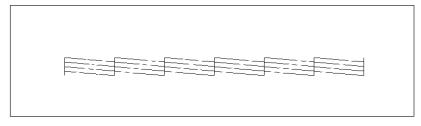

印刷例がかすれていたり、何も印刷されない場合は、インクの充てんが完全にされていないか、プリントヘッドのノズルが目詰まりしています。この場合は、クリーニングスイッチを3秒間押してプリントヘッドをクリーニングしてください。

△ ヘッドクリーニング」143ページ

再度目詰まりチェックパターン印刷を行ってもうまく印刷できない場合は、 『困ったときにお読みください』を参照してください。

5

プリンタの電源スイッチを一旦オフにします。

パネル設定の詳細

パネル操作によって以下の機能が実行できます。通常は初期設定のままお使いください。

| 機能 | 初期設定 |
|------------|-------------------|
| 用紙チェック切り替え | ON(用紙チェックをする) |
| ECPモード切り替え | OFF (ECP モード無効) |
| 手差し紙厚切り替え | Auto (自動) |
| ギャップ調整 * | |

現在の設定状態は、目詰まりチェックパターン印刷時に次のように印刷されます。

用紙チェック切り替え― ECP モード切り替え ―― 手差し紙厚切り替え ―― - Platen Gap Adjustment for Manual Feed Slots: Auto

用紙チェック切り替え

双方向通信ができない環境下ではプリンタドライバによる用紙チェックが行われないため、プリンタ本体で用紙チェックを行います。その際の用紙エラーの内容をパネル表示する(ON)かしない(OFF)かの設定をします。

エラーの内容と解除方法については『困ったときにお読みください』(4ページ)を参照してください。

<u>クリーニング</u>スイッチを押しながら、電源 スイッチをオンにします。

切り替えモードに入ると、電源 ランプが点滅し、用紙カセット1の **用紙チェック** ランプが点灯します。

リセットスイッチを押すたびに ON、OFFの状態が切り替わります。

ON (パネル上でエラー表示する)の設定では、BK(黒)インクエンドランプが点灯します。

OFF(パネル上でエラー表示しない)の設定では、C(シアン) インクエンド ランプが点灯します。

3 どちらかの設定を選択し、電源 スイッチをオフにするか、または 排紙 スイッチを押して設定を終了します。

排紙スイッチを押して終了した場合は、続いて通常の印刷ができます。

パラレルインターフェイスの ECP モード 1 を有効にする (ON) か無効にする (OFF) かの設定を切り替えます。通常は OFF に設定します。

お使いになる周辺装置でプリンタのモードをECPに設定する指示がある場合にのみ ON に設定します。

リセットスイッチと<u>クリーニング</u>スイッチを押しながら電源スイッチをオンにします。

切り替えモードに入ると、電源 ランプと用紙カセット1の <u>用紙チェック</u>ランプが点滅します。

- リセット スイッチを押すたびに ON、OFFの状態が切り替わります。
 ON(ECPモード有効)の設定では、BK(黒)インクエンドランプが点灯します。
 OFF(ECPモード無効)の設定では、C(シアン)インクエンドランプが点灯します。
- さちらかの設定を選択し、<u>電源</u>スイッチをオフにするか、または<u>排紙</u>スイッチを押して設定を終了します。

排紙スイッチを押して終了した場合は、続いて通常の印刷ができます。

パネル設定の詳細

手差し紙厚切り替え

通常は「自動(Auto)」の設定で使用します。手差しスロットに厚紙をセットして印刷した場合に、インクこすれなどが発生したときのみ「厚紙(Fixed thick paper)」の設定に切り替えます。

- #紙 スイッチを押しながら 電源 スイッチをオンにします。 切り替えモードに入ると、 電源 ランプが点滅し、用紙カセット2の 用紙チェックランプが点灯します。
- リセットスイッチを押すたびに設定状態が切り替わります。「自動」の設定では、BK(黒)インクエンドランプが点灯します。「厚紙」の設定では、C(シアン)インクエンドランプが点灯します。
- さちらかの設定を選択し、<u>電源</u>スイッチをオフにするか、または<u>排紙</u>スイッチを押して設定を終了します。

排紙スイッチを押して終了した場合は、続いて通常の印刷ができます。



注意

「厚紙」で印刷した用紙の印刷が終了したら、必ず設定を「自動」に戻してください。「厚紙」の設定のまま通常の用紙に印刷を行うと、印字かすれなどの不具合が生じます。

ギャップ調整

- 電源 スイッチがオフになっていることを確認してから、A4(縦)サイズの普通紙をプリンタにセットします。
- **リセット** スイッチと 排紙 スイッチを押しながら 電源 スイッチをオンにします。

調整モードに入ると、電源 ランプと用紙カセット2の <u>用紙チェック</u> ランプが 点滅します。現在の状態が印刷されます。

<例 > Current Setting:



印刷された結果を確認し、#1から#4までの番号の中から調整したい番号(例の場合は#1)を選択します。番号の選択はリセットスイッチを押して行います。

<u>リセット</u> スイッチを押すたびに <u>インクエンド</u> ランプの表示が下表のように 変わります。

| インクエンドランプ | #1 | #2 | #3 | #4 |
|-----------|----|----|----|----|
| BK(黒) | 点灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 |
| C(シアン) | 消灯 | 点灯 | 消灯 | 消灯 |
| M (マゼンタ) | 消灯 | 消灯 | 点灯 | 消灯 |
| Y(イエロー) | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 点灯 |

4

番号を決定したら排紙スイッチを押します。

例の場合は、BK(黒)インクエンドランプが点灯し、それ以外のインクエンドランプが消灯している状態で排紙スイッチを押します。

調整モードを終了したい場合は、電源スイッチをオフにしてください。

調整値選択モードに入ります。調整値選択モードに入ると、電源ランプが点滅し、用紙カセット2の用紙チェックランプが点灯します。

調整パターンが印刷されます。

印刷された結果を確認し、1から7までの番号の中から上下の線がそろっている番号(例の場合は1)を選択します。

排紙 スイッチを押すと、調整パターン番号が1つ増えます。 リセット スイッチを押すと、調整パターン番号が1つ減ります。

| インクエンドランプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| BK(黒) | 点灯 | 点滅 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 |
| C(シアン) | 消灯 | 消灯 | 点灯 | 点滅 | 消灯 | 消灯 | 消灯 |
| M (マゼンタ) | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 点滅 | 点灯 | 消灯 | 消灯 |
| Y(/ I -) | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 点滅 | 点灯 |

7

番号を決定したら クリーニング スイッチを押します。

例の場合は、BK(黒)インクエンドランプが点灯し、それ以外のインクエンドランプが消灯している状態で クリーニング スイッチを押します。

現在の状態が再度印刷されますので、正しく調整されているか確認します。

- 正しく調整されていたら、<a>電源 スイッチをオフにしてください。
- 正しく調整されていなかったり、他の番号を調整する場合は、③からやり直してください。

プリンタドライバのインストール方法

プリンタドライバのインストール方法には、『セットアップガイド』で説明した方法の他にも以下の方法があります。

Win 95/NT4.0

プラグアンドプレイによるインストール(Windows95)

Windows95では、新たに周辺機器が接続されると起動時に自動的に検知し、必要なドライバをインストールするためのウィザードが起動します。

- プリンタの 電源 スイッチをオンにします。
- コンピュータの電源をオンにして、Windows95を起動します。 「新しいハードウェア」ダイアログボックスが表示されます。






「ハードウェアの製造元が提供するドライバ」を選択して、OK ボタンをクリックします。





- 「プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM」(またはフロッピーディスク)をコンピュータにセットします。
- セットしたドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力し、OK ボタンをクリックします。

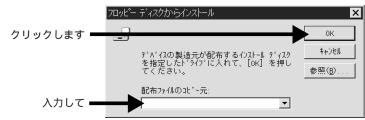

| CD-ROM | | フロッピーディスク | | |
|-----------|----------|-----------|----------|--|
| セットしたドライブ | 入力 | セットしたドライブ | 入力 | |
| Dドライブ | D:¥WIN95 | A ドライブ | A:¥WIN95 | |
| Eドライブ | E:¥WIN95 | Bドライブ | B:¥WIN95 | |
| : | : | : | : | |

「はい」を選択して、完了ボタンをクリックします。



このあとは、画面の指示に従ってインストールを進めます。

デバイスドライバウィザードでのインストール

Windows95の一部のバージョン (「バージョン 4.00950B」プリインストール版のみ)において、プラグアンドプレイ実行時に①の画面が表示された場合は、以下の手順に従ってインストールしてください。

次へ ボタンをクリックします。



場所の指定ボタンをクリックします。



CD-ROMまたはフロッピーディスクをセットしたドライブ名とディレクトリ名「WIN95」を半角文字で入力し、OK ボタンをクリックします。



| CD-R | OM | フロッピーディスク | | |
|-----------|----------|-----------|----------|--|
| セットしたドライブ | 入力 | セットしたドライブ | 入力 | |
| Dドライブ | D:¥WIN95 | A ドライブ | A:¥WIN95 | |
| Eドライブ | E:¥WIN95 | Bドライブ | B:¥WIN95 | |
| : | : | : | : | |

Win 95/NT4.0

4

PM-5000Cのプリンタドライバが見つかったことを確認し、完了 ボタンをクリックします。



プリンタ名を確認して、完了ボタンをクリックします。



6

OK ボタンをクリックします。



上記の画面が表示されない場合は、8へ進みます。

ディスクをセットしたドライブ名とディレクトリ名「WIN95」を半角文字で入力し、OKボタンをクリックします。



この表示を消去し、ドライブ名と ディレクトリ名を半角文字で入力 します

| CD-R | OM | フロッピーディスク | | |
|-----------|----------|-----------|----------|--|
| セットしたドライブ | 入力 | セットしたドライブ | 入力 | |
| Dドライブ | D:¥WIN95 | A ドライブ | A:¥WIN95 | |
| Eドライブ | E:¥WIN95 | Bドライブ | B:¥WIN95 | |
| : | : | : | : | |

8


このあとは、画面の指示に従ってインストールを進めます。

プリンタドライバのインストー ル方法

「プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM」(またはフロッピーディスク)をコンピュータにセットします。




- 「コントロールパネル」の「プリンタ」をダブルクリックし、「プリンタの追加」をダブルクリックします。
- 次へ ボタンをクリックし、「ローカルプリンタ」を選択して、 次へ ボタンをクリックします。

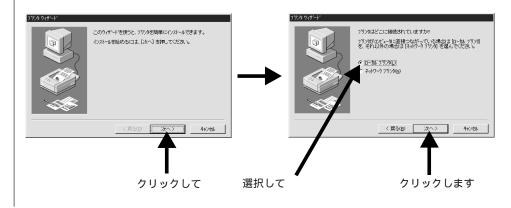

ディスク使用ボタンをクリックします。



CD-ROMまたはフロッピーディスクをセットしたドライブ名とディレクトリ名「WIN95」を半角文字で入力し、OK ボタンをクリックします。

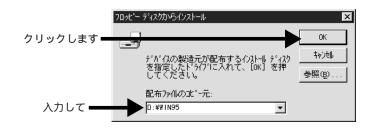

PM-5000C が選択されていることを確認して次へ ボタンをクリックします。



このあとは、画面の指示に従ってインストールを進めます。

プリンタの追加によるインストール (WindowsNT4.0)

ここでは、ローカル接続の場合のインストール方法について説明します。




WindowsNT4.0でのインストールは、システム管理者権限の方以外は、実行できません。

「プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM」(またはフロッピー ディスク)をコンピュータにセットします。

前項**①**と同じ画面が表示された場合は「終了」ボタンをクリックしてください。

- 「コントロールパネル」の「プリンタ」アイコンをダブルクリックし、 「プリンタの追加」をダブルクリックします。
- 【 「このコンピュータ」を選択して、次へ ボタンをクリックします。

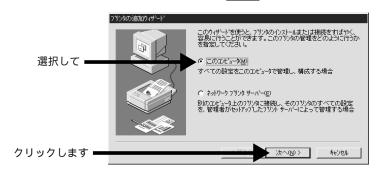

接続先のポートのチェックボックスをクリックし、次へ ボタンをクリックします。




5

ディスク使用ボタンをクリックします。



CD-ROMまたはフロッピーディスクをセットしたドライブ名とディレクトリ名「WINNT40」を半角文字で入力し、OK ボタンをクリックします。

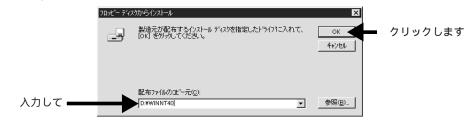

次へ ボタンをクリックします。



このあとは、画面の指示に従ってインストールを進めます。


Win 3.1/NT3.51

プリンタアイコンからのインストール (WindowsNT3.51)




WindowsNT3.51でのインストールは、システム管理者権限の方以外は、実行できません。

- 「プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM」(またはフロッピーディスク)をコンピュータにセットします。
- 「メイン」グループの「コントロールパネル」アイコンをダブルクリックし、「プリンタ」アイコンをダブルクリックします。
- 「プリンタ」メニューの「プリンタの作成」をクリックします。

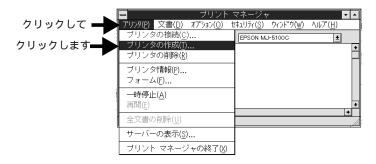


プリンタ名を入力し、「ドライバ」のリストボックスの中から「その他 ...」 を選択して、OK ボタンをクリックします。

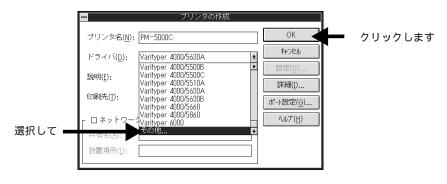

CD-ROMまたはフロッピーディスクをセットしたドライブ名と実行 コマンド「WINNT351」を半角文字で入力し、OK ボタンをクリック します。

Win 3.1/NT3.51

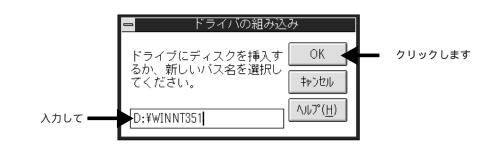

このあとは、画面の指示に従ってください。

フロッピーディスクの作成方法

Win 95/NT4.0

Win 3 1/NT3 51 付属のプリンタドライバは、CD-ROM でご提供しております。3.5 インチのフロッピーディスクをご希望のお客様は、プリンタに同梱のご案内をお読みいただきご請求いただくか、以下の手順で、セットアップディスク作成ユーティリティを使用してフロッピーディスクを作成してください。

セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD-ROMドライブがなくても、お近くに CD-ROMとフロッピーディスクを使用できるコンピュータがあれば、プリンタドライバ・セットアップディスクを作成できるユーティリティです。

「プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM」をコンピュータに セットします。

自動的に③の画面が表示される場合は、③へ進んでください。

「マイコンピュータ」をダブルクリックし、CD-ROMドライブのアイコンが「Epson」に変わったことを確認してからアイコンをダブルクリックします。

[ドライバ・ユーティリティ セットアップディスク作成]をクリックします。



このあとは、画面の指示に従ってディスクを作成してください。

プリンタドライバのバージョンアップ

通常はプリンタに同梱されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけますが、アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドライバをバージョンアップすることがあります。

最新のプリンタドライバ入手方法

最新のプリンタドライバを入手したい場合は、下記の方法でプリンタドライバを入手してください。

パソコン通信をご利用の方は、下記 BBS より<u>ダウンロード in in its i</u>

インターネットをご利用いただく場合は、エプソン販売(株)のWWWサーバーにてドライバのダウンロードサービスを行っております。

【サービス名】 ソフトウェアダウンロードサービス

【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp

フロッピーディスクでの郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」 で承っております。

【方法】郵便局へ実費をお振り込みいただき、郵送にてお送りいたします。
* 申込方法の詳細はEPSON FAX インフォメーションでご確認ください。
なお、併せて各種ドライバの最新バージョンを確認することもできます。
「エプソン FAX インフォメーション」本書巻末の一覧表をご覧ください。

Win 3.1/NT3.51

Windows でのインストール手順

ダウンロードした最新プリンタドライバは<u>圧縮*1ファイルとなっていますので、</u>次の手順でファイルを解凍*2してからインストールしてください。



インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)する必要があります。

②「プリンタドライバの削除」67ページ

- ドライバをハードディスク内のディレクトリにダウンロードします。
- ダウンロードしたファイルを画面上に表示される照介文を参照して解 凍してください。



スクロールバーでスクロールさ せ画面上で確認するか、ブラウ ザの印刷機能を使用して印刷し てご確認ください。

画面はインターネットエクスプローラを使用してエ プソン販売のホームページへ接続した場合です。

解凍してできたファイルを、画面上に表示される照介文を参照してインストールしてください。

*1 圧縮 : 1 つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

*2 解凍 : 圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

プリンタドライバのバー ジョンアップ

Macintosh でのインストール手順

ダウンロードした最新プリンタドライバは圧縮ファイルとなっていますので、次の手順でファイルを解凍してからインストールしてください。



インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)する必要があります。

0

ドライバをハードディスク内のディレクトリへダウンロードします。

2

ダウンロードしたファイルを画面上に表示される照介文を参照して解凍 してください。



スクロールバーでスクロールさ 世画面上で確認するか、ブラウ ザの印刷機能を使用して印刷し てご確認ください。

画面はインターネットエクスプローラを使用してエ プソン販売のホームページへ接続した場合です。

3

解凍してできたファイルを、画面上に表示される照介文を参照してイ ンストールしてください。

プリンタの仕様

プリンタの技術的な仕様について記載しています。

基本仕様

印字方式 インクジェット

ノズル配列 黒インク: 64 ノズル

カラー : 各色 64 ノズル

印字方向 双方向最短距離印刷(ロジカルシーキングつき)

印字桁数 / 印字速度 グラフィックス

| 水平方向解像度 | 印字領域 | 印刷可能ドット数 | 印字速度 |
|---------|--------------------|----------|---------|
| 360 DPI | 323mm { 12.7 インチ } | 4578 | 20 IPS |
| 720 DPI | 323mm { 12.7 インチ } | 9156 | 20 15 3 |

コントロールコード ESC/Pラスター

紙送り方式 オートシートフィーダ

改行間隔 初期設定値 4.23mm{1/6 インチ}

 $(コントロールコードでは<math>0.07mm\{1/360$ インチ}単

位に設定可能。最小送りは0.04mm{1/720インチ}。)

改行速度 79ms/行(行間隔 4.23mm{1/6 インチ})

152mm/ 秒{6 インチ / 秒}

入力データバッファ 約6KByte

インク仕様

形態

専用インクカートリッジ

型番

| 黒インクカートリッジ | MJIC9BK |
|-------------------------|---------|
| イエローインクカートリッジ | MJIC9Y |
| マゼンタ / ライトマゼンタインクカートリッジ | MJIC9LM |
| シアン / ライトシアンインクカートリッジ | MJIC9LC |

有効期間

製造時より2年間(常温)

開封から6ヵ月以内

保存温度

| 保存時 | - 30 | ~ 40 | (40 | の場合1ヵ月以内) | |
|-----|------|------|-----|--------------|-----------|
| 輸送時 | - 30 | ~ 60 | (60 | の場合120時間以内40 | の場合1ヵ月以内) |

カートリッジ外形寸法

| 黒インクカートリッジ | 幅054、南行さ4000、京さ4050 |
|-------------------------|-----------------------------------|
| イエローインクカートリッジ | 幅25.1×奥行き139.6×高さ105.3mm |
| マゼンタ / ライトマゼンタインクカートリッジ | = 0 = 4 m/- + 4 4 0 0 = + 4 0 = 0 |
| シアン / ライトシアンインクカートリッジ | 幅35.1×奥行き140.9×高さ105.3mm |

寿命

| 黒インクカートリッジ | 3200ページ / A4(360DPI、各色 |
|-------------------------|-------------------------|
| イエローインクカートリッジ | 紙面占有率5%で印刷した場合) |
| マゼンタ / ライトマゼンタインクカートリッジ | 3000ページ / A4(360DPI、各色 |
| シアン / ライトシアンインクカートリッジ | 紙面占有率5%で印刷した場合) |

この数値はインクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。

^{*}連続印刷 :電源スイッチのオン・オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで 動作を中断することなく、印刷し続けること。



- インクは 15 以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合 は、室温(25)で3時間以上かけて解凍してから使用してください。
- インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。

用紙什樣

用紙取り扱い上の注意

- 一般の室温環境下(温度15~25 、湿度40~60%)で使用してください。
- 折れ曲がり、丸まり、しわ、破れ、毛羽立ちなどがある用紙は使用しないでください。

専用紙

品質 / サイズ : スーパーファイン専用紙 (A4/B4/A3/A3 ノビ)

スーパーファイン専用光沢紙(A4/A3/A3 ノビ)

フォト・プリント紙2(A4/A3/A3 ノビ)

スーパーファイン専用光沢フィルム(A6/A4/A3 ノビ) スーパーファイン専用バックライトフィルム(A3)

フォトカード2(114 x 175mm)

スーパーファイン専用ラベルシート(A4)

専用 OHP シート (A4)

普通紙

品質 : 普通紙(複写機などに使用される事務用普通紙)

再生紙(紙質によってはにじむことがありますので、試し

印刷をしてから購入することをお薦めします。)

定型用紙サイズ : A3 ノビ / A3 / B4 / A4 / B5 / A6 / レター / リーガル

用紙厚 : 0.08mm ~ 0.11mm

ハガキ

品質: 官製八ガキ

スーパーファイン専用ハガキ フォト・クォリティ・カード 2

フォト・クォリティ・カート 2 サイズ : 100 × 147mm (通常八ガキ)

200 × 147mm (往復八ガキ)

用紙厚 : 0.23mm 以下

- 八ガキは、必ず縦方向にセットしてください。
- 往復ハガキは、通常ハガキ(縦置き)を横に2枚並べた状態(方向)でセットしてください。
- 用紙カセット1または手差しスロット(後)にセットしてください。
- 宛名面に印刷する場合、プリンタドライバの「用紙設定」は「普通紙/速いモード」に設定してください。

電気関係仕様

定格電圧 AC100V

入力電圧範囲AC90 ~ 110V定格周波数50 ~ 60Hz入力周波数範囲49.5 ~ 60.5Hz定格電流1.0A(最大 1.6A)

消費電力 連続印刷時平均 約 32W

(ISO/IEC10561レターパターン印刷時)

待機時 約 15W 以下

絶縁抵抗 10M 以上(DC500VにてACラインとシャーシ間)

絶縁耐力 AC1.0kVrms 1 分または AC1.2kVrms 1 秒

(AC ラインとシャーシ間)

漏洩電流 0.25mA以下[社会法人日本電子工業振興協会のパソコ

ン業界基準 (PC-11-1988) に適合]

適合規格/規制 国際エナジースタープログラム

高調波抑制対策ガイドライン

VCCI クラス B

総合仕様


プリントヘッド寿命 20億ドット(1ノズルあたり)

温度

| 動作時 | 10 ~ | 35 | | | |
|-----|------|------|-----|---------------|-----------|
| 保存時 | - 20 | ~ 40 | (40 | の場合1ヵ月以内) | |
| 輸送時 | - 20 | ~ 60 | (60 | の場合120時間以内、40 | の場合1ヵ月以内) |

湿度

| 動作時 | 20~80%(非結露) |
|-----|-------------|
| 保存時 | 20~85%(非結露) |
| 輸送時 | 5~85%(非結露) |

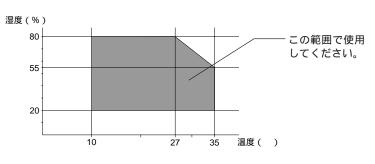

プリンタ重量 約 22kg

ダブルカセットユニット(オプション)約9.5kg

プリンタ外形寸法 幅 640 x 奥行き 439 x 高さ 224 (本体のみ)

幅 640 x 奥行き 704 x 高さ 224mm

(用紙カセットにA3サイズ紙をセットした場合)

幅640 x 奥行き 584 x 高さ 318mm

(オプションのダブルカセットユニットを装着し、 用紙カセットにA4サイズ紙をセットした場合)

パラレルインターフェイス仕様

[コンパチビリティモード]

データ転送方式 8 ビットパラレル

同期方式 外部供給 STROBE パルス信号 ハンドシェイク ACKNLG および BUSY 信号

ロジックレベル 入力データおよびコントロール信号はTTL(IEEE-1284

Level 1 device) レベルコンパチブル

適合コネクタ 57-30360(アンフェノール)の36ピンプラグまたは同

等品(インターフェイスケーブルは必要最短距離とする

こと)

入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号の説明)

| ピン番号 | リターン側 ピン番号 | 信号名 | 発信元 | 機能 |
|------|---------------|--------|--------|--|
| 1 | 19 | STROBE | センタマシン | データを読み込むためのストロープパルス。 パルス幅は $0.5~\mu$ s 以上必要。定常状態は HIGHであり、 LOW になった後にデータを読 み込む。 |
| 2 | 20 | DATA1 | センタマシン | 各信号はパラレルデータの1ビット目から8 |
| 3 | 21 | DATA2 | | ビット目までの情報を表す。HIGHはデータ1 |
| 4 | 22 | DATA3 | | であり、LOWはデータが0であることを示す。 |
| 5 | 23 | DATA4 | | |
| 6 | 24 | DATA5 | | |
| 7 | 25 | DATA6 | | |
| 8 | 26 | DATA7 | | |
| 9 | 27 | DATA8 | | |
| 10 | 28 | ACKNLG | プリンタ | LOW は、プリンタがデータを受け取る準備 ができていることを表すパルス信号。パルス 幅は1 µ s または2 µ s。 |


| ピン番号 | リターン側 | 信号名 | 発信元 | 機能 |
|---------|-------|--------------|--------|--|
| | ピン番号 | | | |
| 11 | 29 | BUSY | プリンタ | HIGHは、プリンタがデータを受け取れない 状態であることを示す。LOWは、データを 受け取れる状態であることを示す。HIGHに なるのは次の場合である。 1)データエントリー中 2)エラー状態 |
| 12 | 28 | PE | プリンタ | HIGH は、プリンタに用紙がないことを示す。(ERROR=Low の場合に有効) |
| 13 | 28 | SLCT | プリンタ | 常に HIGH 状態。1.0k で +5V にプルアップされている。 |
| 14 | 30 | AUTO FEED XT | センタマシン | 未使用 |
| 15 | - | NC | - | 未使用 |
| 16 | - | GND | - | ツイストペアリターン用グランド |
| 17 | - | Chassis | - | プリンタシャーシのグランド |
| 18 | - | Logic H | プリンタ | 3.9k で +5V にプルアップされている。 |
| 19 ~ 30 | - | GND | - | ツイストペアリターン用グランド |
| 31 | 16 | ĪNIT | センタマシン | パルス幅50μs以上のLOWパルスの入力で プリンタは初期状態にセットされる。 |
| 32 | 29 | ERROR | センタマシン | LOW はプリンタがエラー状態であることを 示す。 |
| 33 | - | GND | - | ツイストペアリターン用グランド |
| 34 | - | NC | - | 未使用 |
| 35 | - | +5V | - | 常に HIGH 状態。1.0k で +5V にプルアップされている。 |
| 36 | 30 | SLCTIN | - | 未使用 |



注意

- リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リターン側も必ず結線します。更にこのケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのそれぞれシャーシグランドに接続することがノイズ対策上有利になります。
- インターフェイス条件はすべて TTL レベルを基準とします。各信号の立ち上が り、立ち下がり時間を 0.2 μ s 以下とします。
- 各信号のタイミングの詳細は、タイミングチャートを参照してください。
- ACKNLG または BUSY 信号を無視してデータ転送を行わないでください (プリンタへのデータ転送は ACKNLG を確認するか、または BUSY が LOW 状態のときに行う必要があります)。
- LOW アクティブ信号の場合、信号名の上に横棒が入っています。

パラレルインターフェイスタイミングチャート

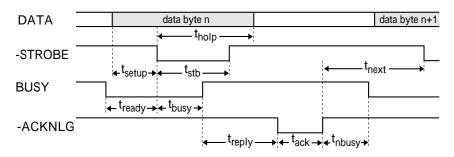

| Parameter | Minimum | Maximum |
|-----------|---------|---------|
| tsetup | 500ns | - |
| thold | 500ns | - |
| tstb | 500ns | - |
| tready | 0 | - |
| tbusy | - | 500ns |

| Parameter | Minimum | Maximum |
|-----------|---------|---------|
| treply | 0 | - |
| tack | 500ns | 10us |
| tnbusy | 0 | - |
| tnext | 0 | - |

[ニブルモード]

データ転送方式 : IEEE-1284 ニブルモード

周期方式: IEEE-1284 準拠ハンドシェイク: IEEE-1284 準拠

ロジックレベル : TTL レベル (IEEE-1284Level 1 device)

データ転送タイミング : IEEE-1284 準拠

拡張要求データ : 拡張要求データ値が 00H または 04H の場合、要

求を受け付ける。

それぞれの意味は次のとおり。

00H : リバースチャンネル転送をニブルモー

ドで行うよう要求。

04H : リバースチャンネル転送のニブルモー

ドを使用してデバイス ID を返すことを要求。

デバイスID : < 00H > < 34H >

MFG : EPSON;

CMD : ESCPL2,BDC;
MDL : PM-5000C;
CLS : PRINTER;

入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号の説明)

| ピン番号 | リターン側 ピン番号 | 信号名 | 発信元 | 機能 |
|-----------------------|----------------------------|---|--------|--|
| 1 | 19 | HostClk | センタマシン | ホスト側のクロック信号 |
| 2 3 4 5 6 | 20 21 22 23 24 | DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 | センタマシン | 各信号はパラレルデータの1ビット目から8 ビット目までの情報を表す。HIGHはデータ 1 であり、LOW はデータが 0 であることを 示す。 |
| 7 8 9 | 25 26 27 | DATA6 DATA7 DATA8 | | |
| 10 | 28 | PtrClk | プリンタ | プリンタ側のクロック信号 |
| 11 | 29 | PtrBusy | プリンタ | プリンタ側のBUSY信号およびリバースチャ ネルでのデータビット3またはデータビット 7。 |
| 12 | 28 | AckDataReq | プリンタ | Acknowledgeデータ要求信号およびリバース チャネルでのデータビット 2 またはデータ ビット 6 。 |
| 13 | 28 | Xflag | プリンタ | X-flag信号およびリバースチャネルでのデータビット 1 またはデータビット 5。 |
| 14 | 30 | HostBusy | センタマシン | ホスト側の BUSY 信号 |
| 15 | - | NC | - | 未使用 |
| 16 | - | GND | - | ツイストペアリターン用グランド |
| 17 | - | Chassis | - | プリンタシャーシのグランド |
| 18 | - | Logic H | プリンタ | "HIGH" はプリンタが出力するすべての信号 が有効であることを示す。 |
| 19 ~ 30 | - | GND | - | ツイストペアリターン用グランド |
| 31 | 16 | INIT | センタマシン | 未使用 |
| 32 | 29 | Data Avail | プリンタ | Data available 信号およびリバースチャネル でのデータビット 0 またはデータビット 4。 |
| 33 | - | GND | - | ツイストペアリターン用グランド |
| 34 | - | NC | - | 未使用 |
| 35 | 1 | +5V | プリンタ | 常時 "HIGH" レベル 1.0k で+5V にプルアップされている。 |
| 36 | 30 | 1284-Active | センタマシン | 1284 active 信号 |

[ECPモード]

データ転送形式 : IEEE-1284ECP モード

周期方式: IEEE-1284 準拠ハンドシェイク: IEEE-1284 準拠

コジックレベル : TTL レベル (IEEE-1284 Level 1 device)

データ送信タイミング : IEEE-1284 準拠

拡張要求データ : 拡張要求データ値が10Hまたは14Hの場合、

要求を受け付ける。

それぞれの意味は次のとおり。

10H : 転送を ECP モードで行うよう要求。14H : ECPモードを使用してデバイスIDを

返すことを要求。

デバイス ID : < 00H > < 34H >

MFG: EPSON;

CMD: ESCPL2, BDC; MDL: PM-5000C; CLS: PRINTER;

シリアルインターフェイス仕様

シリアルインターフェイスは、RS-423に準拠しています。

通信プロトコル データ長 : 8 ビット

パリティ : なし

スタートビット : 1ビット ストップビット : 1ビット

 同期方式
 同期転送

 転送速度
 約 1.8 Mbps

ハンドシェイク DTR および XON/XOFF 制御


適合コネクタ Mini Din 8pin コネクタ

推奨ケーブル Apple 社製 Mini Din 8pin システムペリフェラル-8ケー

ブル(型式: M0197LL/B)

入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号)

| ピン | 信号名 | 発信元 | 機能 |
|----|------|--------|---------------|
| 1 | SCLK | プリンタ | 同期クロック |
| 2 | CTS | センタマシン | クリアトゥーセンド |
| 3 | TxD- | プリンタ | データ送信 |
| 4 | S.G. | センタマシン | 信号グランド |
| 5 | RxD- | センタマシン | 受信データ |
| 6 | TxD+ | プリンタ | データ送信 / バランスト |
| 7 | DTR | プリンタ | データターミナルレディ |
| 8 | RxD+ | センタマシン | 受信データ / バランスト |

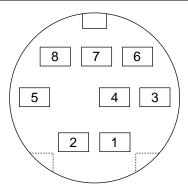

DTR および XON/XOFF ハンドシェイクのタイミング

| 状態 | 入力バッファ空き領域 | DTR | XON/XOFF |
|-----|------------|-----|----------|
| ビジー | 3072 バイト以下 | オフ | XOFF 出力 |
| レディ | 5120 バイト以上 | オン | XON 出力 |

インターフェイス選択

パラレルインターフェイス、シリアルインターフェイスは自動選択機能により、切り換えを行います。

インターフェイス自動選択機能

電源投入後、最初にデータを受信したインターフェイスを選択します。その後、データ受信が途絶えてから、一定時間(10秒)を経過するとアイドル状態(どのインターフェイスも選択されていない状態)となり、次にデータを受信したインターフェイスを選択します。

初期化

プリンタは次の3つの方法で、初期化(イニシャライズ)されます。

ハードウェアでの初期化

電源を再投入時の初期化です。

プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データ バッファをクリアします。

ソフトウェアでの初期化

ソフトウェアにより、ESC @ (プリンタ初期化)コマンドが送られたとき の初期化です。

コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と 同じ状態にします。 プリンタのメカニズムは初期化しないで、 入力データ バッファもクリアしません。

パネル操作での初期化

電源スイッチを切断してから 10 秒以内に再投入したとき、またはプリンタが INIT 信号を受信したときの初期化です。

プリントヘッドをキャッピング後に用紙を排紙します。さらに、入力データ バッファをクリアします。プリンタのメカニズムは初期化しません。

用語の解説

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般 的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

アルファベット

AppleTalk (アップルトーク)

Macintosh 専用のネットワーク用通信規約、またそのソフトウェア。

A3297mm (横) × 420mm (縦) の用紙サイズ。A4210mm (横) × 297mm (縦) の用紙サイズ。A6105mm (横) × 148mm (縦) の用紙サイズ。

Bit (ビット) コンピュータやプリンタが扱う情報(データ量)の単位で「2 進数(<u>Bi</u>nary digit)」の略。実数を2つの数字(0または1) で表す。

Byte (バイト) コンピュータやプリンタが扱う情報 (データ量)の単位。 1Byte=8 Bit (ビット)で構成され、1Byteで英数カナ文字 の1文字を表現できる。漢字は種類が多いため、1文字を表現するのに 2Byte を必要とする。

B4157mm(横)×364mm(縦)の用紙サイズ。B5182mm(横)×257mm(縦)の用紙サイズ。

ColorSync (カラーシンク)

アップルコンピュータ社が提供する、Macintosh 用のカラーマネジメント機能のうちの1つ。原画(印刷データ)ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ込みを行う。ColorSync の機能を100%発揮させるためには、入力機器(スキャナなど)印刷データ、ディスプレイ、出力機器(プリンタ)の全てが、ColorSync に対応している必要がある。

CPI (Characters Per Inch/シーピーアイ)

25.4mm{ 1インチ }の範囲に印字できる文字数を表す単位。 文字ピッチを示す単位として使う。

CPL (Characters Per Line/シーピーエル)

1 行に印字できる文字数を表す単位。

CPS (Characters Per Second/シーピーエス)
1 秒間に印字できる文字数を表す単位。

D DPI (Dot Per Inch/ディーピーアイ)

25.4mm{ 1インチ }幅に印字できるドット数を表す単位で、 解像度を示す。

DMA (Direct Memory Access)

CPU を介さずに直接メインメモリと周辺装置、あるいは周辺装置間でデータをやりとりする方法。

■ ESC (Escape/エスケープ)

拡張用の制御コード。次に続くコードと組み合わせて1つの機能を実現する。コードの27(1BH)。

ESC/P(EPSON Standard Code for Printer/イーエスシーピー)

セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。 これにより、 プリンタのコントロールを行う。

EtherTalk(イーサトーク)

MacintoshをEthernet (イーサネット)に接続するための AppleTalk の通信規約。LocalTalk でネットワーク接続した 場合よりもデータの通信速度が速い。

FG線プリンタとコンピュータとの間の電位差をなくし、動作を安定させるために接続するコード。通常、インターフェイスケーブルのプリンタ側端子の横にケーブルから出ているが、インターフェイスケーブルによっては、FG線がないものもある。

❶ JIS (Japanese Industrial Standard/ジス)

日本工業規格で規定した、日本国内の文字コードや漢字コードなどの規格。

- K KByte (Kilo Byte/キロバイト) データ量の単位。1KByte=1024 Byte。
- Legal (リーガル)216mm (横) × 356mm (縦)の用紙サイズ。Letter (レター) 216mm (横) × 279mm (縦)の用紙サイズ。

LocalTalk (ローカルトーク)

Macintoshに標準で装備されている、AppleTalkネットワークシステムのうちの1つ。データの通信速度はEtherTalkに比べて遅い。

M MByte (Mega Byte/メガバイト)

データ量の単位。1MByte=1024 KByte=1024 x 1024 Byte。

- OHPシート オーバーヘッドプロジェクタ用の透明フィルム。
- R RAM (Random Access Memory/ラム)
 データなどを読み書きできるメモリ。

ROM (Read Only Memory/ロム)

データなどの読み出し専用のメモリ。

RS-423(アールエス 423)

シリアルインターフェイスの規格の1つ。

VV VGA (ヴイジーエー)

もともと、IBM PS/2のグラフィックス制御用チップの名称で、解像度・色数などのディスプレイへの表示能力を示す。 VGAを拡張したSVGAという規格もあり、通常は下記の表示能力を持つ。

VGA : 640 × 480 ドット 16色 SVGA : 800 × 600 ドット 256色

または

1024 x 768ドット 256色

* 使用しているコンピュータによっては、搭載されるグラフィックアクセラレータの機能に応じて、さらに高解像度・多色表示が可能となる。

数字

16 進数 16 進法で用いる英数字。一般的には、0~9まではそのままの数字で、10~15 は A~Fで表す。

アイウエオ

アイコン

コンピュータの画面上に表示される、ファイルや書類、フォルダなどを象徴する図柄。マウスでこの図柄をクリックなどすることにより、さまざまな命令をコンピュータに指示する。

圧縮(データ圧縮)

1つ、または複数のファイルを1つにまとめて、データ容量を小さくすること。プリンタドライバなどをダウンロードした場合、データが圧縮されていることが多い。圧縮されたデータを使用するには、圧縮されたデータを展開して、元のデータに戻す(解凍)必要がある。

アプリケーションソフトウェア

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。 ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。

インクカートリッジ

印刷用のインクが入った容器。

インクジェットプリンタ

プリントヘッドのノズル部分からインクを用紙に吹きつけて 印刷するプリンタ。

インストーラ CD-ROMやフロッピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分のコンピュータのハードディスクにコピーし、さらに使用できる状態に環境を自動的に整えるソフト。

印刷可能領域 印刷内容が欠落することなく用紙に印刷されることを保証する領域。この領域を超えて作成されたデータは、印刷されないか、2ページにまたがって印刷される。

インターフェイス プリンタとコンピュータのように機能や条件の違うもの同士が接する接点(境界面)。また、それらの機器間でデータなどをやりとりするためのハードウェアやソフトウェア、接続仕様。

インターフェイスカード

プリンタに標準装備されているインターフェイス(本機の場合は『パラレル』と『Macintosh 用シリアル』) 以外に、さらにインターフェイスを増やしたい場合にプリンタに取りつけるカード。目的に合わせて、さまざまなカードが用意されている。

インターフェイスケーブル

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。接続するコン ピュータの種類によって使用するケーブルが異なる。

インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを差し込む端子。

インチ 長さの単位で、1インチは約25.4mm。

勿 改行 印刷位置を次行の左マージン位置に移動すること。

解像度 画質の細かさを表す指標で、一般に DPI (dot per inch;

25.4mm { 1 インチ } あたりのドット数) の単位で表わす。 解像度が大きければそれだけ画質も良くなるが、コンピュー タで処理しなければならないデータの容量も多くなり、印刷

に時間がかかるようになる。

解凍 圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

改頁 印刷位置を次ページ先頭の左マージン位置(印字開始位置)

に移動すること。

カラーマッチング原画(印刷データ) ディスプレイ上の表示、印刷結果の色

を合わせ込む機能。

キャッピング プリントヘッドの乾燥を防ぐためにプリンタが自動的にプリ

ントヘッドにキャップをする機能。

ギャップ調整 黒/カラーインクの吐出位置を調整する機能。この機能を実

行することにより、双方向印刷時の縦罫線のズレや、黒イン

クとカラーインクの印刷位置のズレを補正する。

キャリッジ プリントヘッドやインクカートリッジを左右に移動させる

部分。

給紙 用紙カセットや手差しスロットにセットされている用紙を、

ページ先頭位置まで紙送りすること。

🕖 クリック マウスのボタンを" カチッ "と1回押すこと。 コンピュータ

のディスプレイ上に表示されたアイコンやボタンを選択する際に行う操作。なお、マウスのボタンを2回続けて"カチカ

チッ "と押すことを、「ダブルクリック」と言う。

クリーニング プリントヘッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消する

機能。

誤差拡散
 印刷時に中間色、階調などを表現するための手法の1つ。写真などの印刷時に、最も自然な感じに印刷できる。

コントロールコード

プリンタの機能を制御するためにコンピュータからプリンタ 側へ送られるコード(命令符号)。

② 充てん

プリントヘッドノズル(インク吐出孔)の先端部分までイン

クを満たして、印刷できる状態にすること。

初期設定値電源スイッチをオンにしたときに選択される設定。

初期動作 電源スイッチをオンにしたときに行われる、プリンタの ウォーミングアップ。プリントヘッドが左右に動き、インク

エンドなどのエラー状態を検査する。

シリアルインターフェイス

データを1ビットずつ転送するインターフェイス。本機に標準装備されているシリアルインターフェイスは、Macintosh専用のインターフェイスである。

📿 スーパーファイン印刷

スーパーファイン専用紙などに、720DPIの解像度で印刷する機能。

⑫ セルフクリーニング

プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的に プリントヘッドをクリーニングする機能。

Ø ダウンロード ホストコンピュータに登録されたデータを、ネットワーク通

信などを介して自分のコンピュータに取り出す (コピーす

る)こと。

ダブルクリック マウスのボタンを、速い操作で2回連続して"カチカチッ"

と押すこと。コンピュータの画面上のフォルダアイコンを開いたり、アプリケーションソフトをアイコンから起動したり

する際に行う操作。

手ェックボックスディスプレイ上に表示されるダイアログボックスやウィンドウの中で、項目(機能)の有効/無効を指定するための四角いマーク。マウスでクリックすることにより、有効 無効を切り替えることができる。有効になっている状態は、四角の中に×や✔が表示され、無効になっている状態は四角の中が空白になっている。

パラレルインターフェイス

データ転送を8ビットずつ行う転送方式のインターフェイス。 通常、DOS/V仕様機や、EPSON PCシリーズ/NEC PC-98 シリーズでは、このインターフェイスを使ってプリンタと接続する。

▽ ファイン印刷 360DPIの解像度で印刷する機能。
フォト印刷 1440DPI × 720DPIの解像度で印刷する機能。
フォント(書体)字体のこと。明朝体・ゴシック体などがある。
プラグアンドプレイ

Windows95 で提供される、コンピュータにハードウェア (プリンタなど)を接続するだけで自動的に動作環境が設定されてすぐに使用可能状態になる機能。

プリンタドライバ アプリケーションソフトウェアの命令をプリンタのコマンド に変換する、システムの一部に組み込むもの(またはソフトウェアの一部)。

プリントヘッド 用紙にインクを吹きつけて印刷する部分(ノズル先端部分)。 外部からは見えない位置にある。

- △ ページ先頭位置 用紙の一番初めに印刷される位置。
- ポート プリンタやモデムなどの周辺機器をコンピュータに接続する ために使うコネクタやソケット。通常、コンピュータの背面 側にある。
- マージン 余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域を言う。
 マイクロウィーブ機能

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する、エプソン独自の機能。

✓ 目詰まりチェックパターン

プリントヘッドのノズル(インク吐出孔)が詰まっていないかどうかを確認するための格子状のパターン(図柄)。格子状のパターンの中に印刷されない箇所(線が途切れている箇所)がある場合は、ノズルが詰まっているので、プリントヘッドのクリーニングを行う必要がある。

メモリ

情報(データ)を保存する部分。プログラムのような固定された情報を保持するROM(Read Only Memory - 読み出し専用メモリ)や、一時的に情報を格納するRAM(Random Access Memory - 読み書き可能メモリ)などがある。

ラ ラジオボタン

ディスプレイ上に表示されるダイアログボックスやウィンドウの中で、複数の選択肢の中から1つを選択するための丸いボタン。選択されていない状態は 、選択されて有効になっている状態は ●で表示される。

- リ リセット バッファをクリアし、各設定値を初期設定値に戻すこと。
- 連続印刷 電源スイッチのオン・オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断することなく、印刷し続けること。
- ロジカルシーキング

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短 距離になるように判断して改行する。

索引

参照ページがSxxとなっているものは、『セットアップガイド』の該当ページを示します。数字のみのものは本書中のページを示します。

(Win: Windows の略 / Mac: Macintosh の略 / EPW: EPSON プリンタウインドウの略)

| | 数字・アルファベット |
|-----|--|
| | 180度回転印刷(Mac) 110 180度回転印刷(Win) 66 ColorSync(13) 104、111 DMA転送 175 ECPモード 214 |
| 9 | ECPモード切り替え (パネル設定) 187 EPSON Monitor3(Mac) 113 |
| | EPSONプリンタウインドウ (Mac)138 EPSONプリンタウインドウ! 2 (Win95/NT4.0)120 |
| | EtherTalk 158 ICM(14),57 |
| 8 | LocalTalk |
| M | Macintoshでの印刷 91 |
| | Macintoshプリンタドライバの |
| 0 | インストールS39 OHPシート |
| | (専用OHPシート) 21 |
| | OHPシートへの印刷 30 |
| PRS | Postscrip対応オプション 159 |
| R | RS-423 215 |
| S | SIMM 167 |
| W | Windows3.1/NT3.51 |
| | での印刷81 |
| | Windows95/NT4.0での印刷 . 41 |

アイウエオ

| 安全にお使いいただくために . Si 色の概念(2) |
|-------------------------------|
| 色の要素(2) |
| 色補正(Mac) 103 |
| 色補正(カラー調整)(Win) 56 |
| イエロー(カラー調整)(11) |
| イメージ補正(10) |
| |

Windowsプリンタドライバの インストール.......S21

| / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|---|
| 1 2 % (IVIac) 96, 101 |
| インク(Mac) 98、101 インク(Win) 51、55 |
| インクエンドランプ |
| |
| インクカートリッジ |
| 36, 156, 207 |
| インクカートリッジの交換 37 |
| |
| インクカートリッジの |
| 取りつけS15 |
| インクの初期充てん S17 |
| |
| インク仕様 207 |
| 印刷ダイアログ(Mac)98 |
| 印刷可能領域 |
| |
| 印刷可能領域(Mac)94 |
| 印刷可能領域(Win)52 |
| |
| 印刷順序(Mac)109 |
| 印刷の高速化 174 |
| 印刷の中止方法(Mac) 115 |
| 印刷の中止方法(Win) 48、87 |
| 印刷の中止力/太 WIII) 40、0/ |
| 印刷品質(Mac) 101 印刷品質(Win) 54 |
| 印刷品質(Win)54 |
| 印刷部数(Win) 52 |
| レリ/向引致(VVIII) 32 |
| 印刷方向(Mac) 94 |
| 印刷方向(Win)52 |
| 印刷までの流れ(Mac) 92 |
| |
| 印刷までの流れ |
| (Win3.1/NT3.51) 82 |
| 印刷までの流れ |
| |
| (Win95/NT4.0) 42 |
| 印字桁数/印字速度 206 |
| 印字方向 |
| 切于 万 间 |
| 印字方式 206 |
| インストール(EPW) 121 |
| インストール(Mac)S39 |
| |
| インストール |
| (Win3.1/NT3.51) S32 |
| インストール |
| |
| (Win95/NT4.0) S21 |
| インストール方法191 |
| インターフェイスカード 157 インターフェイスカードの |
| インターフェイフカードの |
| 1 フターフェイスルートの |
| 取りつけ163 インターフェイスケーブル 156 |
| インターフェイスケーブル 156 |
| インターフェイスコネクタS4 |
| 1 7 7 7 7 1 1 4 1 1 1 7 3 1 3 4 |

| | インターフェイス自動選択 . 216 | | 給紙経路 6 |
|----------|----------------------|----------|------------------------------------|
| | インターフェイス仕様 210 | | 給紙方法(Mac) 94 |
| | インターフェイス接続 S19 | | 給紙方法(Win) 52 |
| | | | |
| | インタープリタ | Ø | クライアント |
| | エッジガイドS4、S5 | | クリーニング 143 |
| 4 | オートフォトファイン 90 | | クリーニングシート 23 |
| | オートフォトファイン!2 | | クリーニングスイッチ 2 |
| | (8), 57, 104 | 9 | 警告通知(EPW) 140 |
| | お手入れ 156 | | 減法混色(3) |
| | オプション 155 | | 光沢紙 |
| | オプション情報(Win) 150 | | スーパーファイン専用光沢紙 |
| | 温度209 | | 光沢紙への印刷24 |
| D | 改行間隔 206 | | 光沢フィルム |
| | 改行速度 206 | | スーパーファイン専用光沢フィルム |
| | 外形寸法 | | 光沢フィルムへの印刷 30 |
| | (インクカートリッジ) 207 | | コントラスト(カラー調整) |
| | 外形寸法(プリンタ本体) 210 | | (10), 56, 103 |
| | 解像度 | | コントロールコード |
| | 拡張要求データ 212、214 | | コンパチビリティモード 210 |
| | | | コンパノこりティ こ 「 210 コンピュータとの接続 S19 |
| | 拡大/縮小(Win) 53 | | |
| | 拡大/縮小印刷 | # | サイズ(プリンタ) 210 |
| | 拡大/縮小率(Mac) | | サイズ(用紙)19 |
| | カスタム用紙(Mac) | | 彩度 カラー調整).(10),56、104 |
| | 加法混色(2) | | 左右反転(Mac) 102 |
| | 紙送り方式 206 | | 左右反転(Win)55 |
| | 紙詰まり 172 | 9 | シアン(カラー調整)(11) |
| | カラー印刷のポイント(4) | | 湿度209 |
| | カラーコントロールの調整 .(11) | | 出力装置による発色の違い.(3) |
| | カラー調整(8) | | 手動設定(Win)54、90 |
| | カラー調整(Mac) 104 | | 寿命(インクカートリッジ). 207 |
| | カラー調整(Win) 57 | | 寿命(プリントヘッド) 209 |
| | カラーマネージメント | | 詳細設定(Mac) 99 |
| | システム(13) | | 詳細設定ダイアログ(Mac). 101 |
| | 簡易表示(EPW) 137 | | 消費電力 209 |
| | 監視アイコン(EPW) 137 | | 消耗品FAX注文書 162 |
| | 環境設定(EPW) 136、140 | | 消耗品情報(EPW)134 |
| | 環境設定(Win) 60 | | 初期化 216 |
| | 漢字Talk7.5 S42 | | 初期充てんS17 |
| | 官製八ガキ | | シリアルインターフェイス |
| | 基本仕様 | | ケーブルS19 |
| | 基本設定(Win) 51、89 | | シリアルインターフェイス |
| | キャッピング | | コネクタS4 |
| | ギャップ調整 パネル設定). 189 | | シリアルインターフェイス |
| | ギャップ調整 | | |
| | | | 仕様 215 スーパーファイン(印刷品質) |
| | (ユーティリティ)145 | | |
| | キューセットアップ | | (Mac)101 |
| | (スプールマネージャ) 86 | | スーパーファイン(印刷品質) |
| | | | (Win) 54 |

| | スーパーファイン紙への印刷24 | | ディスプーラ | 36 |
|----------|----------------------|--------|---------------------------|---------|
| | スーパーファイン専用光沢紙20 | | 適合規格/規制 20 | |
| | スーパーファイン専用光沢 | | 適合コネクタ 210、2 | |
| | フィルム21 | | 手差し紙厚切り替え | ١٠ |
| | スーパーファイン専用紙 20 | | | 20 |
| | | | (パネル設定)18 | |
| | スーパーファイン専用ハガキ22 | | 手差し給紙 | |
| | スーパーファイン専用 | | 手差しスロット(後) | |
| | バックライトフィルム 21 | | 手差しスロット(前) | 13 |
| | スーパーファイン | | 手差しスロットへの用紙の | |
| | 専用ラベルシート 21 | | セット方法 ′ | 13 |
| | 推奨ケーブル 215 | | デバイスID 212、2 ⁻ | 14 |
| | 推奨設定(モード設定) 51 | | デバイスドライバ | |
| | スイッチ 2 | | ウィザード 19 | 93 |
| | 水平方向解像度 | | 電気関係仕様 20 | |
| | スキャナ接続用オプション . 160 | | 電源スイッチ | |
| | スタンプマーク(Mac) 107 | | 電源ランプ | |
| | スタンプマーク(Win) 61 | | 転送速度 2 ² | |
| | ステータス詳細(EPW) 133 | 6 | 同期方式210、212、214、2 | |
| | スプールマネージャ 46、85 | | トレイアイコン(EPW) 13 | |
| | スムージング(Mac) 102 | | ニブルモード 2 ² | |
| | スムージング(Win)55 | | 日本国外へ持ち出す場合の | 1 4 |
| | 絶縁耐力209 | | ご注意 | 21 |
| 9 | 絶縁抵抗 209 | | 任意倍率(Win) 53、6 | |
| | | | | |
| | 接続先(Mac) | | 入力周波数範囲 | |
| | ポートの設定はなけれる。 | | 入力信号210、213、2 | |
| | 接続先の設定(Win)70 | | 入力データバッファ 20 | |
| | 設置上のご注意S10 | | 入力電圧範囲 | |
| | 設置スペースS11 | ₹ 1 | ネットワーク接続 | |
| | セルフクリーニング 40 | | ノズル配列 20 | |
| | 専用OHPシート 21 | | ハーフトーン(Mac) 1(| |
| | 専用紙 | | ハーフトーン(Win) | |
| ע | 操作パネル 2 | | 排紙スイッチ | |
| | 増設メモリの取りつけ 167 | | ハガキ 2 | |
| | 双方向印刷(Mac) 102 | | ハガキへの印刷2 | 27 |
| | 双方向印刷(Win) 55 | | バックグラウンドプリント | |
| 夕 | タイミングチャート 212 | | (Mac) 1 ⁻ | 13 |
| | ダブルカセットユニット 158 | | バックライトフィルム | |
| | ダブルカセットユニットの | | スーパーファイン専用バックライトフィル | νI |
| | 取りつけ165 | | バックライトフィルムへの | |
| F | 調整(カラー) 57、104 | | 印刷 | 33 |
| | 調整(ギャップ) 145、189 | | 発色プロセス(ディスプレイ) | |
| 9 | 通信プロトコル 215 | | (2 | 2 |
| | 通信販売のご案内 161 | | 発色プロセス(プリンタ)(| 3 |
| 9 | データ転送タイミング . 212、214 | | パネル設定 4、18 | 36 |
| | データ転送方式 210、212、214 | | パラレルインターフェイス | |
| | 定格周波数 | | ケーブルS | 19 |
| | 定格電圧 | | パラレルインターフェイス | - |
| | 定格電流 | | コネクタ | 34 |
| | | | | |

| | パラレルインターフェイス | | ヘッドクリーニング 143 |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| | 仕様210 | 赤 | 保存温度 |
| | ハンドシェイク | • | (インクカートリッジ) 207 |
| | 210, 212, 214, 215 | | マイクロウィーブ(Mac) 102 |
| | ピアトゥピア接続 | | フィクロウィーブ(Win) 55 |
| | | | マイクロウィーブ(Win) 55 |
| 7 | ファイン(印刷品質 (Mac). 101 | | マゼンタ(カラー調整)(11) |
| | ファイン(印刷品質)(Win) 54 | × | 明度(カラー調整).(10),56、103 |
| | フィットページ(Mac) 106 | | 目詰まりチェック |
| | フィットページ(Win) 53、65 | | パターン印刷184 |
| | フォト(印刷品質) Mac) 101 | | 目詰まりパターン印刷 141 |
| | フォト(印刷品質) Win) 54 | | メモリの増設 167 |
| | フォト・クォリティ・カード 22 | € | モード設定(Mac) 98 |
| | フォトカード21 | | モード設定(Win)51 |
| | フォト・プリント紙20 | | モニタキャリブレーション .(12) |
| | フォトカードへの印刷 30 | | ユーザー設定(Win)58 |
| | 部数(Mac)98 | | ユーティリティ 59、90 |
| | 普通紙 | | ユーティリティの使い方 119 |
| | 普通紙への印刷24 | | 用紙カセット |
| | ブライトネス(カラー調整).(10) | | 用紙カセット1 |
| | プラグアンドプレイ 191 | | 用紙力セット2 12 |
| | プリンタID情報 148 | | 用紙カセットの取りつけ S12 |
| | プリンター覧(EPW) 132 | | 用紙力セットへの |
| | | | |
| | プリンタ情報(EPW) 135 | | 用紙のセット方法8 |
| | プリンタ情報 Win) 148 | | 用紙サイズ19 |
| | プリンタ接続先の設定(Win). 70 | | 用紙サイズ(Mac)94 |
| | プリンタドライバの | | 用紙サイズ(Win)52 |
| | インストール(Mac) S39 | | 用紙種類(Mac) 98、101 |
| | プリンタドライバの | | 用紙種類(Win)51、54 |
| | インストール(Win) S21 | | 用紙種類/サイズカードの使い方 |
| | プリンタドライバの削除(Mac) | | S12 |
| | | | 用紙仕様 |
| | プリンタドライバの削除(Win) | | 用紙設定(Win)52、89 |
| | 67 | | 用紙設定ダイアログ(Mac) 94 |
| | プリンタドライバの設定(Win) | | 用紙チェック(Mac) 140 |
| | 50、89 | | 用紙チェック(Win) 134 |
| | プリンタドライバの | | 用紙チェック切り替え |
| | バージョンアップ 203 | | (パネル設定) 186 |
| | プリンタのお手入れ 183 | | 用紙チェックランプ3 |
| | プリンタの仕様206 | | ラベルシート |
| | プリンタ外形寸法 210 | | スーパーファイン専用ラベルシート |
| | プリンタ重量 210 | | ラベルシートへの印刷 33 |
| | プリンタを輸送するときは . 181 | | ランプ 3 |
| | プリントサーバ75 | O | リセットスイッチ 2 |
| | プリントヘッド40 | | レイアウト設定(Mac) 106 |
| | プリントヘッド寿命 209 | | レイアウト設定(Win) 53 |
| | プログレスメータ | | 連続印刷 |
| | フロッピーディスクの作成方法 | | <u> </u> |
| | (Win)202 | | |
| | | | |

| 漏洩電流 | 209 |
|-----------------|------|
| ロジックレベル210、212、 | 214 |
| 割り付け(Mac) | 108 |
| 割り付け印刷(Win) | . 63 |

| MEMO | |
|------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| MEMO | |
|------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| MEMO — |
|------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| MEMO | |
|------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

PC-9801、PC-9821、PC-H98は日本電気株式会社の商標です。

IBM PC、DOS/V、IBMはInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。 Apple の名称、Macintosh、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、漢字Talk、TrueTypeはApple Computer, Inc. の登録商標です。

PowerMacintosh、ColorSyncはApple Computer, Inc. の登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 Adobe Photoshopは、米国Adobe Systems, Inc. の商標です。

NetWareは米国ノベル社の米国での登録商標です。

そのほか製品名は各社の商標または登録商標です。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

(関連法律)

刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 など

電波障害自主規制について ー注意ー

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合,VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので,必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては 交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

漏洩電流自主規制について

この装置は,社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については,万全を期して作成いたしましたが,万一ご不審な点や誤り,記載もれなど,お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については , (3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり,本書の内容に従わずに取り扱われたり, またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に 起因して生じた障害等につきましては,責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および,エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し,それが原因でトラブルが発生した場合には,保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合,修理等は有償で行います。